

OPENSWIM PRO

Felhasználói kézikönyv

SHOKZ S711

Tartalom

HOGYAN MŰKÖDIK

Az alkalmazás letöltése Shokz	04
A fejhallgató kezelése	05
Be-/kikapcsolás	06
.....	
párosítása	07
Hogyan kell viselni	08
Hangerő	09
.....	
multifunkciós gomb	10
További funkciók	11
Váltás Bluetooth és MP3 mód között	12
Fájlok átvitele	13
Az MP3 fájlok lejátszási sorrendjének módosítása	15
Az MP3-mappa lejátszási tartományának módosítása	16
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése	17

További funkciók

Equalizer módok	19
Equalizer módok közötti váltás	20
Többpontos párosítás	21
Többpontos párosítás bekapcsolása	22
Többpontos párosítás kikapcsolása	27
Nyelvváltás	29
.....	
beállítások visszaállítása	32
.....	gyári

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Töltési tippek		36
Garancia		37

A CSOMAG TARTALMA		38
--------------------------	-------	----

Hogyan működik

Shokz alkalmazás letöltése




Shokz

A Shokz alkalmazás lehetővé teszi a Bluetooth és MP3 módok közötti váltást, kezelni a multipoint párosítást, frissíteni a firmware-t, megváltoztatni az equalizer módokat, megváltoztatni az MP3 zene lejátszási sorrendjét és még sok minden mást. Töltse le az alkalmazást most, és élvezze az egyszerű és zökkenőmentes hangélményt.


*Csak bizonyos régiókban elérhető.
További információk a
userguide.shokz.net/openswimpro
oldalon található.

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban be vannak jegyezve. A Google Play a Google LLC védjegye.

A fejhallgató vezérlése

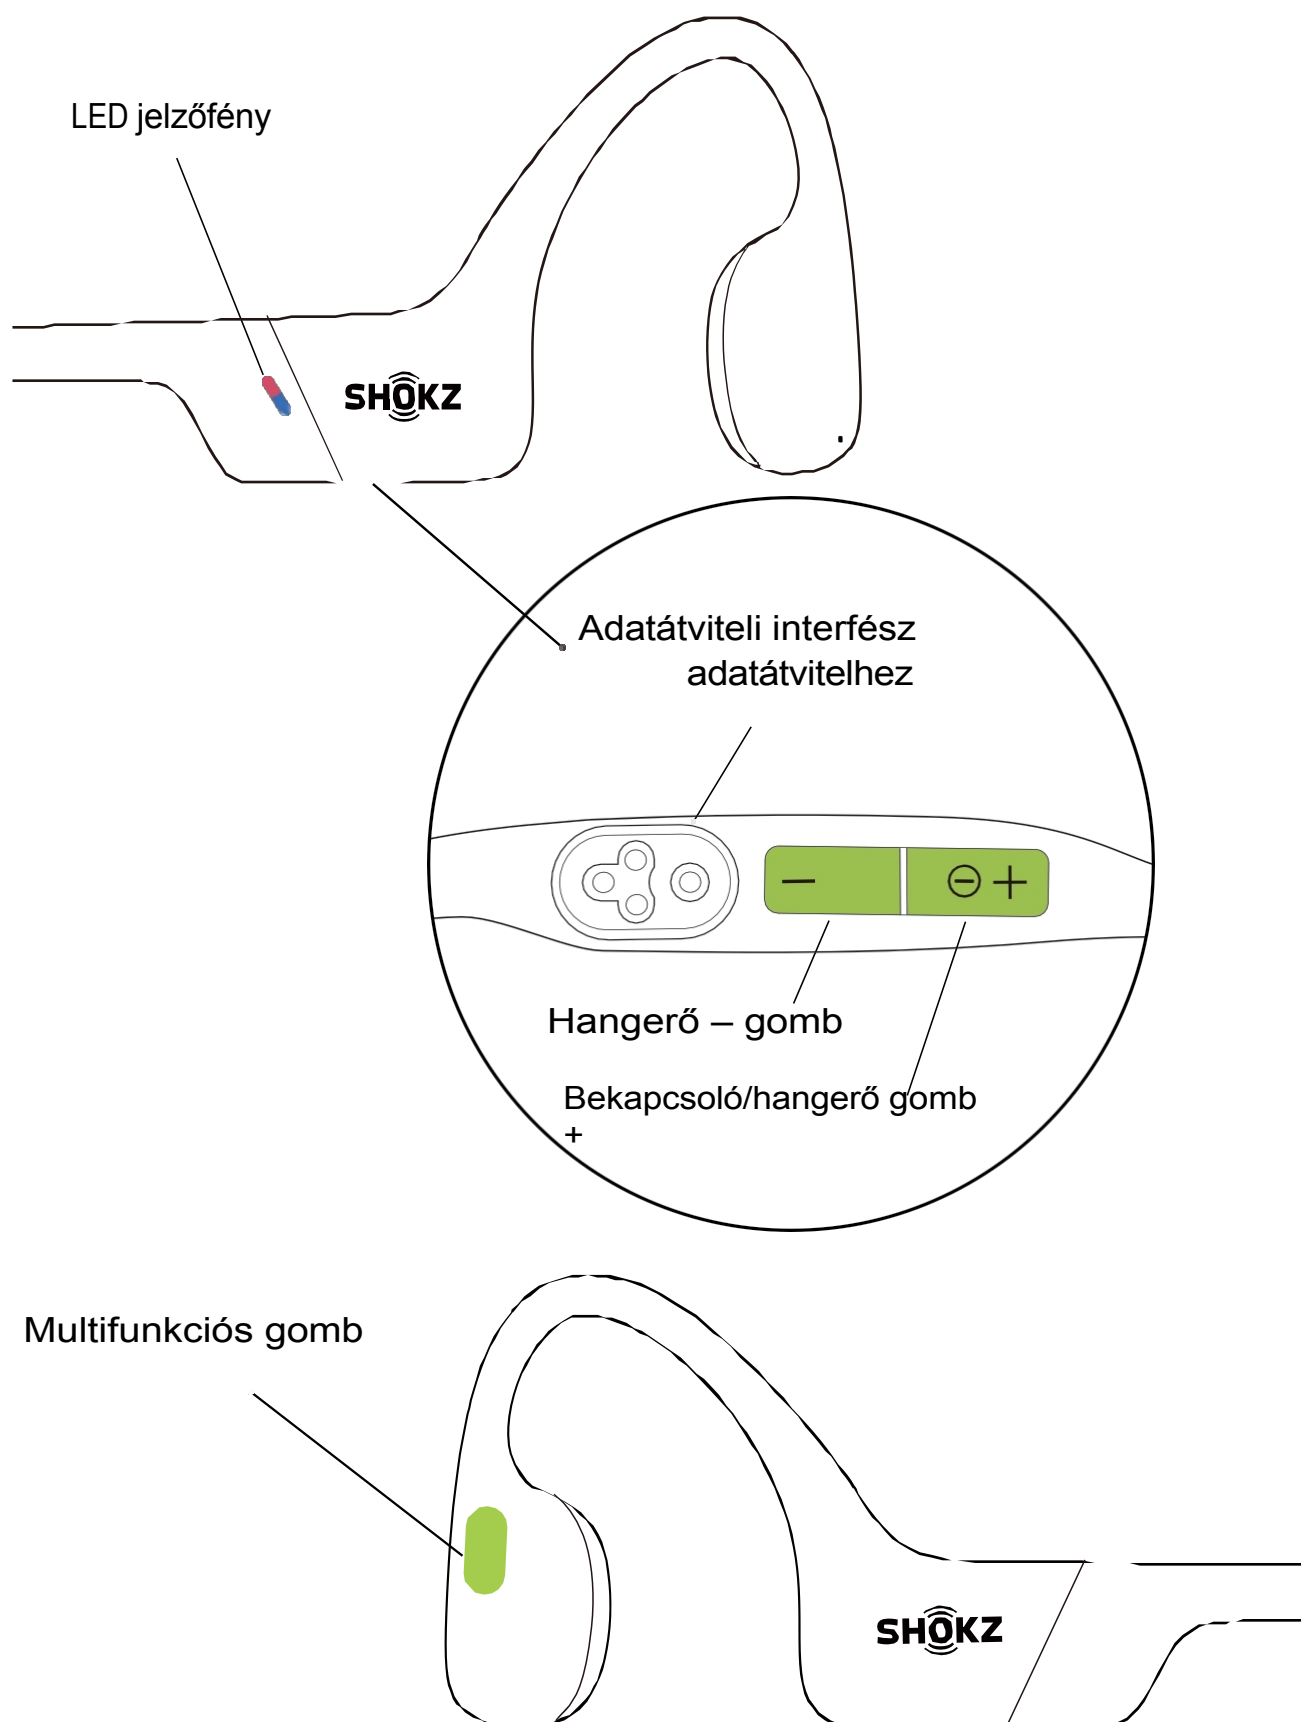

Be-/kikapcsolás

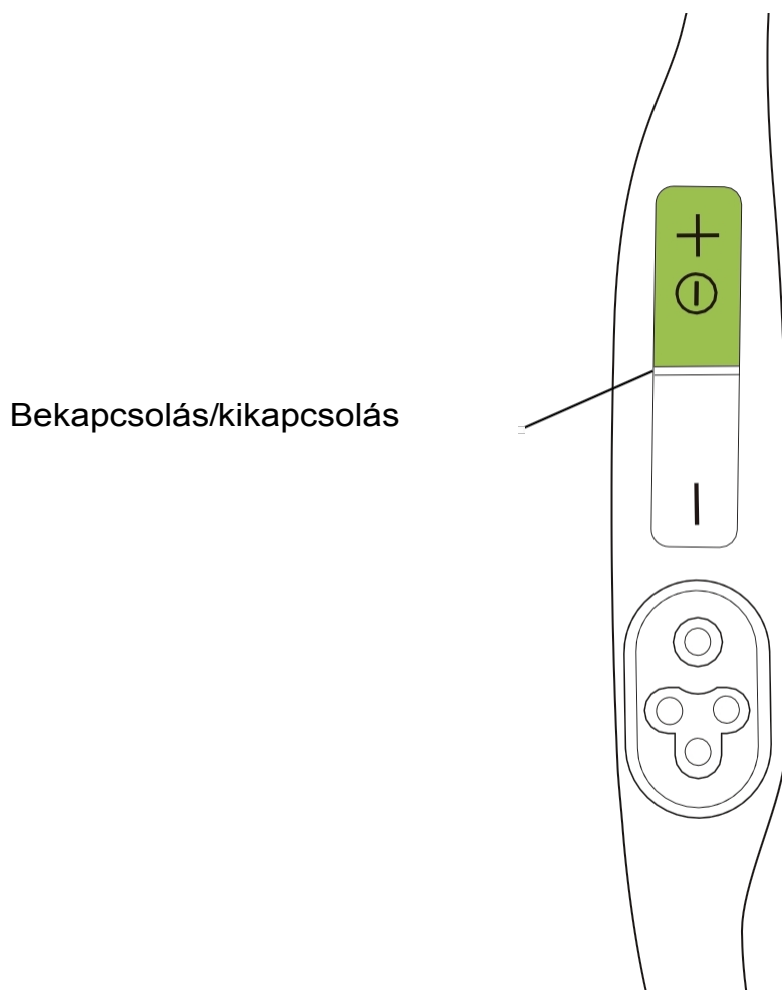

Fejhallgató bekapcsolása:

Tartsa lenyomva a bekapcsoló/hangerő + gombot, amíg a LED jelzőfény kék színnel villogni kezd.

*Ekkor bekapcsolási hangjelzés hallható.

A fejhallgató kikapcsolása:

Tartsa lenyomva a Bekapcsoló/Hangerő + gombot, amíg a LED jelzőfény pirosan villogni kezd.


*Ekkor hallható lesz a kikapcsolási hangjelzés.

Párosítás




1. Kezdje az OpenSwim Pro készülék kikapcsolt állapotában.
2. Tartsa lenyomva a Hangerő+ gombot 5 másodpercig, amíg a LED-jelzőfény piros és kék színnel nem kezd villogni.

A jelzőfény piros és kék színnel kezd villogni.

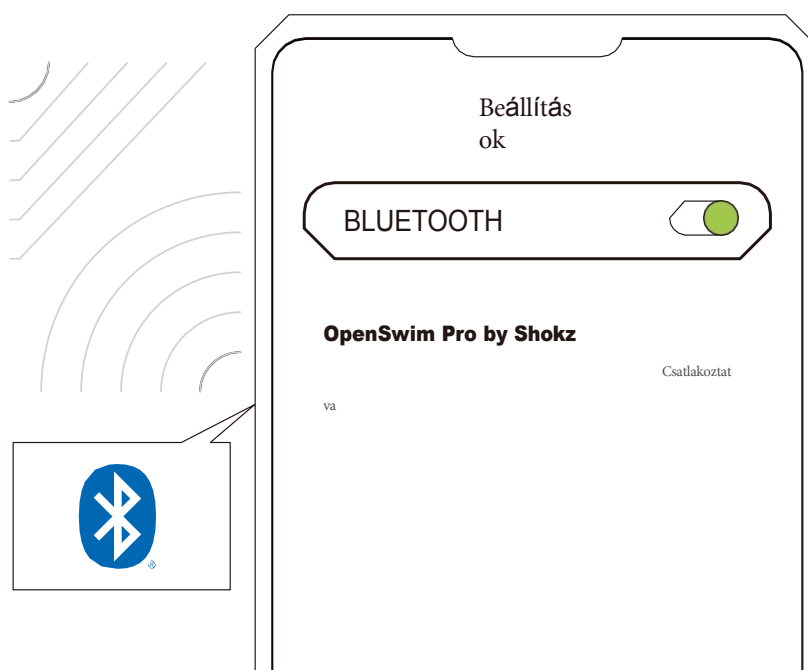

3. Nyissa meg a **Bluetooth** beállításokat a készülékén, és válassza ki az „OpenSwim Pro by Shokz” lehetőséget. Amint a készülék megerősíti a párosítás sikerességét, akkor kész is van.

Hogyan kell viselni

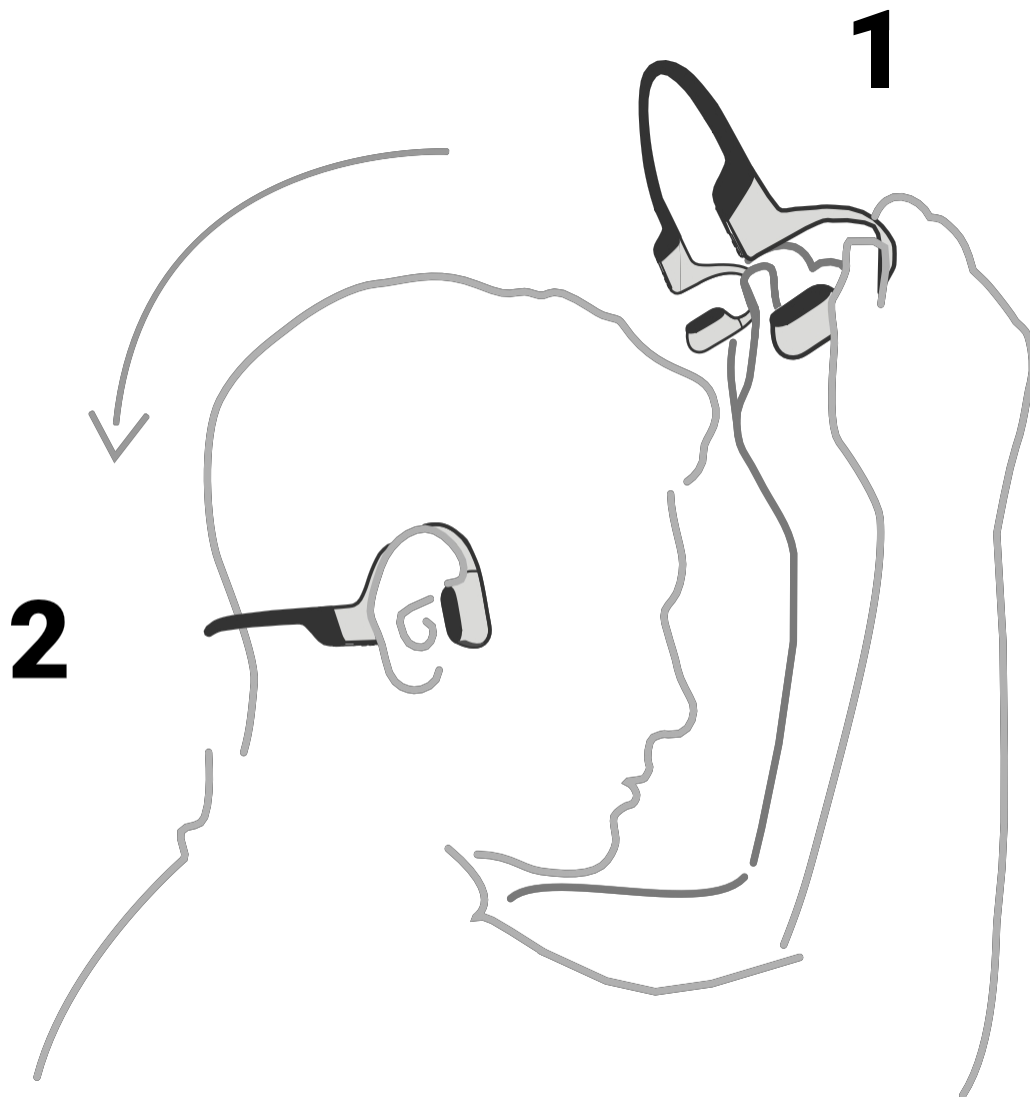


Vegye fel a fülhallgatót, helyezze a nyak hátsó részéhez, helyezze a fülekre a kampókat, és élvezze a zenét!

*A fejhallgató helytelen viselése kényelmetlenséget okozhat. Az átalakítóknak a fül előtt kell elhelyezkedniük.

Hangerő



A hangerő szabályozása a zene lejátszása közben .

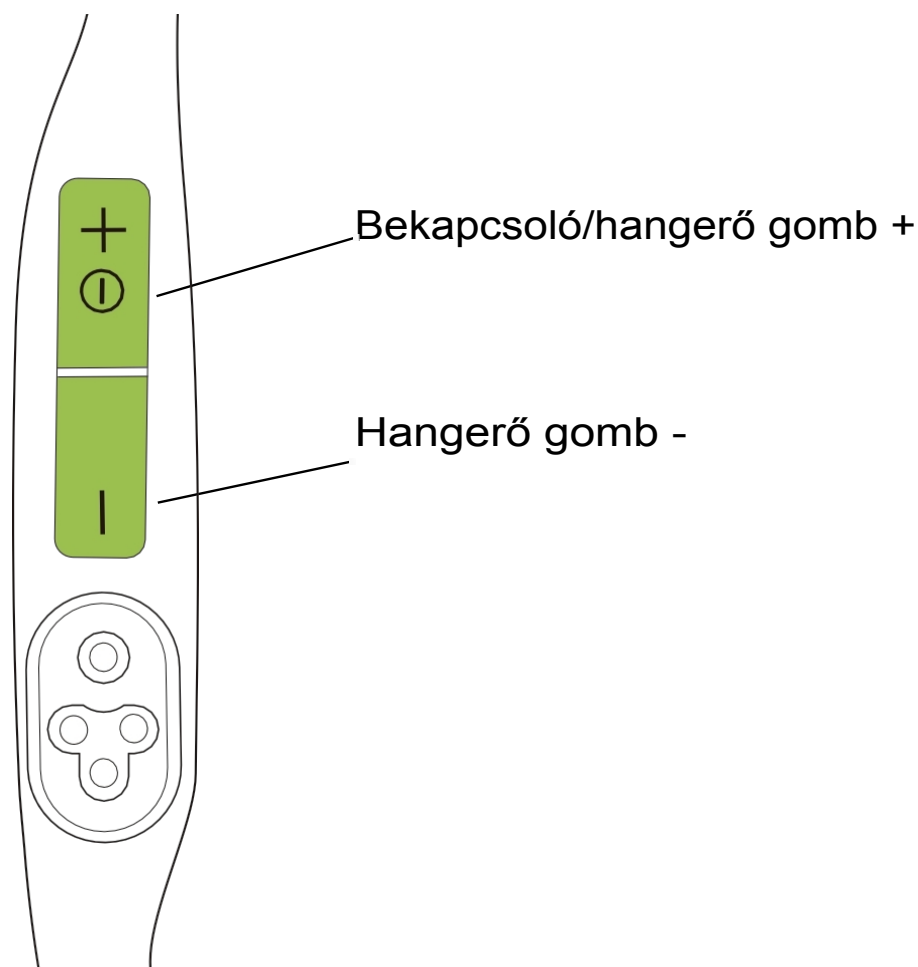

Hangszint módosítása:


A hangerőt a lejátszás közben a
a Hangerő + vagy Hangerő – gombot.

*Ha a hangerő a maximális szintre van állítva, egy sípoló hang hallható.



*A fejhallgatóval való hallgatás magas hangerőn káros hatással lehet a hallására, és a hang torzulhat.

Multifunkciós gomb

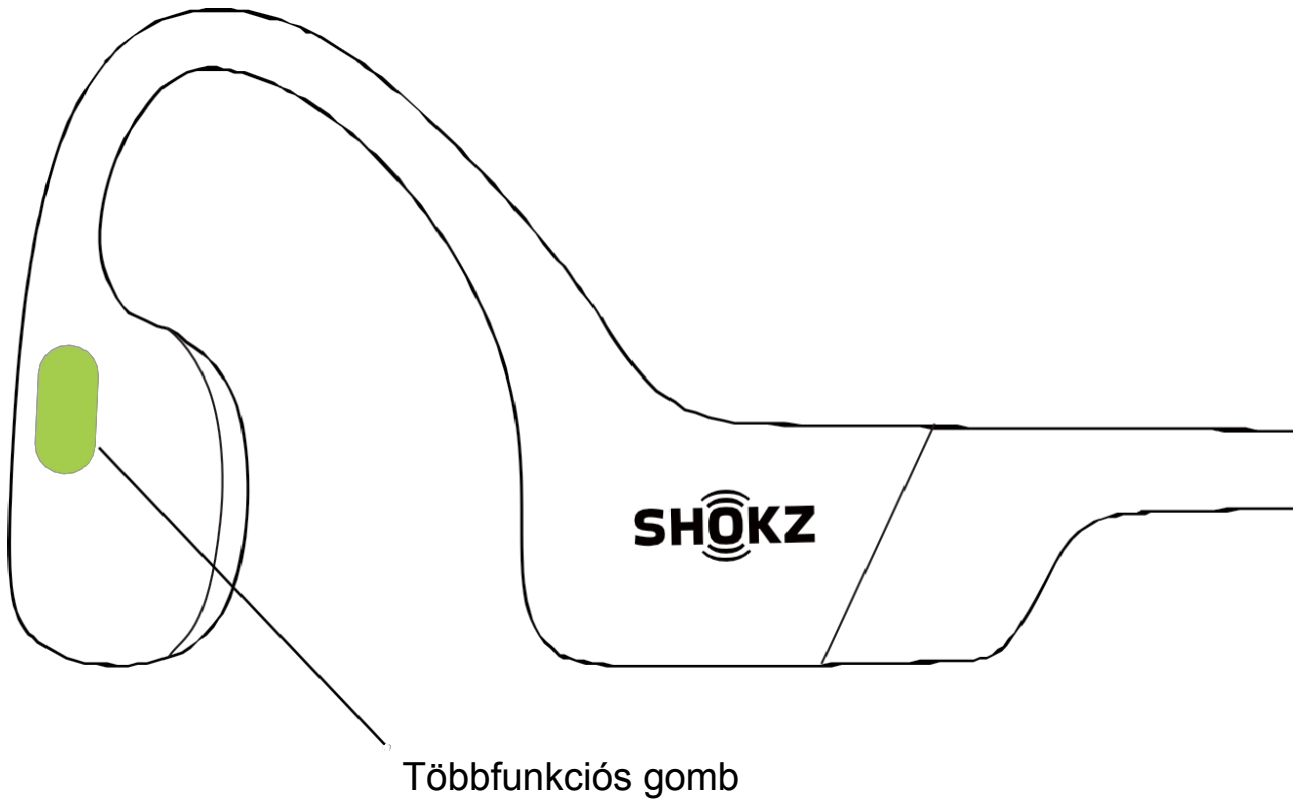

▶| Zene lejátszása/szüneteltetése Hívás Egy kattintás ●

☎ Hívás befejezése Egy kattintás ●

⏭ Következő szám

Kettős kattintás zene lejátszása közben ● ●

⏮ Előző szám

Három kattintás a z e n e lejátszása közben ● ● ●

☎ Hívás fogadása Egy kattintás ●


További funkciók*

A készülék hangsegédjének elindítása	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 2 másodpercig lenyomva tartva
Hívás fogadása	A multifunkciós gomb egyetlen kattintásával
Hívás befejezése	A multifunkciós gomb egyetlen megnyomásával
Hívás elutasítása	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 2 másodpercig.
Második hívás fogadása és a jelenlegi hívás befejezése	Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot 2 másodpercig, amikor második hívás érkezik
Hívás némítása	Hívás közben tartsa lenyomva egyszerre a Hangerő + és a Hangerő - gombokat 2 másodpercig
Hívás némításának megszüntetése	Hívás közben tartsa lenyomva egyszerre a Hangerő + és a Hangerő - gombokat 2 másodpercig
Nyelvváltás	Párosítási módban (a piros és a kék jelzőfény felváltva villog) kattintson kétszer a multifunkciós gombra.

*Csak telefonhívásokra vonatkozik, online hívásokra nem.

*Egyes gombok a Shokz alkalmazásban is átállíthatók.


Váltás Bluetooth és MP3 mód között

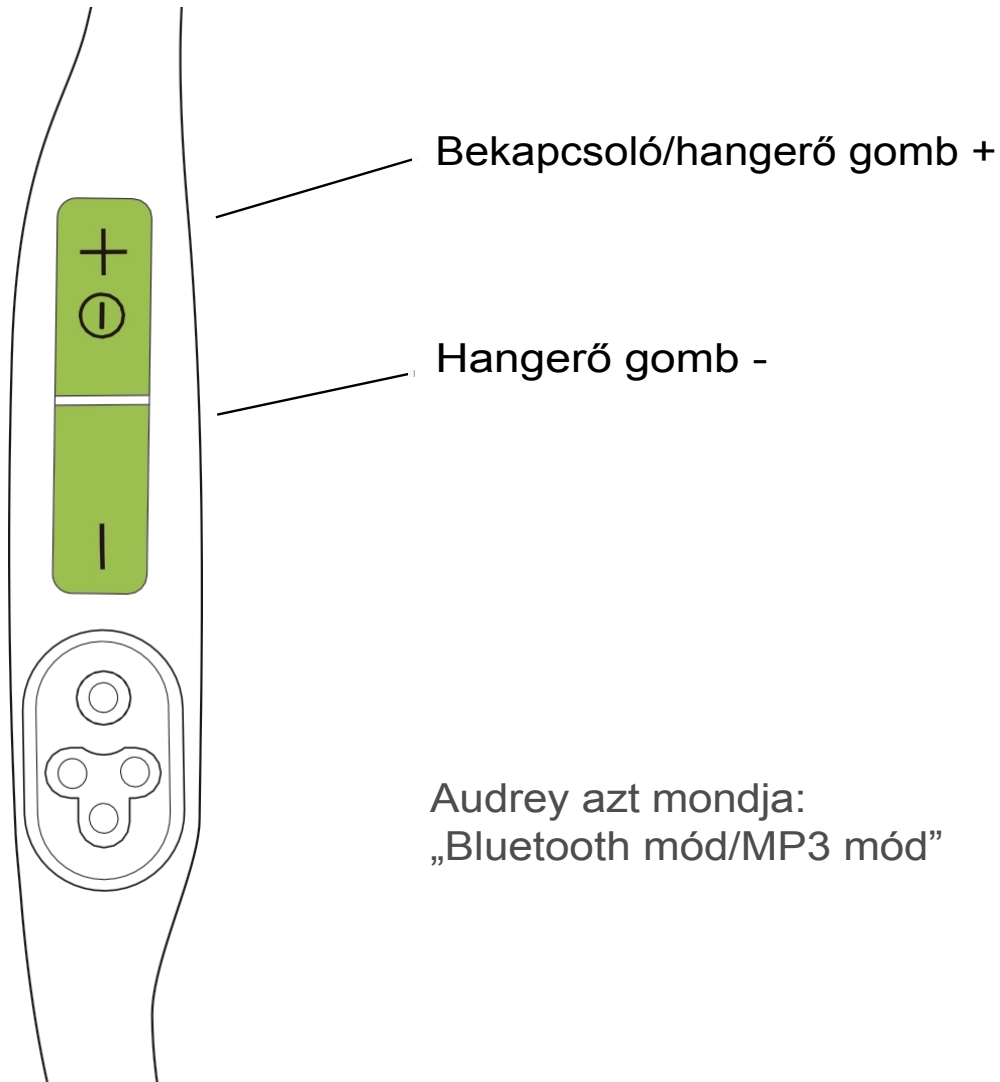

Tartsa lenyomva a hangerő növelő gombot és a hangerő csökkentő gombot 2 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

*A Shokz alkalmazás segítségével könnyedén válthat a Bluetooth/MP3 módok között, vagy átállíthatja a gombokat.

Fájlok átvitele

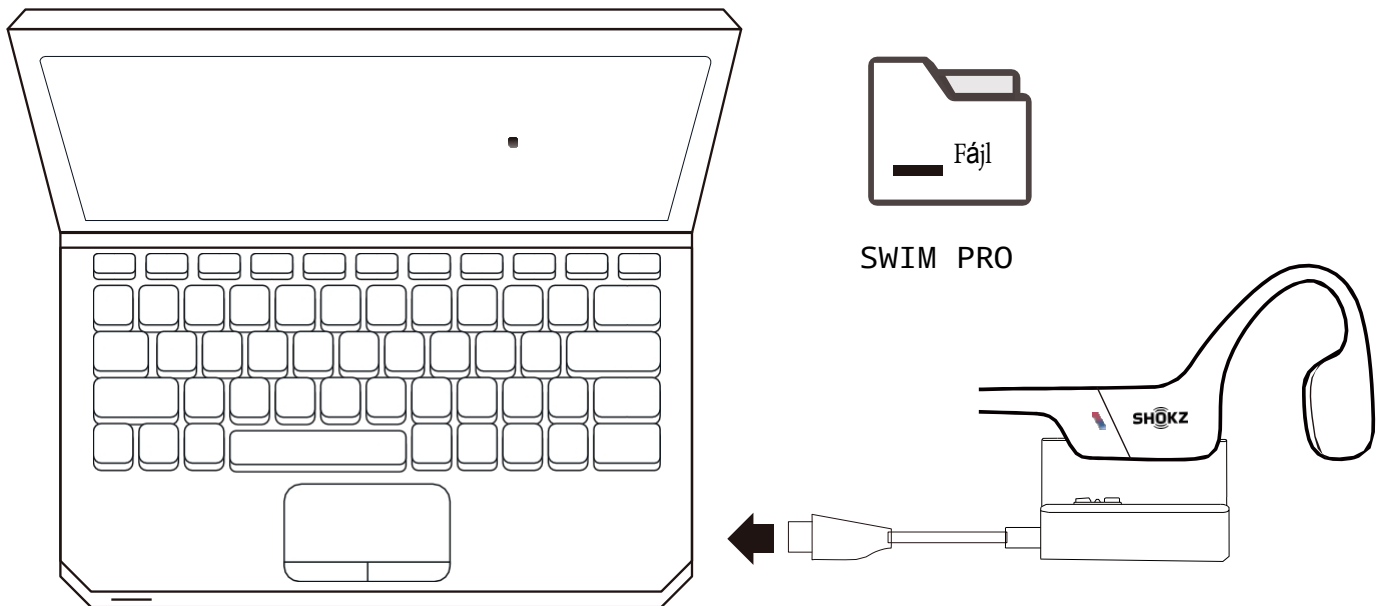

1. Csatlakoztassa az OpenSwim Pro-t a számítógéphez a csomagban található adatátviteli dokkolóval.
, amely a csomagban található.
2. A számítógépen megjelenik a **„SWIM PRO”** nevű illesztőprogram-lemez. Nyissa meg **a „SWIM PRO” lemezt** a számítógépén.
3. Importálja az audiófájlokat (zeneszámokat, hangoskönyveket vagy mappákat) a „SWIM PRO” lemezre.
4. A fájlok átvitele után vegye ki a „SWIM PRO” lemezt a számítógépről.

*A fájlok átvitelének során ne szakítsa meg erőszakosan a folyamatot, mert az a termék megrongálódásához vezethet.


*Az OpenSwim Pro legfeljebb 3 szintű mappákat ismer fel. A mélyebb mappákban található fájlok nem feltétlenül töltődnek be.

*Az OpenSwim Pro jelenleg a következő zenefájl-formátumokat támogatja:

Formátum	Átviteli sebesség	Mintavételi frekvencia	Megjegyzések
MP3	8 kbps – 320 kbps	8 kHz–48 kHz	Támogatott bitmélység: legfeljebb 16 bit.
FLAC	L0–L8 (1000 kbps – 1900 kbps)	8 kHz–96 kHz	Támogatott bitmélység: legfeljebb 24 bit.
WMA	5 kbps – 320 kbps	8 kHz–48 kHz	WMA Lossless, WMA Pro , WMA Voice, vagy titkosítás nem támogatott. Támogatott a 16 bites bitmélység. 16 bit támogatott.
WAV	32 kbps – 1411 kbps	8 kHz–96 kHz	Támogatott bitmélység: legfeljebb 24 bit.
AAC	8 kbps – 320 kbps	8 kHz–48 kHz	Támogatott bitmélység: legfeljebb 16 bit.
M4A	8 kbps – 291 kbps	8 kHz–48 kHz	Támogatott bitmélység: legfeljebb 16 bit.
APE	800 kb/s – 959 kb/s	8 kHz–48 kHz	Csak Fast/Normal formátum. Támogatott bitmélység: legfeljebb 16 bit.

A lejátszási sorrend

MP3 formátumú zene lejátszása

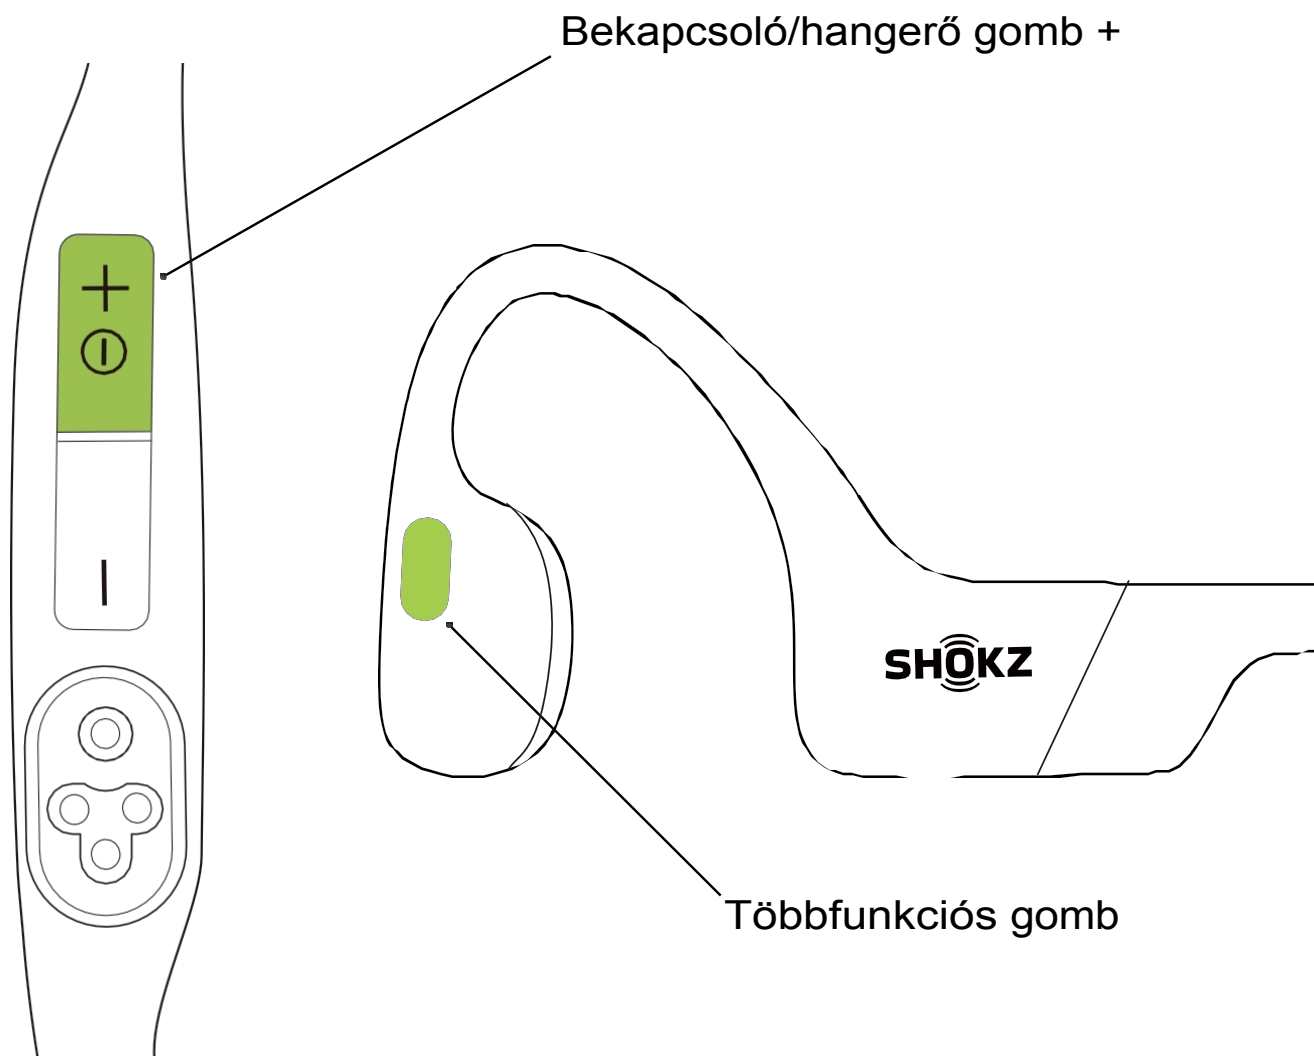

Audrey azt mondja:

„Normál/Véletlenszerű/Ismétlés”



Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a gombot
Hangereje + gombot 2 másodpercig nyomva tartva MP3 módban, amíg meg nem
hallja a hangjelzést.

*Az MP3-fájlok lejátszási sorrendjének egyszerű megváltoztatásához
a Shokz alkalmazást is használhatja.

MP3-mappák lejátszási sorrendjének megváltoztatása

A könnyebb rendezés érdekében hangfájljait különböző mappákba rendezheti különböző mappákba rendezheti.

Az OpenSwim Pro legfeljebb 3 szintű mappákat támogat. Az a mappákban elhelyezett fájlok nem biztos, hogy felismerhetők.


A Shokz alkalmazás segítségével kezelheti az MP3 lejátszási tartományt : az aktuális mappa lejátszása vagy az összes mappa lejátszása.

A „Play Current Folder” (Jelenlegi mappa lejátszása) módban tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a hangerő csökkentő gombot (–) 2 másodpercig, hogy a következő mappára váltson.

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése



Vezérlés zene lejátszása nélkül

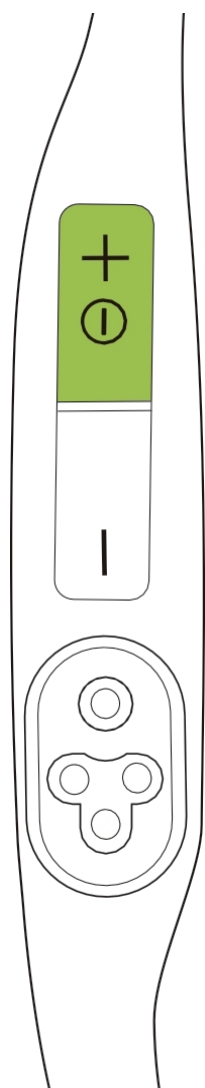

Bekapcsoló/hangerő gomb +

Hangerő gomb –

Audrey azt mondja: „Battery high
/Battery medium
/Battery low/Charge me”



Az akkumulátor állapotának ellenőrzése:

Kattintson a Hangerő + vagy Hangerő - gombra a lejátszás szüneteltetése közben a zene leállítása után.

Audrey tájékoztatja Önt az akkumulátor állapotáról.

„Battery high / /Battery medium //Battery low/Charge me”

További funkciók


Equalizer módok



Normál mód:
Kiegyensúlyozott
frekvencia
zenehallgatáshoz.



Vocal Booster mód: Javított
középső frekvencia
audiokönyvek, podcastok stb.
hallgatásához.

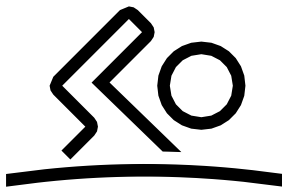


Úszás mód: Kifejezetten
úszáshoz tervezve. Javasoljuk, hogy
úszás közben kapcsolja be ezt a módot
és használja fülvédő dugókkal.

Az equalizer módok közötti váltás



Vezérlés zenehallgatás közben

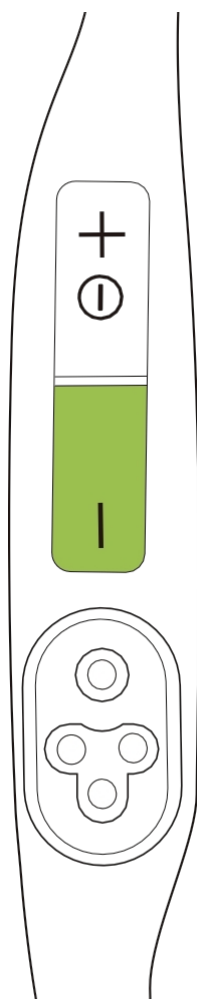

Hangerősség –

Audrey azt mondja:

„Standard Mode/ Vocal
Booster Mode/
Swimming Mode”




Az ekvalizer módok közötti váltás:

Zene lejátszása közben tartsa lenyomva a hangerőcsökkentő gombot (-) 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a hangutasítást.

*Az equalizer módot a Shokz alkalmazással is megváltoztathatja.

Multipoint párosítás

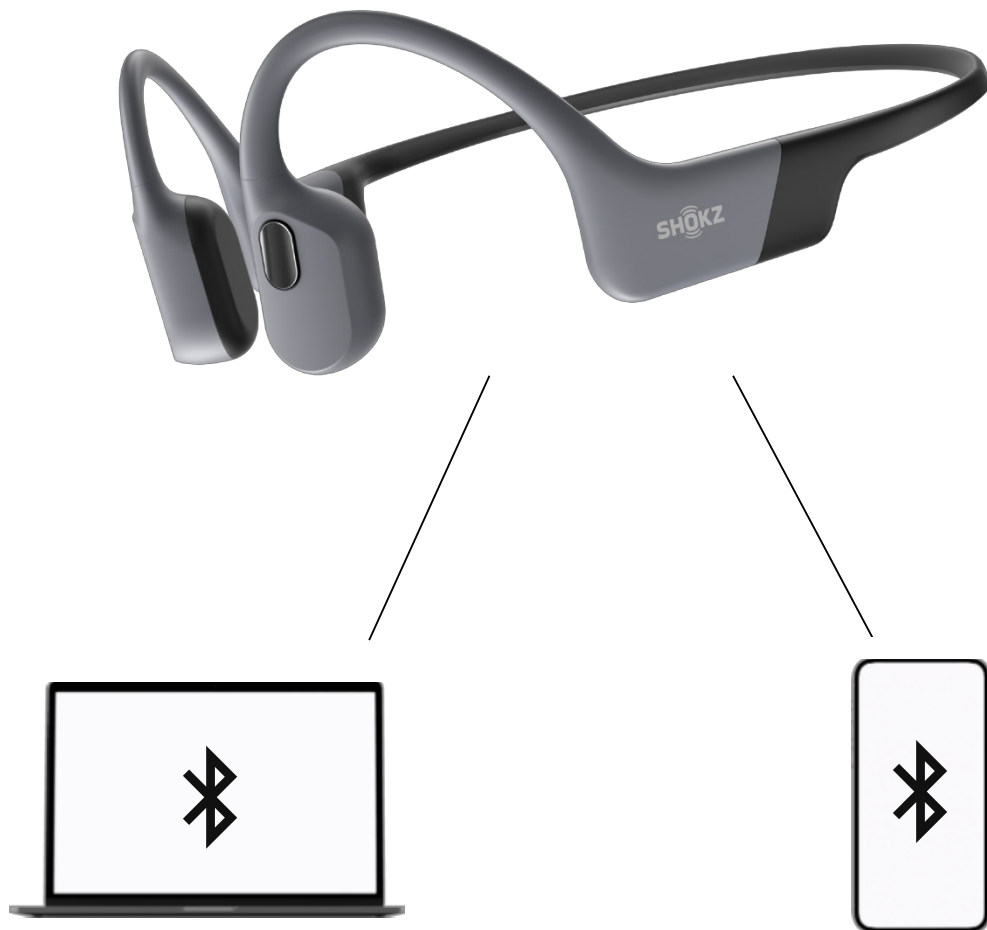


Két eszköz párosítása

Váltson zökkenőmentesen két eszköz között
a multipoint párosításnak köszönhetően

Multipoint párosítás bekapcsolása



Vezérlés kikapcsolt fejhallgatóval

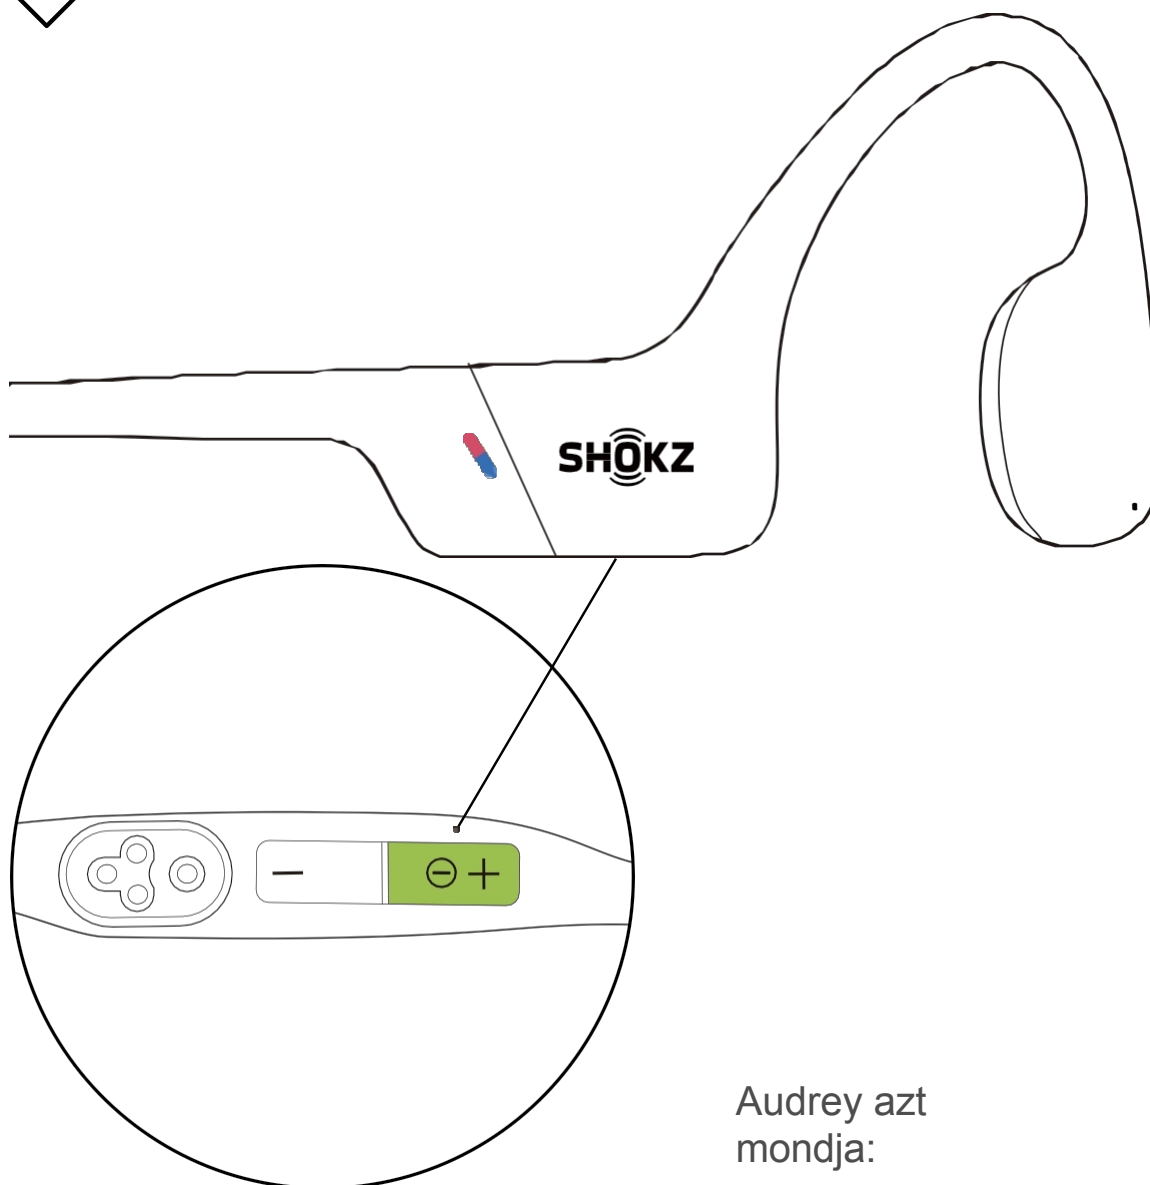


Audrey azt mondja:


„párosítás”。



1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény nem kezd el felváltva pirosan és kékesen villogni.

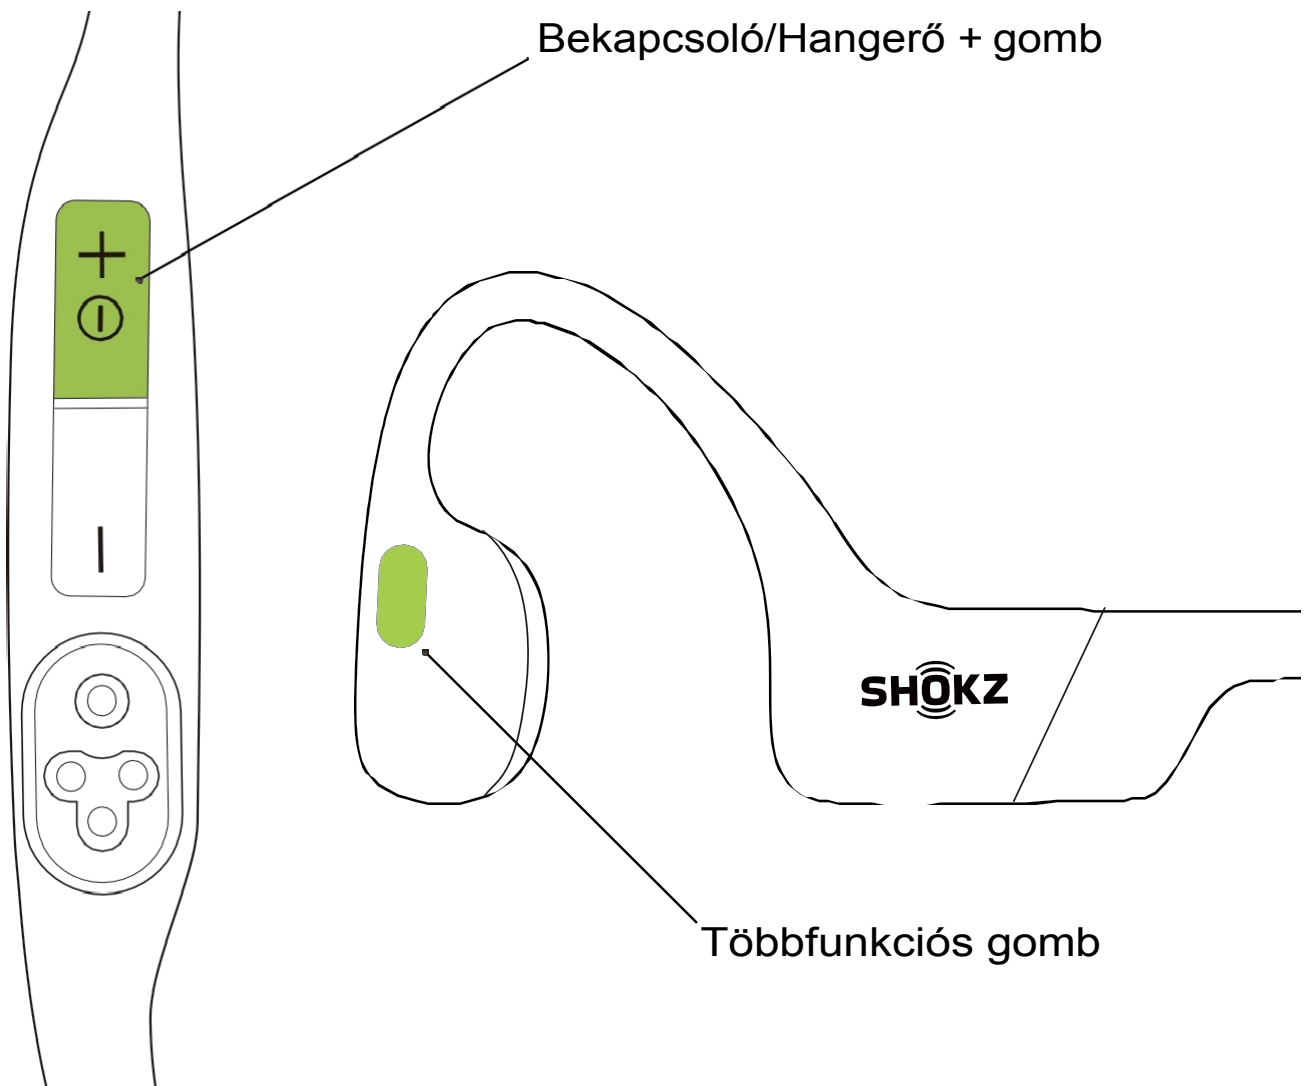

3. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a hangerő növelő gombot, amíg nem hallja a sípoló hangot.

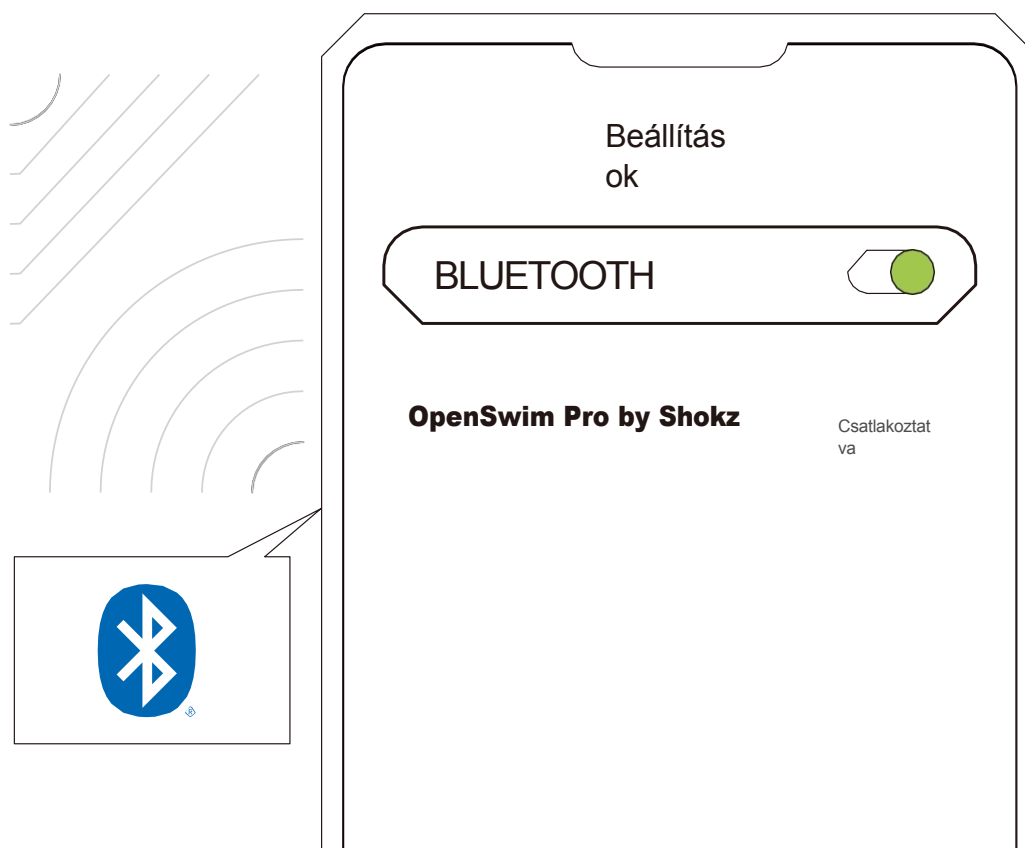


Beállítások 1

4. Nyissa meg az első eszköz Bluetooth® menüjét, és válassza az „OpenSwim Pro by Shokz” lehetőséget.

*A párosítás akkor fejeződik be, amikor az első eszköz kijelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

5. Kapcsolja ki a fejhallgatót.

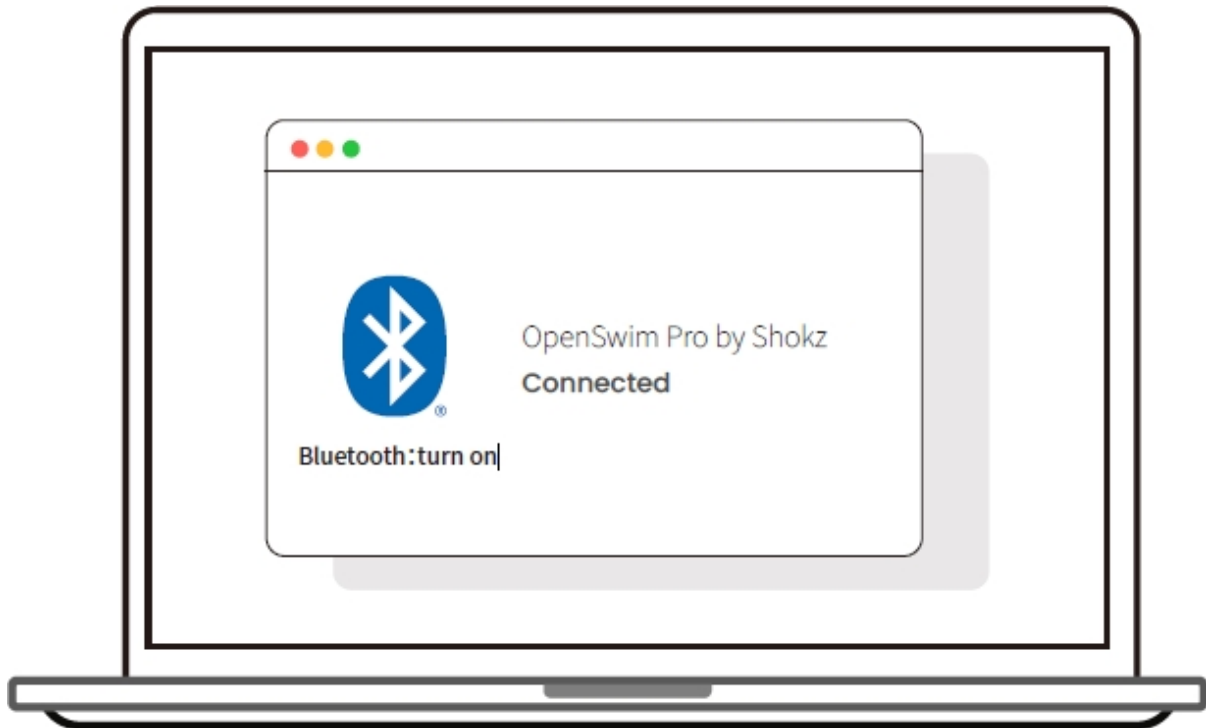

Beállítások 2

6. Ismét lépjen be a párosítási módba úgy, hogy lenyomva tartja a Hangerő + gombot, amíg Audrey nem mondja, hogy „párosítás”, és a LED-jelzőfény nem kezd el felváltva pirosan és kékesen villogni.
7. Nyissa meg a másik eszköz Bluetooth® menüjét, és válassza ki az „OpenSwim Pro by Shokz” lehetőséget.

*A párosítás akkor fejeződik be, amikor a másik eszköz kijelzi, hogy a párosítás sikeres volt.

8. Kapcsolja ki a fejhallgatót.




9. Kapcsolja be a fejhallgatót. A fejhallgatója most már csatlakozik mindkét eszközhöz.

*A multipoint párosítás egyszerű kezeléséhez használhatja a Shokz alkalmazást is.

A multipoint párosítás kikapcsolása




Vezérlés kikapcsolt fejhallgatóval

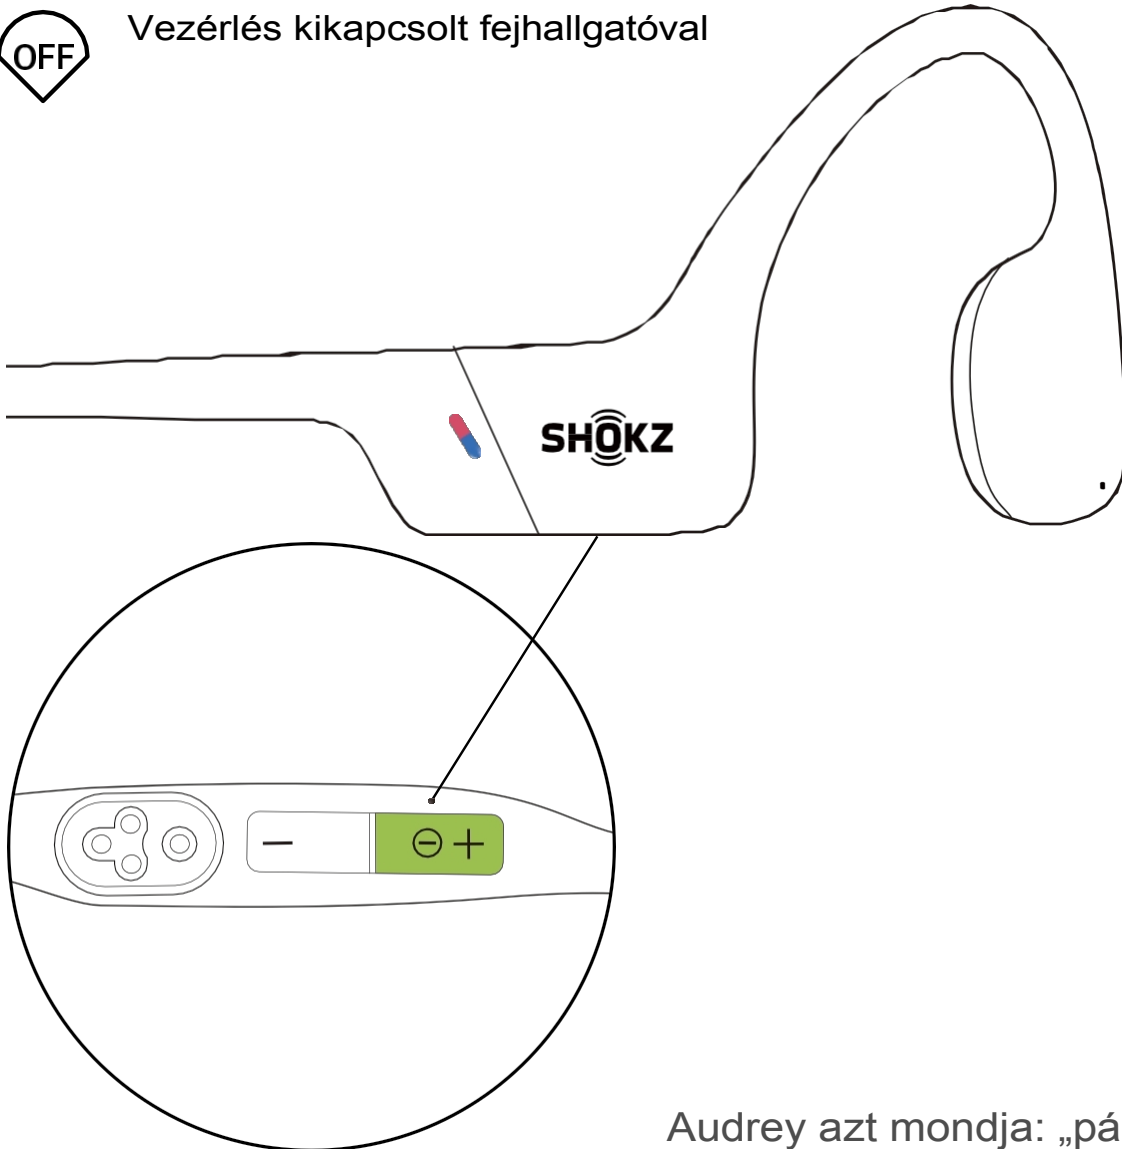

Audrey azt mondja: „párosítás”



1. Kezdje a kikapcsolt fejhallgatóval.
2. Tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey nem mondja: „párosítás” és a LED jelzőfény nem kezd el felváltva piros és kék színben villogni.

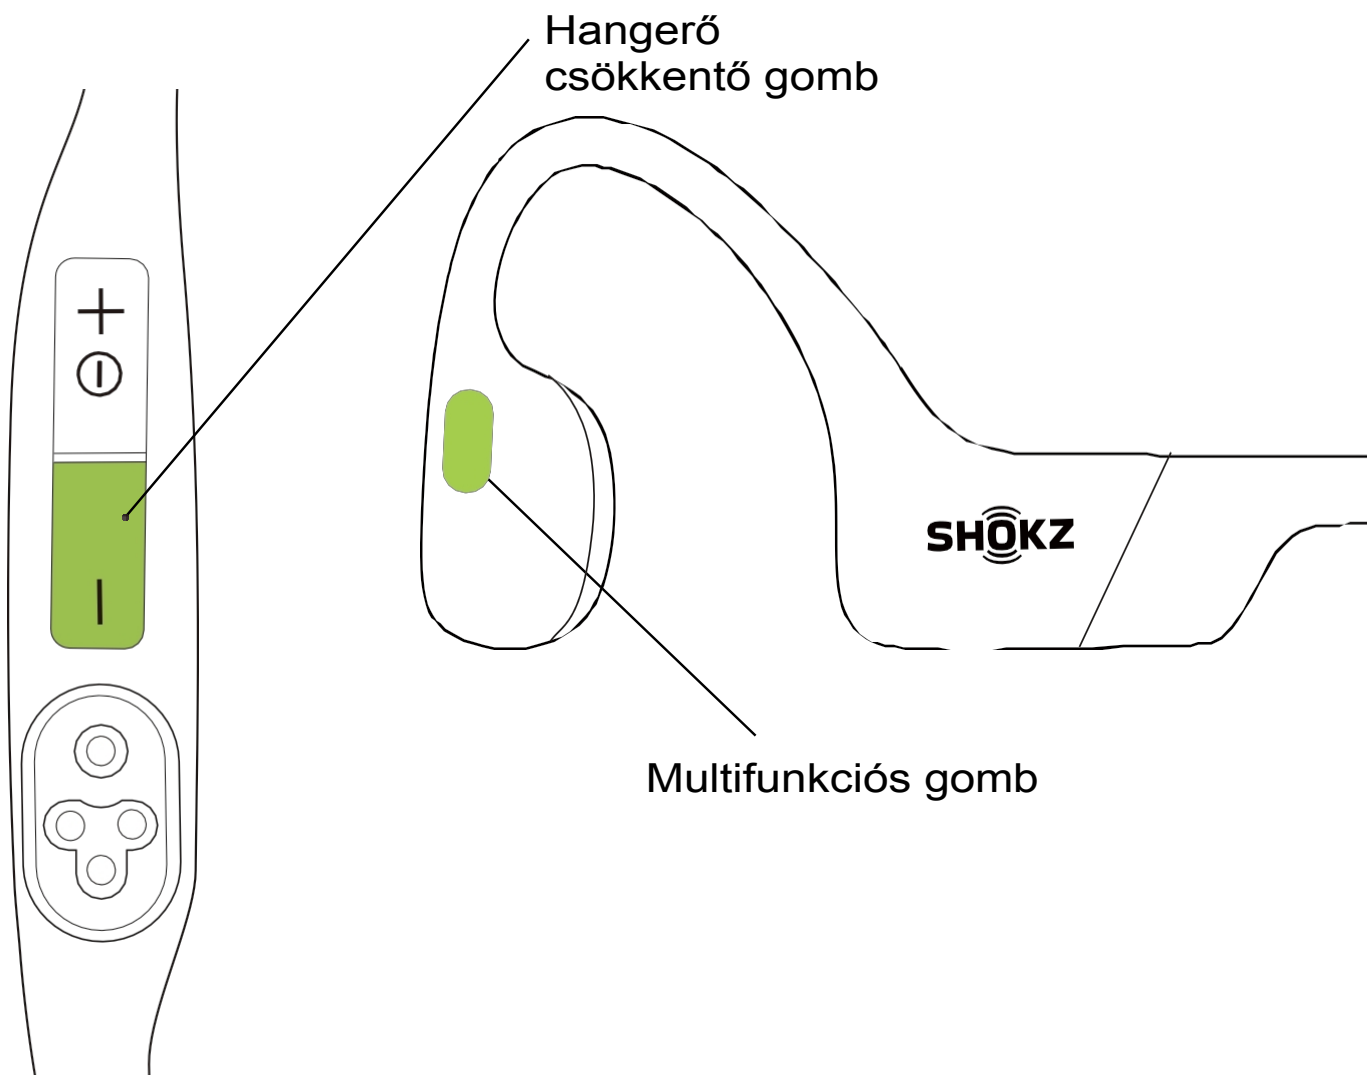

3. Tartsa lenyomva a multifunkciós gombot és a hangerő csökkentő gombot, amíg nem hallja a sípoló hangot.


*A multipoint párosítás egyszerű vezérléséhez használhatja a Shokz alkalmazást is.

Nyelvváltás

A fejhallgató négy beépített nyelvet támogat: kínai, angol, japán és koreai.




Kövesse az utasításokat, amikor a fülhallgató ki van kapcsolva

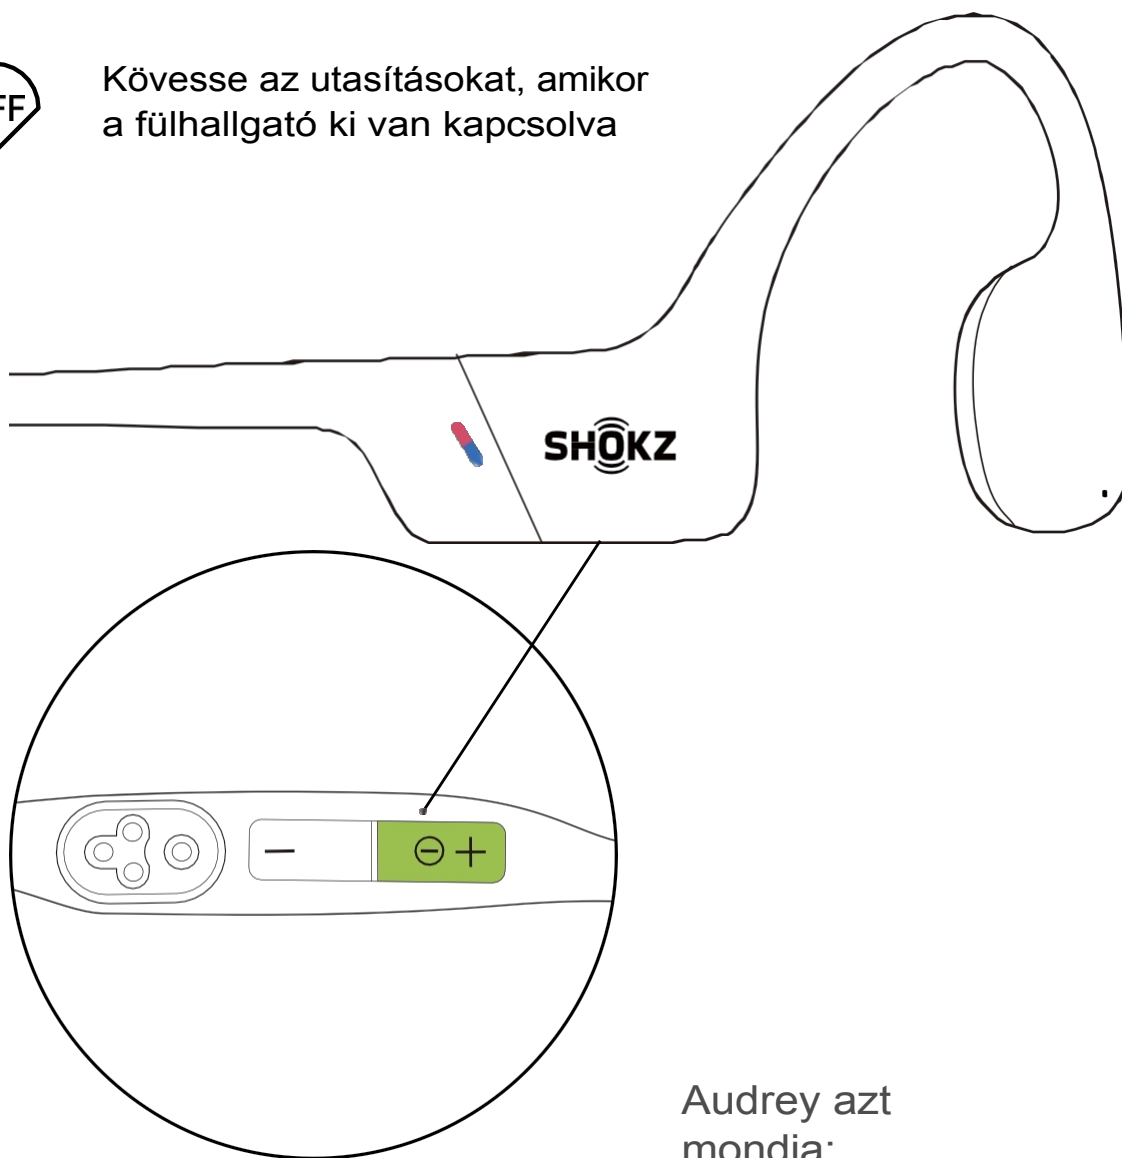


Audrey azt mondja:
„párosítás”



1. Kezdje a fülhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey nem mondja, hogy „párosítás” és a LED jelzőfény felváltva piros és kék színnel villogni kezd.

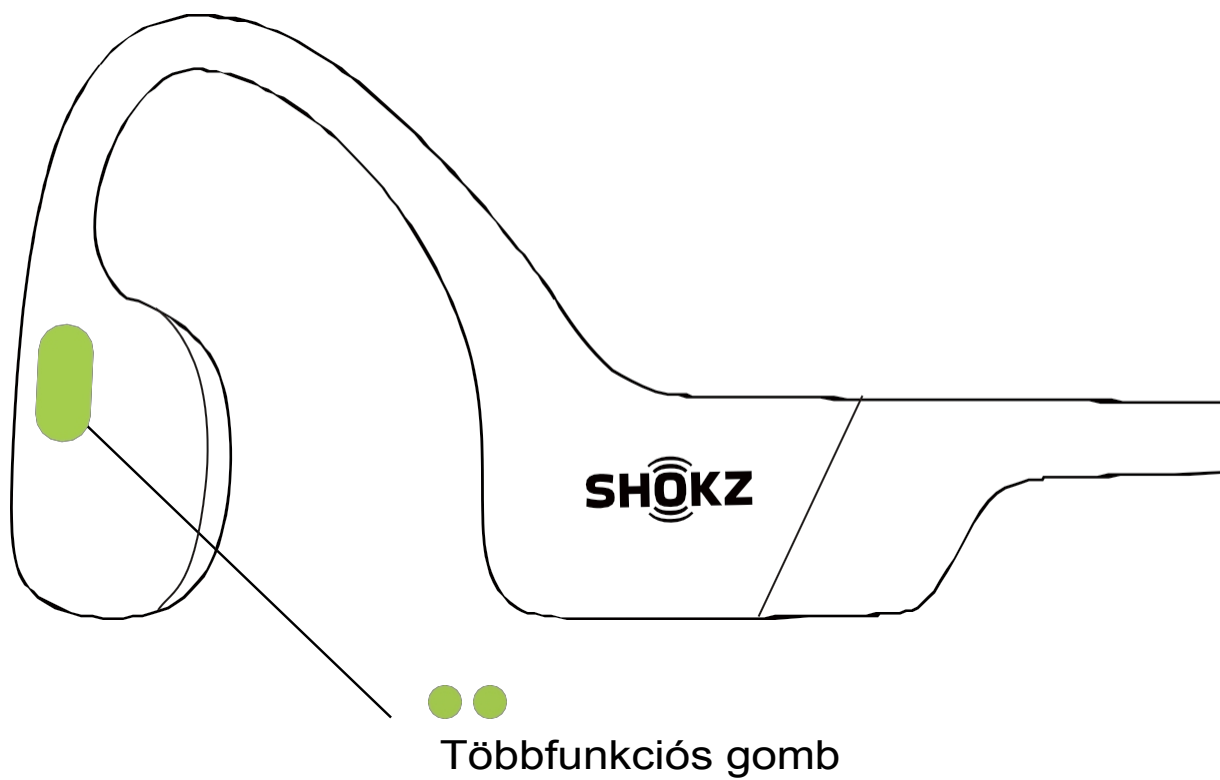

3. Kattintson duplán a multifunkciós gombra a következő nyelvre váltáshoz. A nyelvek sorrendje a következő:
angol, kínai, japán és koreai.

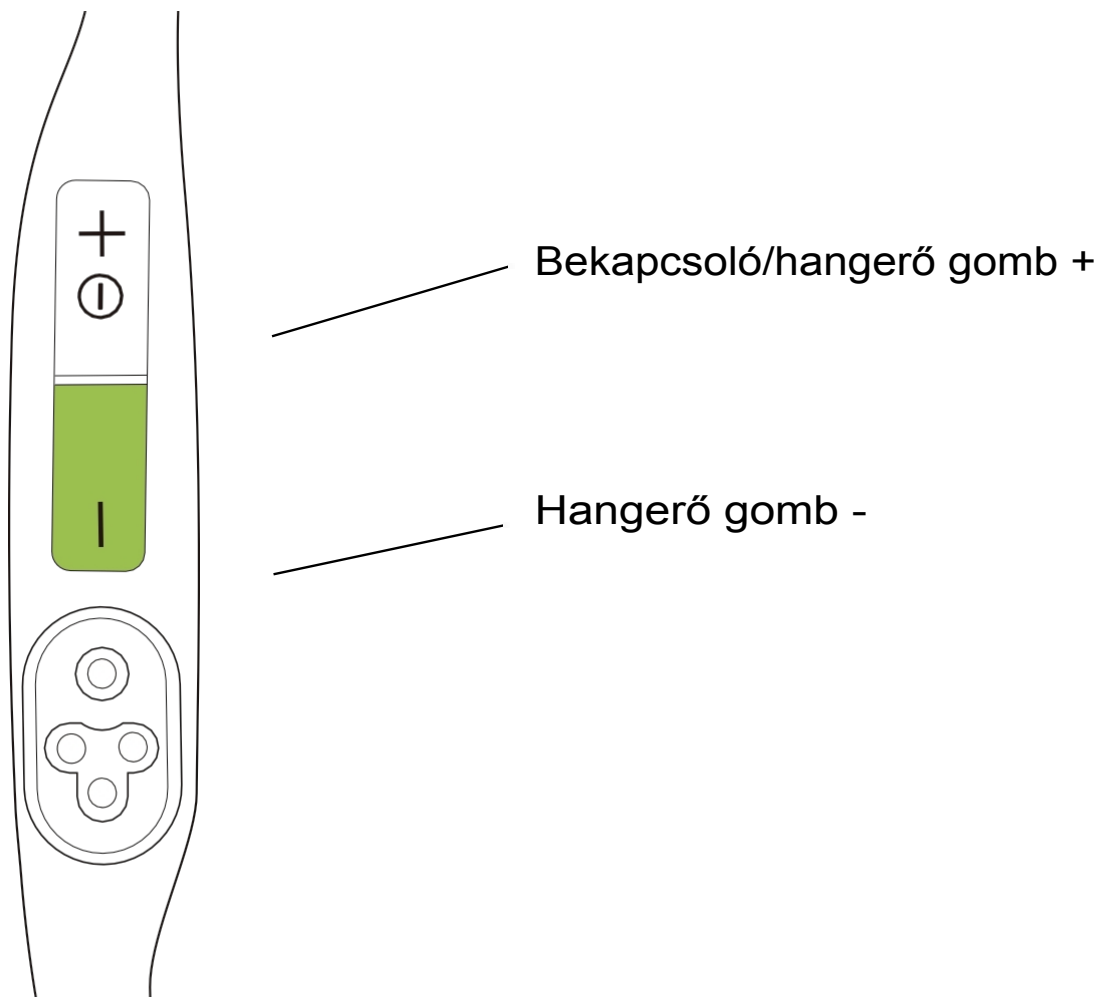


4. A Hangerő + vagy Hangerő - gomb megnyomásával meghallgathatja a hangüzenetet az akkumulátor állapotáról, és ellenőrizheti, hogy a megfelelő nyelvet választotta-e.

*A nyelvet a Shokz alkalmazás segítségével is megváltoztathatja.

Gyári beállítások visszaállítása




Vezérlés kikapcsolt fejhallgatóval

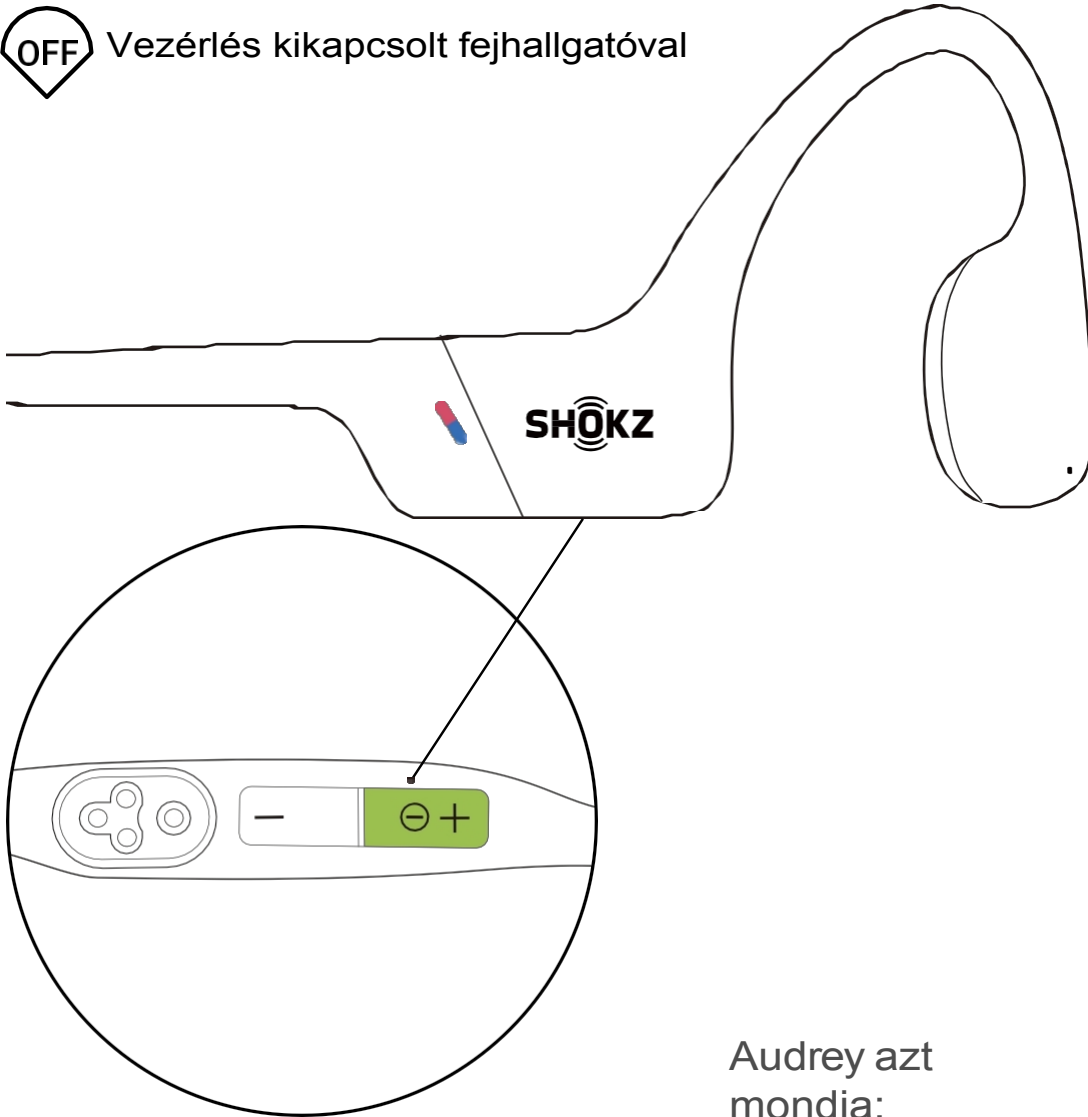

Audrey azt
mondja:
„párosítás”:



1. Kezdje a fejhallgató kikapcsolt állapotában.
2. Tartsa lenyomva a Hangerő + gombot, amíg Audrey nem mondja „párosítás” és a LED jelzőfény nem kezd el felváltva piros és kék színnel villogni.

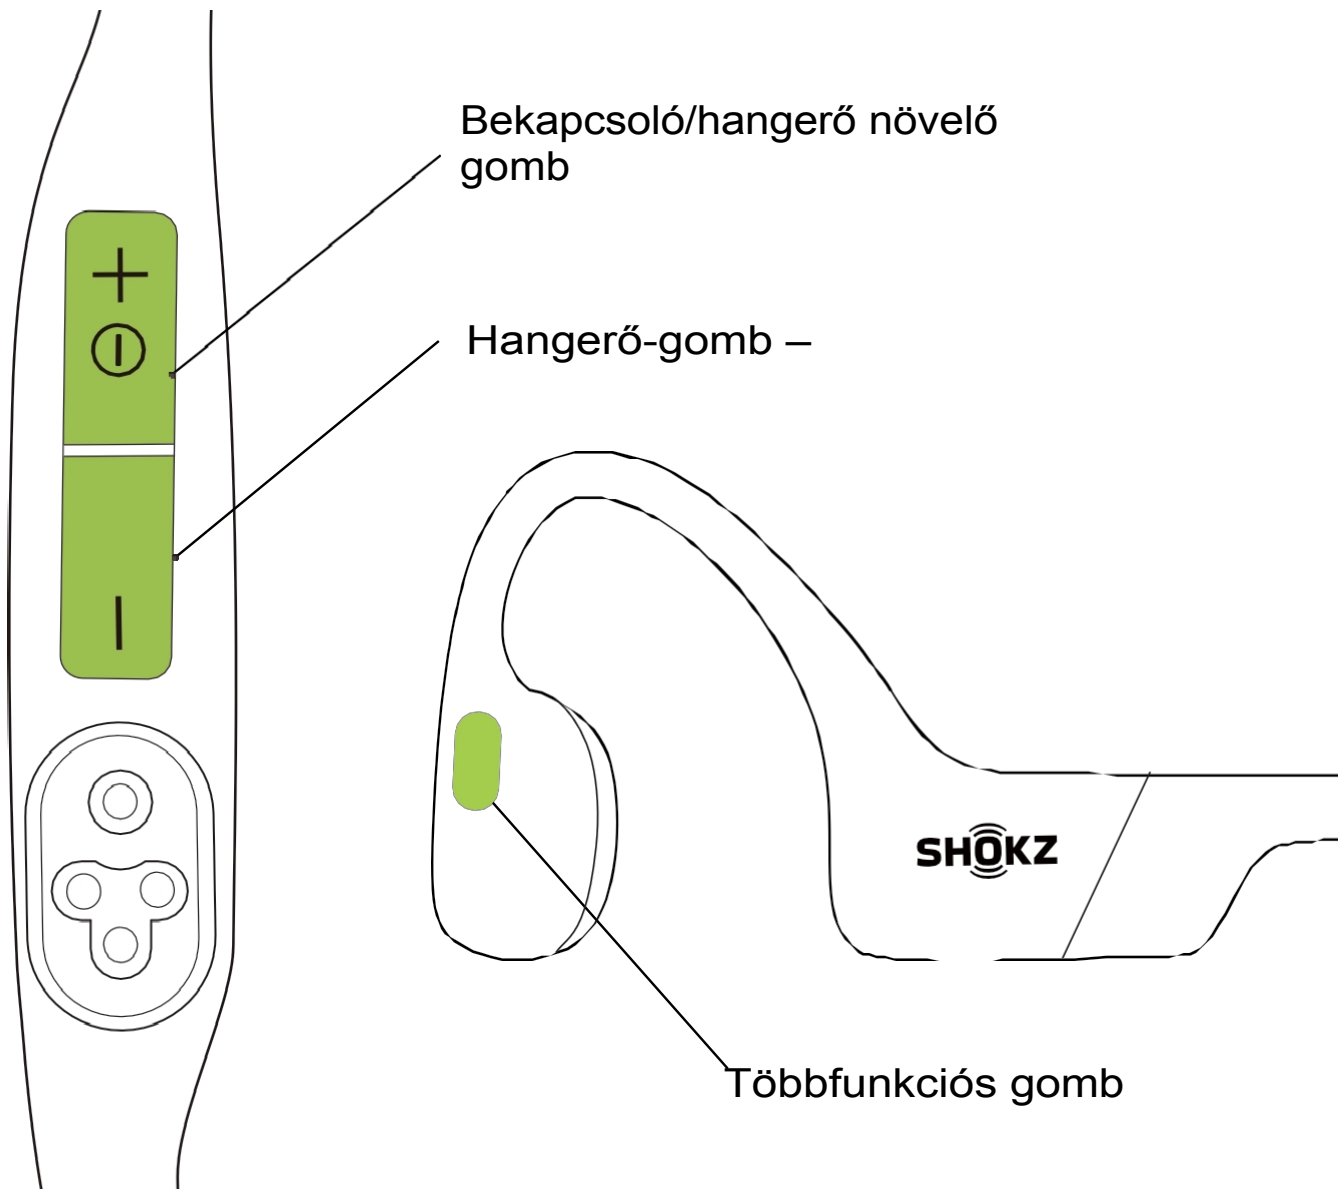


3. Tartsa lenyomva egyszerre a multifunkciós gombot, a hangerő csökkentő gombot és a hangerő növelő gombot, amíg nem hallja a sípoló hangot.
4. Kapcsolja ki a fülhallgatót. Az OpenSwim Pro visszaállt, és újra kell párosítani.

*A gyári beállítások visszaállítása után az importált MP3 formátumú hangfájlok nem törlődnek.

Ápolás és karbantartás

Tippek a töltéshez

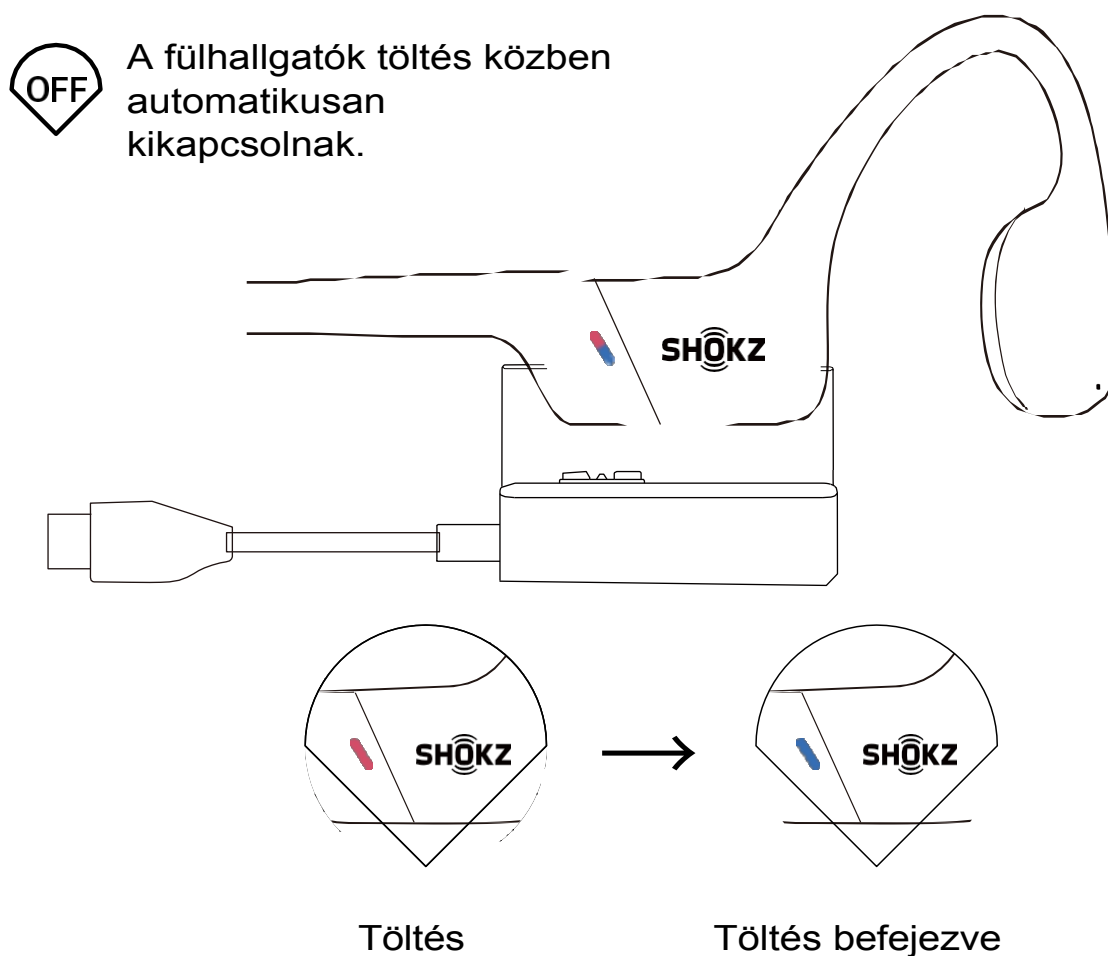

Amikor a fülhallgató akkumulátora lemerül, a „charge me” felirat jelenik meg, és a piros jelzőfény villogni kezd. A töltéshez használja a megfelelő töltő kábelt. Töltés közben a LED jelzőfény pirosan világít, és a fülhallgató automatikusan kikapcsol. A töltés befejezése után a LED jelzőfény pirosról kékre vált.

Megjegyzés:

A fülhallgató automatikusan kikapcsol 2 óra készenléti állapot után MP3 módban.

A fülhallgató automatikusan kikapcsol 6 óra készenléti állapot után Bluetooth módban.

Garanci a

A fejhallgatóra garancia vonatkozik.

A korlátozott garancia részleteit megtalálja weboldalunkon:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>.

Ha regisztrálni szeretné termékét, töltse le a Shokz alkalmazást.

*Ha nem regisztrálja a terméket, az nem érinti a korlátozott jótállásból eredő jogait.

Hibaelhárítás

Ha bármilyen problémája vagy kérdése van, látogasson el a

<https://help.shokz.com/s/> oldalra, ahol további támogatást kaphat!


A csomag tartalma



doboz




Fejhallgató
OpenSwim Pro

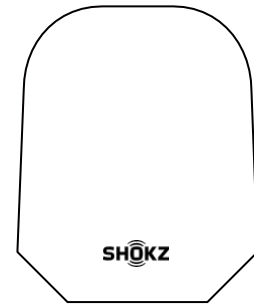


OpenSwim Pro
hordtáska



Felhasználói
kézikönyv

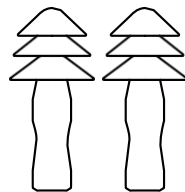

Úszás
Fülvédők



Töltőkábel

Ha a termék bármely része sérült vagy hiányzik, ne használja azt. Forduljon a Shokz hivatalos forgalmazójához vagy a Shokz ügyfélszolgálatához.

*Felhívjuk figyelmét, hogy a csomagolás a értékesítés régiójától függően eltérő lehet.

SHOKZ