

OpenDots 2

SHOKZ E320 Felhasználói útmutató

Alkalmazások

Töltsd le a Shokz alkalmazást

Az alkalmazásban a következőket teheted:


- Aktiváld a Dolby Audiot.
- Kapcsold be a többpontos párosítást.
- Kapcsoló EQ módok
- Testreszabható vezérlőgesztusok
- Használd Find My Earbuds programot.
- Frissítsd a firmware-t.



CSOMAG TARTALMA



OpenDots 2
Clip-On Earbuds *2

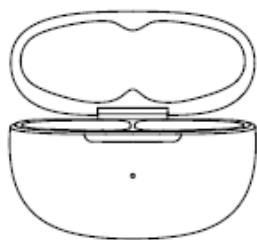

OpenDots 2
Charging Case *1



USB-C
Charging Cable *1



OpenDots 2
Packaging Box *1

Kézivezeték diagram


Ezeket a nyitott hátulú fejhallgatókat a hallójáraton kívül viselik.

A szimmetrikus kialakítás lehetővé teszi, hogy a fejhallgatót felcserélve használd mind a bal és jobb fülnél.

A hangcsatornák automatikusan beállítódnak.

Alkatrészek leírása


- JointArc™
- Előadó
- Akkumulátor rekesze

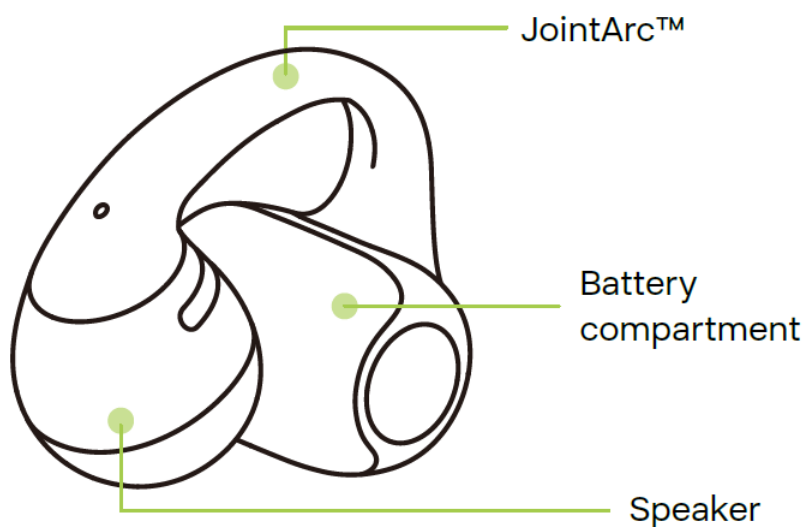

Töltési tok


Alkatrészek leírása

- Töltőtök LED jelző

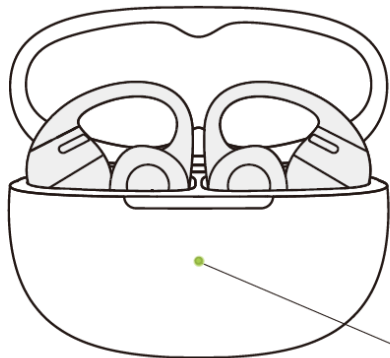

Charging Case Indicator LED

- Töltőtök gomb

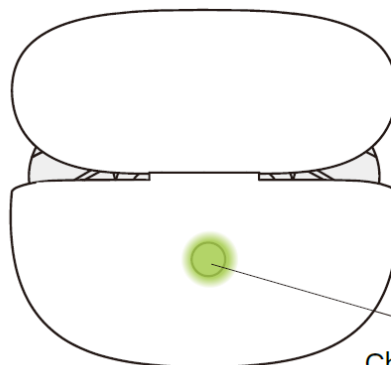

Charging Case Button

Bluetooth párosítási utasítások

Nyisd ki először a töltődobozt.


A fülhallgatók automatikusan Bluetooth párosítási módba lépnek.

A tok belsejében lévő jelzőlámpa felváltva villog, mint narancs, illetve zöld.


Ha újra összefűzöd a fülhallgatókat, kövesd ezeket a lépéseket:

1. Mindkét fülhallgatót vissza a töltőházba.
2. Hagyd nyitva a tokfedelelet, és nyomd meg a tokon lévő gombot több mint **3 másodpercig**.

Amikor a jelzőfény felváltva villogni kezd narancssárgát és zöldet, a fülhallgatók párosítási módba lépnek.

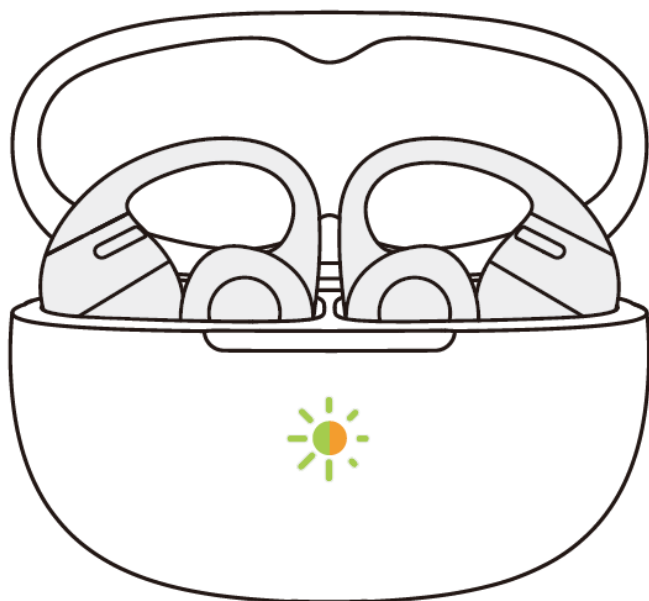

3. Kapcsold be a Bluetooth-t az eszközön, és válaszd ki: **"OpenDots 2 by Shokz"**. Ha az eszköz bejelenti a sikeres párosítást, a kapcsolat teljes.

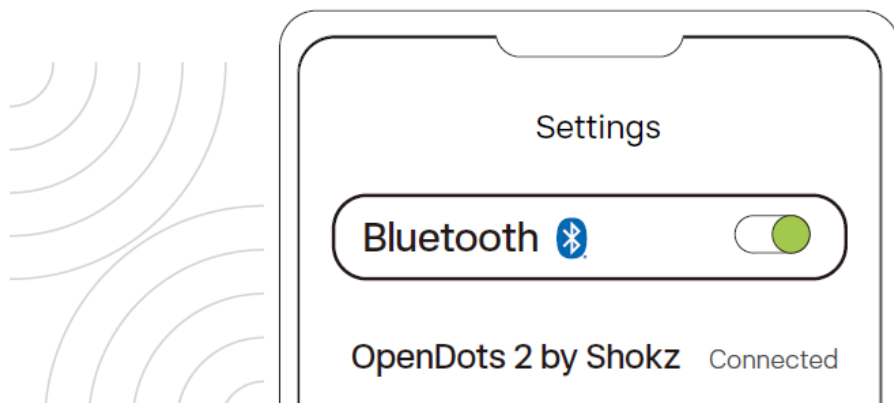


Megjegyzések

Ha csatlakoztatod a telefonhoz, a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és újra csatlakoznak, amikor kinyitod a töltőtöket. Amikor a tok zárul, automatikusan kikapcsolnak és leválasztják a telefont. Ha a kapcsolat elszakad a Bluetooth hatótávolság túllépése miatt, a fülhallgatók automatikusan újracsatlakoznak, amikor visszatérnek a hatótávolságba. Csak csinálj bármilyen érintési gesztust, hogy újra összekapcsold a kapcsolatot.

Viselési utasítások

1. Fogd meg a **hüvelykujjad és mutatóujjad közötti JointArc részt, és emeld a füled felé.**[™]
2. A kerek hangszóró részt a fülcimpa belső széléhez helyezze. Tedd az akkumulátor részt a füled mögé.
3. Állítsd be a fülhallgatók helyzetét, hogy biztonságosan és kényelmesen üljenek. A legjobb stabilitás érdekében javasoljuk, **hogy a JointArc[™] szakaszt kissé lefelé fordítsuk (0°-tól 30°-ig).**

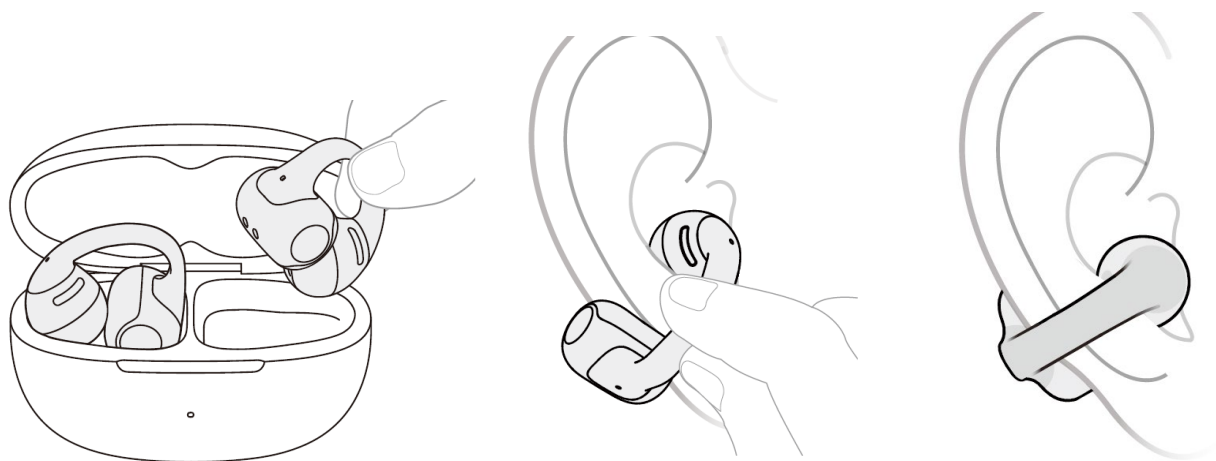

Kerüld el ezeket a gyakori hibákat

Elhelyezés – Ügyelj rá, hogy a hangszóró kerek része a füljárat elé kerüljön – soha ne tedd be a füledbe.

Szög – Tartsd a **Jointívet[™]** természetes szögben. Ne helyezd túl magasra vagy túl alacsonyra.

Kezelés – Ne húzd, csavard vagy hajlítsa túl erősen a fülhallgatót.

Érintési utasítások

Egyujjas koppintás

Érintsd meg a **JointArc™** vagy az akkumulátor bármely részét egy ujjal.



Kétujjas csípés

Óvatosan nyomd meg az akkumulátor mindkét oldalát egyszerre két ujjal.



Hangvezérlés

Jellemzők	Sűrűség
Lejátszás / Szünet	Nyomd meg az 1-et× vagy a 2-t×
Hangerő lecsökkent	Tartsd a bal fülhallgatót
Hangerő felemelkedése	Fogd a jobb fülhallgatót
Előző szám	Nyomd meg a bal fülhallgatót 2×
Következő szám	Nyomd meg a jobb fülhallgatót 2×

	Functions	Gestures
	 Play/Pause	• Pinch ×1 ● ----- • Tap ×2 ●●
	Volume -	• L Pinch and hold
	Volume +	• R Pinch and hold
	Previous track	• L Pinch ×2 ●●
	Next track	• R Pinch ×2 ●●

Híváskezelés

Jellemzők	Sűrűség
Válasz/Befejező hívás	Nyomd meg az 1-et×
Elutasíts egy hívást	Nyomja meg a 2-t×

	Functions	Gestures
	 Answer/Hang up	• Pinch ×1 ●
	 Reject	• Pinch ×2 ●●

Fejlett híváskezelés

Amikor jön egy második hívás, a következőket teheti:

Vegyel fel egy új hívást, és tedd a jelenlegi hívást (Nyomd meg bármelyik fülhallgatót **1×**.)

Miután felvette a második hívást, a következőket teheti:

Váltás hívások között (Nyomd meg bármelyik fülhallgatót **1×**.)

Fejezd be a jelenlegi hívást, és válts várakozó hívásra (Nyomd meg bármelyik fülhallgatót **2×**.)


Elutasítsd az új hívást (Nyomd meg bármelyik fülhallgatót **2×**.)

Fejezd be a jelenlegi hívást, és vegyel fel egy bejövő hívást (tartsd le mindkét fülhallgatót).

Kapcsolás

Ha a fülhallgatót a töltőtokba helyezik, a kinyitás automatikusan bekapcsol.

Ugyanakkor a töltődoboz jelző is felvillan.

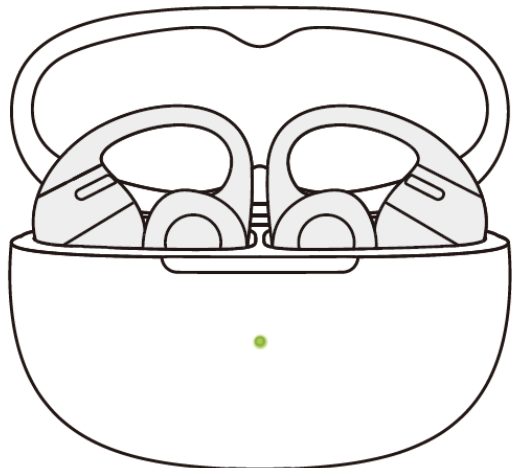


Megjegyzés

A fülhallgatók eltávolítása után javasoljuk, hogy zárd be a töltődobozt. Ez segít megtakarítani az akkumulátor élettartamát, és megakadályozza, hogy por és szennyeződés kerüljön a tokba.

Leállítás

Tedd vissza mindkét fülhallgatót a töltődobozba, és csukd be a fedelet.

A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.

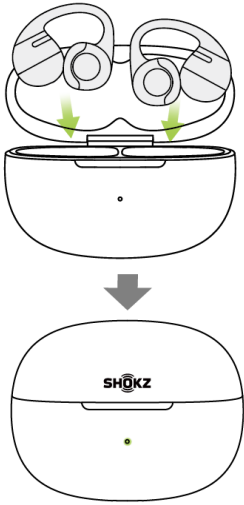


Készenlét

Ha a fülhallgatók ki vannak a töltőtokból, és **3 percig** nincsenek csatlakoztatva egyik eszközhöz sem, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolnak, hogy megtakarítsák az akkumulátort.

Fülhallgatók töltése

Tedd a fülhallgatókat a töltődobozba, hogy mágnesesen illeszkedjenek a helyükre.

A töltődoboz jelző felvillan, és bezárhatod a tokot.

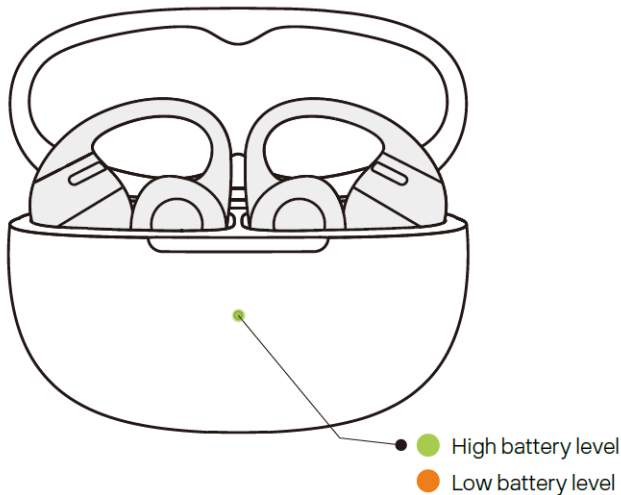

Megjegyzések

A töltődobozon található jelző mutatja a fülhallgatók akkumulátorának állapotát a házban.

- **A zöld fény** 80% feletti akkumulátorszintet jelez .
- **Egy narancssárga fény** az akkumulátor szintje kevesebb mint **80% jelzi.**

Ha mindkét fülhallgató a tokban van, akkor megjelenik az alacsonyabb töltési szintű fülhallgató állapota.

Körülbelül 60 perc **alatt töltik fel a fülhallgatót**. Győződj meg róla, hogy a töltődoboznak van elég energiája a töltéshez.


A töltőtok töltése

Csatlakoztasd a mellékelt **USB-C ↔ USB-C** töltőkábelt a töltőházhoz, a másik végét pedig USB-C tápforráshoz vagy tanúsított AC töltőhöz.

Alternatívaként a töltődobozt egy tanúsított vezeték nélküli töltőre is helyezheted.

Töltés közben a tok külső **oldalán narancssárga jelzőlámpa** világít, jelezve, hogy a töltés folyamatban van. Amint a jelzőlámpa zöldre vált és égve marad, a tok teljesen feltölt.

● Orange light on the charging case

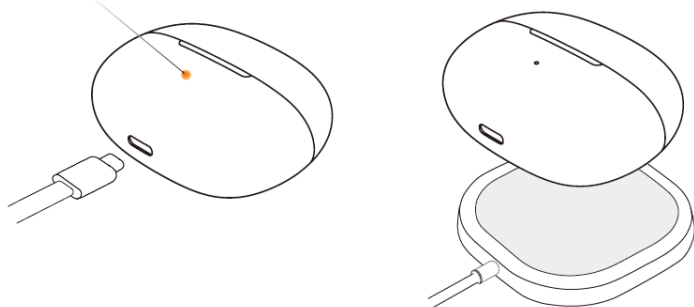

Megjegyzések

Kábelrel töltéskor körülbelül **2 óra alatt tölt fel**.

A töltőtok szabványos **USB feszültséget használ, 5V ±5%**.

Nem ajánlott magasabb feszültségű tápegységet használni.

Harmadik féltől származó töltőkábelek használata megnövelheti a töltési időt.

Győződj meg róla, hogy a töltőcsatlakozó száraz és nem tartalmaz izzadságot vagy más folyadékot töltés előtt.

Ha folyadék van a csatlakozóban, töröld le puha, száraz kendővel.

Vezeték nélküli töltéssel a tok körülbelül 4 óra alatt teljesen feltöltődik.

Ha a tok szilikon védőburkolattal van felszerelve, a töltés tovább tarthat.

Győződj meg róla, hogy a tok pontosan a vezeték nélküli töltő közepébe van helyezve töltés előtt.

Ha nincs megfelelően beállítva, előfordulhat, hogy nem történik töltés.

Töltési tokjelző


1. A fülhallgató akkumulátorának állapota a töltődobozban

Ha a fülhallgatókat a tokba helyezik, a jelző mutatja a töltési állapotukat.

Megjegyzés: Ha mindkét fülhallgató a tok alatt van, akkor az alacsonyabb töltési szinttel rendelkező fülhallgató állapota jelenik meg.

Az akkumulátor 80% alatt Amikor a tok kinyitja, a **narancssárga lámpa 5 másodpercig ég**, majd kialszik.

Az akkumulátor 80% felett Amikor a tok kinyitva van, a **zöld lámpa 5 másodpercig ég**, majd kikapcsol.

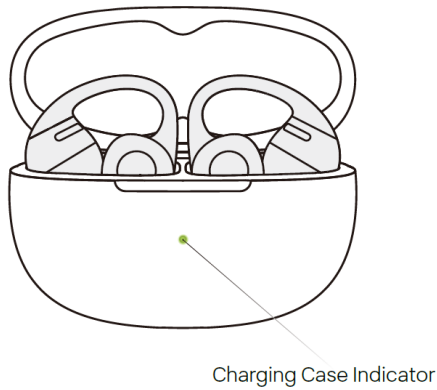

2. Mindkét fülhallgató ki van bűntetve, és a tok nincs csatlakoztatva külső áramhoz

Ebben az esetben a jelző a töltődoboz akkumulátor állapotát mutatja.

Az akkumulátor 40% felett

Amikor a tokot nyitják vagy becsukják, vagy amikor megnyomják a gombot, **a zöld lámpa** 5 másodpercig ég.

Az akkumulátor 40% alatt

Amikor a tokot nyitják vagy becsukják, vagy amikor megnyomják a gombot, **a narancssárga jelzőlámpa** 5 másodpercig ég.

3. Külső tápegységhez csatlakoztatva

Töltés – A narancssárga jelzőlámpa folyamatosan ég.

Töltés befejezve – A zöld jelzőlámpa folyamatosan ég.

4. Egyéb államok


Gyári visszaállítás – A narancssárga lámpa **5 másodpercig** villog , majd kialud.

Párosítási mód – A narancssárga és zöld fények felváltva villognak.

Egyéb Shokz alkalmazás funkciók


Fejlesztett Dolby Audio

1. **A továbbfejlesztett Dolby Audio** gazdagabb, ütőbb basszust ad, amely mélységet és dinamikát ad a zenédnek, miközben tiszta vokálokat, tágas hangszínpadot és élethű részleteket biztosít. A Dolby Audio-t be- vagy kikapcsolhatod a Shokz alkalmazásban.
2. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz, és nyisd meg a Shokz alkalmazást használat előtt.
3. A funkció aktiválásához vagy kikapcsolásához használja a **Dolby Audio** kapcsolót.

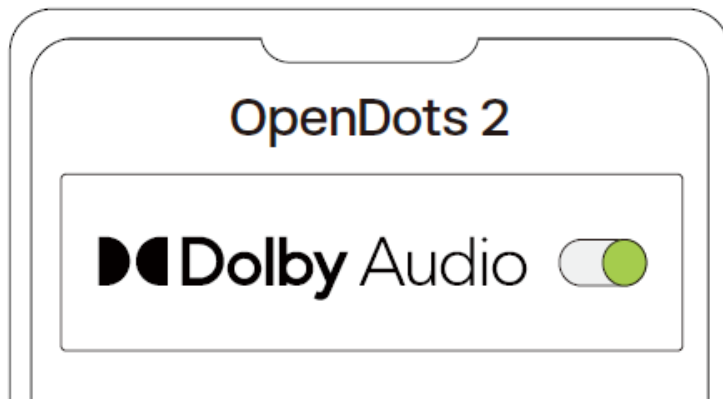


EQ beállítások

1. A Shokz alkalmazásban választhatsz különféle hangprofilok közül, vagy sajátokat készíthetsz.
 2. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz, és nyisd meg a Shokz alkalmazást használat előtt.
- A hangprofilok menüjéből válaszd ki a kívánt előbeállítási módot. Elérhető módok: Standard, Vokális, Basszus, Privát, Smart EQ, Testreszabás.

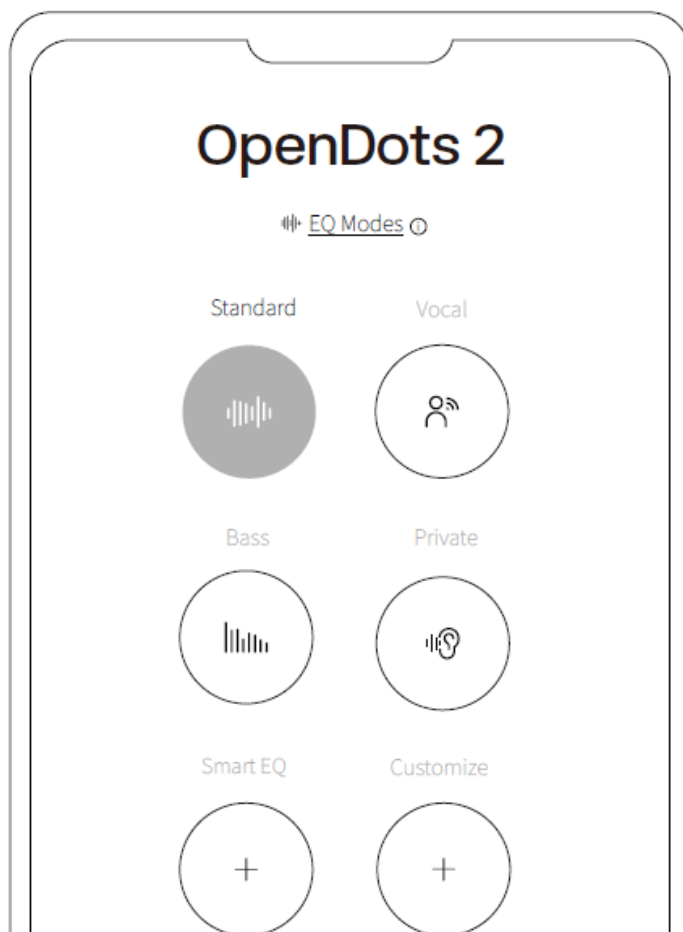


Többpontos párosítás

1. Először is kapcsold a fülhallgatókat a telefonodhoz. Ezután a Shokz alkalmazásban válaszd ki: **"MultiPoint Pairing"**

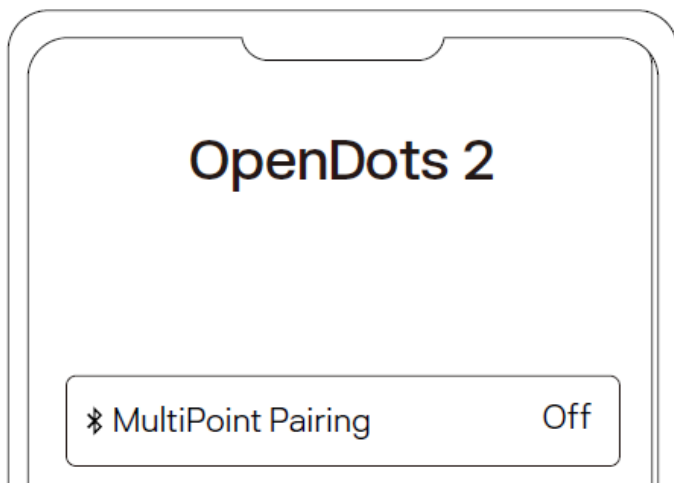


2. A megjelenő ablakban ellenőrizd, hogy a többpontos párosítási funkció be van kapcsolva.
3. Válaszd ki: **"Csatlakozz a második eszközhöz"**, és kövesd az utasításokat a második eszköz csatlakoztatásához.

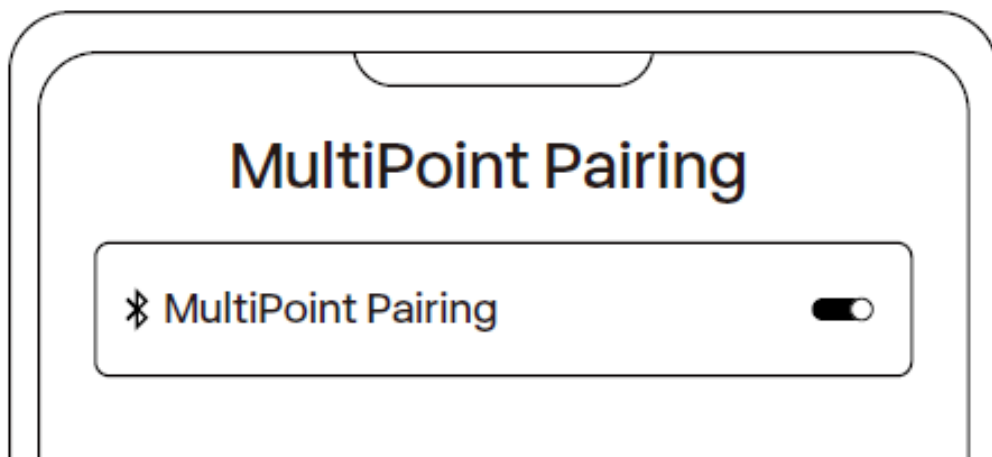

4. A fülhallgatók most egyszerre két eszközhöz vannak csatlakoztatva. Kényelmesen kezelheted a Bluetooth kapcsolatodat a Shokz alkalmazáson keresztül.


Cserélhető bal/jobbs fülhallgatók

1. Nem szükséges megkülönböztetni a bal és jobb fülhallgatót. Telepítés után automatikusan felismerik a helyüket, és helyesen jelölik ki a bal és jobb hangcsatornákat. Ez a funkció be- vagy kikapcsolható a Shokz alkalmazásban.
2. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók sikeresen csatlakoztatva vannak a telefonodhoz. Ezután aktiváld a Shokz alkalmazásban a kapcsolót: **"Cserélhető bal/jobbs fülhallgatók"**

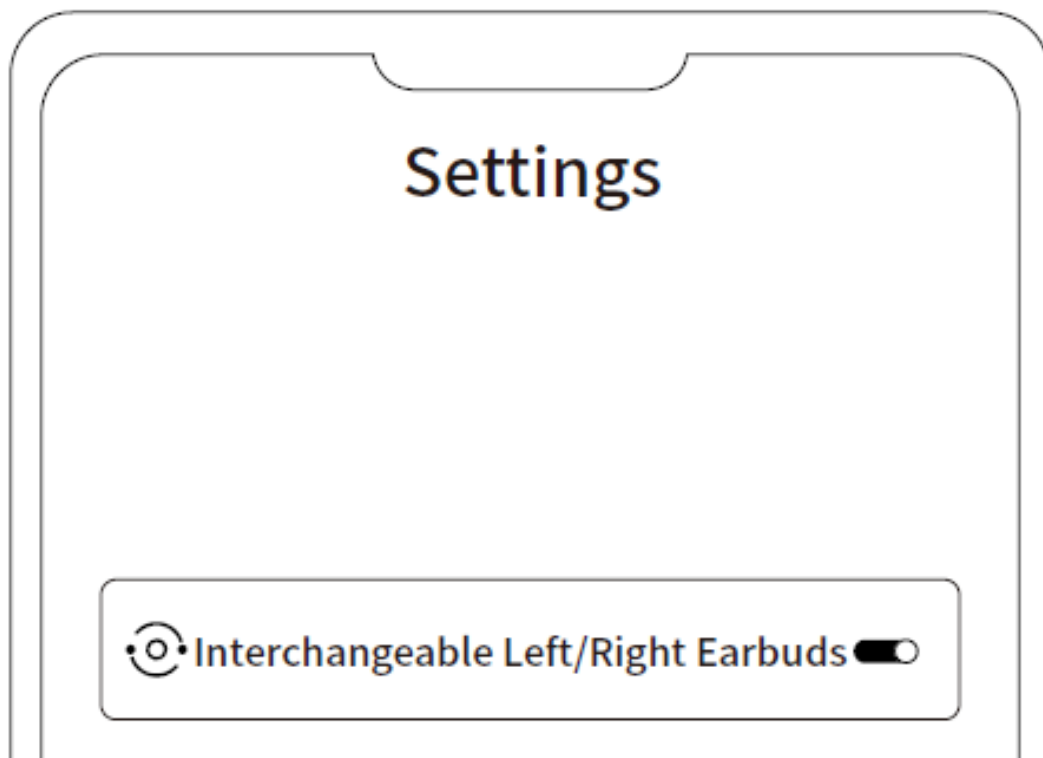


Kopásérzékelő

1. A fülhallgatók automatikusan felismerik, hogy bekapcsolva vannak, és ennek megfelelően automatikusan elindítják vagy állítják meg a hanglejátszást. Ezt a funkciót a Shokz alkalmazásban be- vagy kikapcsolhatod.
2. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz, és nyisd meg a Shokz alkalmazást használat előtt.
3. Az alkalmazás megnyitása után érintse meg a jobb felső sarokban található beállítási ikont, és válassza ki: **"Beállítások" > "Smart Wear Detection"**. Itt be- vagy kikapcsolhatod a funkciót.

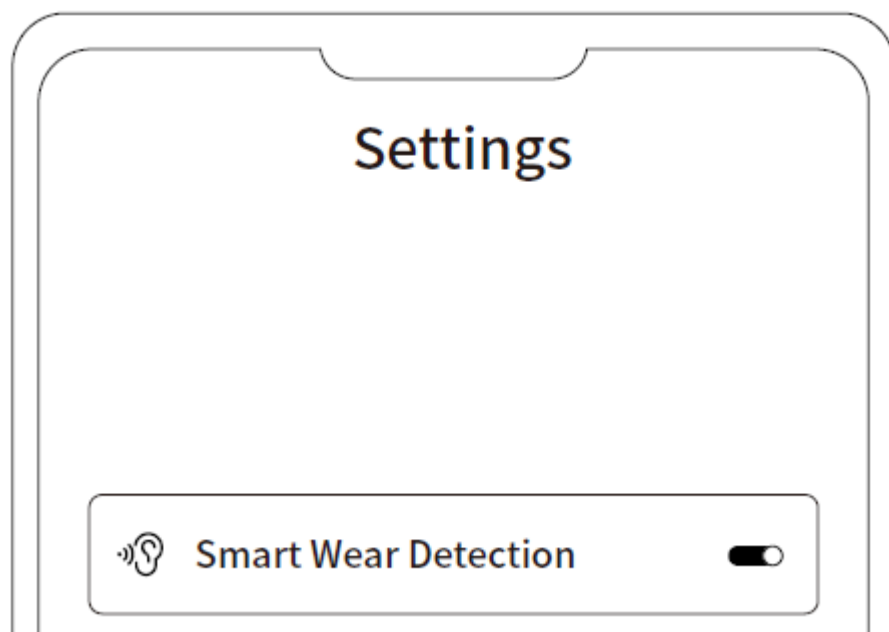

Állítsd be a hangértesítések hangerőjét

1. A hangértesítések hangerője a Shokz alkalmazásban állítható be.
2. Nyisd meg az alkalmazást, és érintsd meg a jobb felső sarokban lévő beállítások ikont. Ezután válaszd ki: **"Beállítások"** > **"Prompt beállítások"** Válaszd ki a kívánt hangerőszintet: alacsony, közepes, magas.

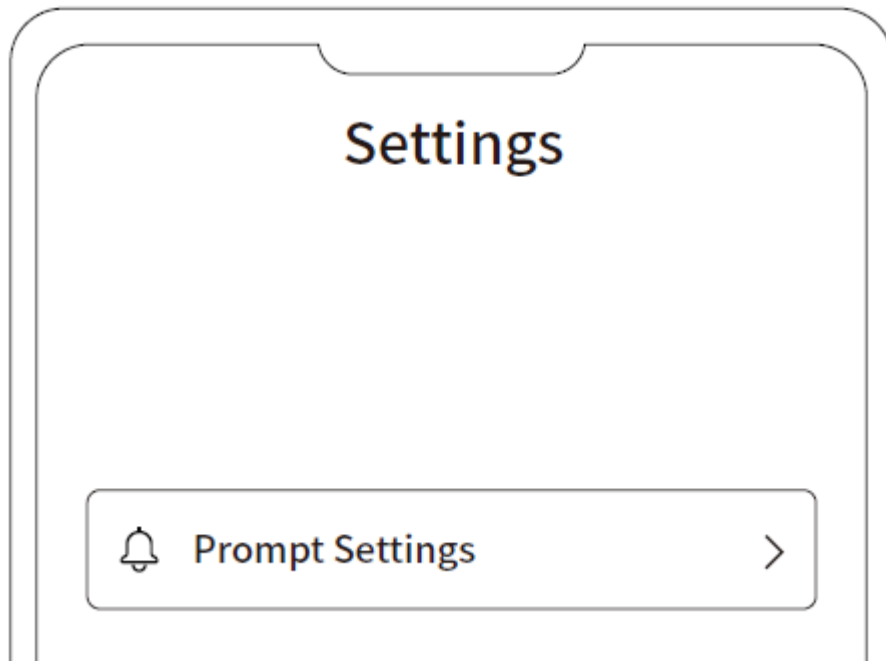

Automatikus újracsatlakozás

1. Ha bekapcsolják, a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak csatlakozni az utolsó csatlakoztatott eszközhöz. A sikeres kapcsolatot hangértesítés erősíti meg.
2. Ha a kapcsolat megszakad a távolság miatt, és **3 percen belül** visszatérsz a Bluetooth hatótávolsághoz (**10 m**), a fülhallgatók automatikusan újra csatlakoznak az utolsó párosított eszközhöz. A sikeres kapcsolatot hangértesítéssel erősítik meg.
3. Mindkét eszköznek be kell kapcsolnia és Bluetooth hatótávolságon belül (**10 m**). Győződj meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva a mobileszközödön.

Keresd meg a fülhallgatómat

1. A használat előtt győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz. Ezután nyisd meg a Shokz alkalmazást, és válaszd ki: **"Find My Earbuds"**
2. A megjelenő ablakban válaszd ki azt a készüléket, amit meg akarsz találni.
3. Válaszd: **"Ping bal fül"** vagy **"Ping jobb fül"** A kiválasztott fülhallgató folyamatosan hangot fog kiadni.

Megjegyzés: Ne használd ezt a funkciót, amíg fejhallgatót viseled.

A fejhallgató visszaállítása

1. A visszaállítás törli a párosított eszközök listáját, és visszaállítja az összes beállítást gyári alapértelmezetekre.
2. Tedd mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
3. Hagyd nyitva a tok fedelét, és tartsd 15 másodpercig nyomva a töltődoboz gombot. Amint a narancssárga lámpa a tokban **5 másodpercig** villog , majd kialszik, a reset befejeződik.
4. Amint a jelzőlámpa narancssárgán és zölden felváltva villog, a fülhallgatók újra készen állnak a párosításra.

Takarítás és karbantartás

1. A töltőház és a fülhallgatók fém érintkezőinek tisztítása

Egy puha hegyű vattapálcával, amelyet kis mennyiségű orvosi alkohollal vagy tiszta vízzel nedvesíten, óvatosan tisztítsd meg a töltődobozban lévő fém érintkezőket. Ezután tisztítsd meg a folyékony maradékot egy tiszta, száraz, szőszmentes kendővel, és hagyd, hogy minden alaposan megszáradjon. Ugyanígy tisztítsd meg a fejhallgató alján lévő fém kontaktokat is.

2. Sportolás vagy folyadékokkal való érintkezés után távolítsd el az izzadságot, a koszt és a port a fülhallgatóról.

Mielőtt a fülhallgatókat a töltőtokba helyeznéd, győződj meg róla, hogy mind a fülhallgatók, mind a töltőérintkezők teljesen szárazak és tiszták.

Megjegyzés: Ne hajlítsd vagy csavard túl meg a fülhallgatókat. Ez deformálhatja őket, és ronthatja a viselési kényelmet.

IP-védelem

Ellenőrzött laboratóriumi körülmények között magukat a fejhallgatókat por- és vízállóság szempontjából tesztelték, és megfelelnek **az IEC 60529** szerint az IP57-es minősítésnek.

Megjegyzések

1. Az **IP57-es** besorolás csak a fülhallgatókra vonatkozik, nem a töltőtokra.
2. A vízellenállás nem tartós, és normál használat mellett fokozatosan csökkenhet.
3. Ne merítse a terméket vízbe, ne tegye ki hosszan tartó nedvességnek, és ne használja vízi sportok során, például úszás, vízisí vagy szörfözés során.
4. Ha a termék vagy a kiegészítők vízzel érintkeznek, szárítsd meg minél előbb, és hagyd, hogy jól szellőztetett és hűvös helyen száradjon meg.

Ne használd vagy töltsd fel a terméket, amíg teljesen meg nem szárad.

Tárolás és karbantartás

Tárold a terméket hűvös, száraz helyen. Az ajánlott működési hőmérséklet **0 °C és 40 °C** között. Vedd meg a terméket a hőforrásoktól, gyúlékony gázoktól, valamint tisztító vagy korrodáló folyadékoktól. Ne tegye ki hosszú időre közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.

Ha a termék bármely része sérült, füstölni kezd, túlzottan felmelegszik, vagy égő szag van, azonnal hagyd abba a használatát.

A fejhallgató **IP57-es** minősítéssel rendelkezik a por és víz ellen, ami alkalmas a vízen kívüli normál sporttevékenységekhez. Ugyanakkor nem teljesen por- vagy vízállóak.

A töltőtok **IP54** minősítéssel rendelkezik por és fröccsenő víz ellen.

Ne merítsd a terméket vízbe.

Az IP57 és IP54 **minősítések** nem állandóak, és normál használat során fokozatosan csökkenhetnek.

Tisztítsd meg a terméket puha, száraz kendővel.

Ha a terméket hosszabb ideig tárolták, töltsd fel újra teljes feltöltést használat előtt.

A sorozatszám helyszíne

1. A termék sorozatszáma a csomagoláson található vonalkód címkén és a garanciális kártyán is szerepel.
2. A töltőtok alján is megjelenik.

Garancia

A fülhallgatóid garanciával rendelkeznek.

A Korlátozott Garancia részleteiért kérjük, látogasson el a [következő oldalra](https://shokz.com/pages/warranty-return):

<https://shokz.com/pages/warranty-return>



Hallásvédelmi tájékoztató

Ön egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a hallását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása.

A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat!

A termék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a halláskárosodást, és védheti meg hallását!

1. 1. Miért fontos a hallásvédele A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével hallunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknak való kitettség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes halláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zaj hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz, fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezethet. A hangos zaj okozta halláskárosodást zaj okozta halláskárosodásnak nevezzük. Ez lehet azonnali (például hirtelen hangrobbanás hatására), azonban gyakoribb, hogy a halláskárosodás fokozatosan, visszafordíthatatlanul alakul ki, és gyakran észrevétlen marad, vagy figyelmen kívül hagyják, amíg a hatások nyilvánvalóbbá nem válnak.

2. . A halláskárosodás tünet

A következő tünetek jelentkezése esetén halláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni:

tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat, ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos mielőbb orvoshoz fordulni;

nehézség a magas hangok (például: madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra) hallásában;

nehézség a beszéd megértésében (például: mássalhangzók félreértése);

nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben (például éttermekben, piacokon vagy társas összejöveteleken) vagy telefonon keresztül.

3. Hogyan védje hallását

A zaj okozta halláskárosodást úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget.

A termék biztonságos használata érdekében:

tartsa a készülék hangerejét a maximális érték 60%-a alatt;

zajszűrős fejhallgatóval csökkenthető a hangerő növelésének szükségessége, különösen zajos környezetben (például tömegközlekedési eszközökön vagy kávézóokban);

töltsön le és használjon mobiltelefonhoz elérhető alkalmazásokat, amelyek korlátozzák a hangerőt és figyelik a kockázatot; válasszon olyan eszközöket, amelyek előre beépített biztonságos hallgatási funkciókkal (például hangterhelés-figyeléssel és hangerő-korlátozással) rendelkeznek; csökkentse a hangos hangok hallgatásával töltött időt.

4. . Biztonságos hallgatási idő

A biztonságos hallgatási idő hossza a hangintenzitás növekedésével gyorsan csökken.

Íme egy példa:

Átlagosan 80 dB hangerő esetén hetente legfeljebb 40 óra biztonságos hallgatási idő ajánlott. Átlagosan 90 dB hangerő esetén hetente már csak legfeljebb 4 óra a biztonságos hallgatási idő ajánlott.

5. . Gyermekek és fiatalok hallásvédelme

A gyermekek és fiatalok hallása különösen érzékeny, és sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a túl hangos zenehallgatás súlyos és maradandó következményekkel járhat. A rendszeres, magas hangerőn történő fej- vagy fülhallgató-használat már fiatal korban is visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet, amely hatással lehet a tanulási képességekre, a beszédértésre és a társas kapcsolatokra is, akár életre szóló következményekkel járhat.

6. Hogyan segíthető a gyermekek és fiatalok hallásvédelme

A megelőzés kulcsfontosságú. Fontos, hogy már gyermekkortól kezdve tudatosan alakítsuk ki a helyes hallgatási szokásokat.

A szülők az alábbi módokon támogathatják gyermekeik hallásvédelmét:

Válasszanak kifejezetten gyermekeknek szánt fej- vagy fülhallgatót, amely beépített hangerő-korlátozással rendelkezik (például legfeljebb 85 dB hangerő);

figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne használják huzamosabb ideig a fej- vagy fülhallgatót, tartsanak szüneteket közben;

beszélgessenek a gyermekekkel a halláskárosodás kockázatairól, az ő nyelvükön, életkoruknak megfelelően;

figyeljenek a tünetekre (például, ha a gyermek gyakran kéri, hogy ismételjék meg a neki mondottakat, vagy nehezen követi a beszélgetéseket zajos környezetben).

Tudatos hallgatási szokásokkal megóvhatja hallását egész életére!

A gyermekek és fiatalok hallásvédelme különös figyelmet igényel!