

OpenDots Air

SHOKZ E210 Felhasználói útmutató

Shokz alkalmazás

Töltsd le a Shokz alkalmazást

Az alkalmazásban a következőket teheted:


- aktiválni a MultiPoint Párosítást,
- váltsd ki az EQ módokat,
- Ellenőrizd az akkumulátor szintjét,
- testreszabni az érintőképernyős vezérlést,
- Kezeld a kopás észlelését
- Cseréld a bal és jobb fülhallgatót
- Állítsd be a hangérintések hangerőjét
- Használd Find My Earbuds programot.
- Frissítsd a firmware-t.



CSOMAG TARTALMA



OpenDots Air
Clip-On Earbuds *2

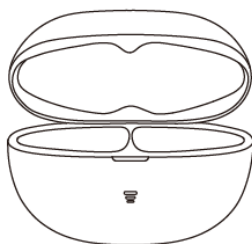

OpenDots Air
Charging Case *1



OpenDots Air
Packaging Box *1


Kézivezeték diagram

Ezeket a nyitott hátulú fejhallgatókat a hallójáraton kívül viselik.

A szimmetrikus kialakításnak köszönhetően a fejhallgató felcserélhetően viselhető a bal és jobb fülön is, és a hangcsatornák automatikusan állíthatók.

Alkatrészleírás:

- Előadó
- Akkumulátor rekesze
- JointArc™

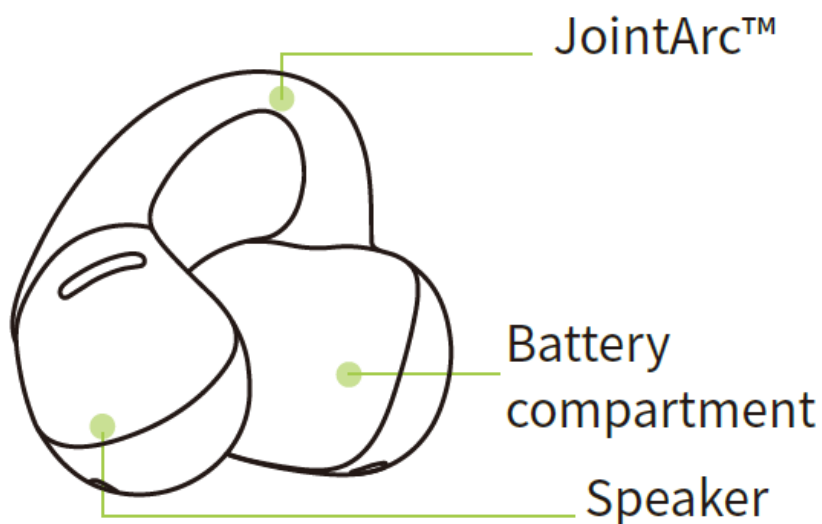


Töltési tok


Alkatrészleírás:

- Töltőtök LED jelző
- Töltőtök gomb

Charging Case

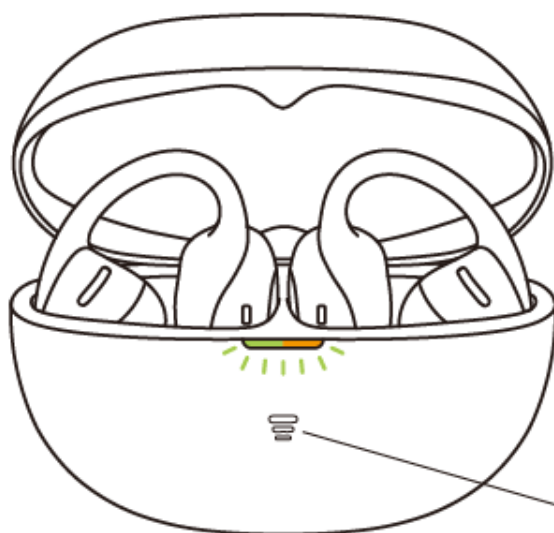

Charging Case
Button

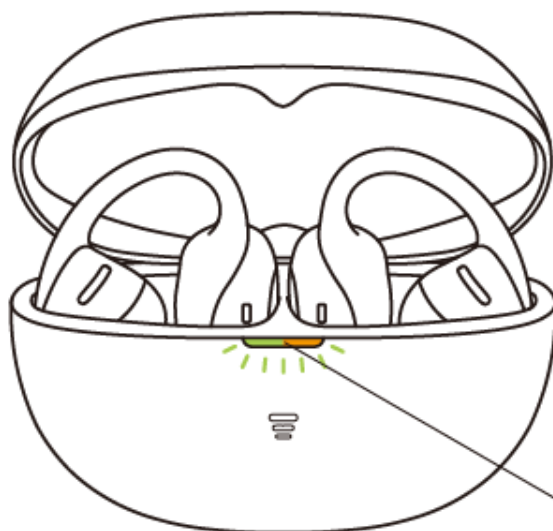


Charging Case
Indicator LED

Bluetooth párosítási utasítások

Nyisd ki először a töltődobozt.

A fülhallgatók automatikusan Bluetooth párosítási módba lépnek.


A tok belsejében lévő jelzőlámpa felváltva villog, mint narancs, illetve zöld.

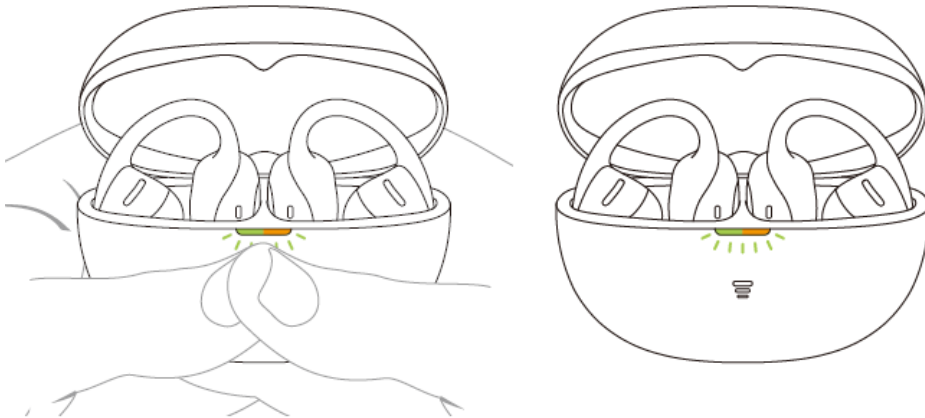

Az újrapárosításhoz kövesse az alábbi lépéseket:

1. Mindkét fülhallgatót vissza a töltőházba.
2. Hagyd nyitva a tokfedelelet, és nyomd meg a token lévő gombot több mint 3 másodpercig.
Amikor a jelzőfény felváltva villogni kezd narancssárgát és zöldet, a fülhallgatók párosítási módba lépnek.
3. Kapcsold be a Bluetooth-ot az eszközön, és válaszd ki: **"OpenDots Air by Shokz"**

Amikor meglátod az információt a sikeres párosításról, a kapcsolat teljes.

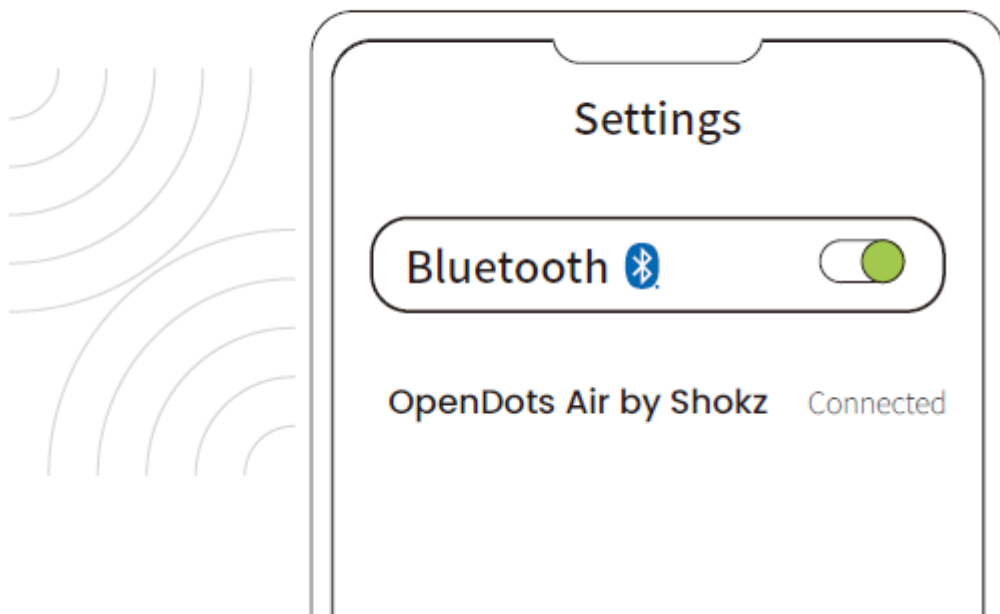


Megjegyzések

* A telefonoddal való párosítás után a fülhallgatók automatikusan bekapcsolnak és újra csatlakoznak, amikor megnyitod a töltőtöket. Amikor a tok zárul, automatikusan kikapcsolnak és leválasztják a telefont.

* Ha a kapcsolat elszakad a Bluetooth hatótávolság túllépése miatt, a fülhallgatók automatikusan újracsatlakoznak, amikor visszatérnek a tartományba. Csak csinálj bármilyen érintési gesztust, hogy újra összekapcsold a kapcsolatot.

Viselési utasítások

1. Fogd meg a **hüvelykujjad és mutatóujjad közötti JointArc részt, és emeld a füled felé.**™
2. A kerek hangszóró részt a fülcimpa belső széléhez helyezze. Tedd az akkumulátor részt a füled mögé.
3. Állítsd be a fülhallgatók helyzetét, hogy biztonságosan és kényelmesen üljenek.

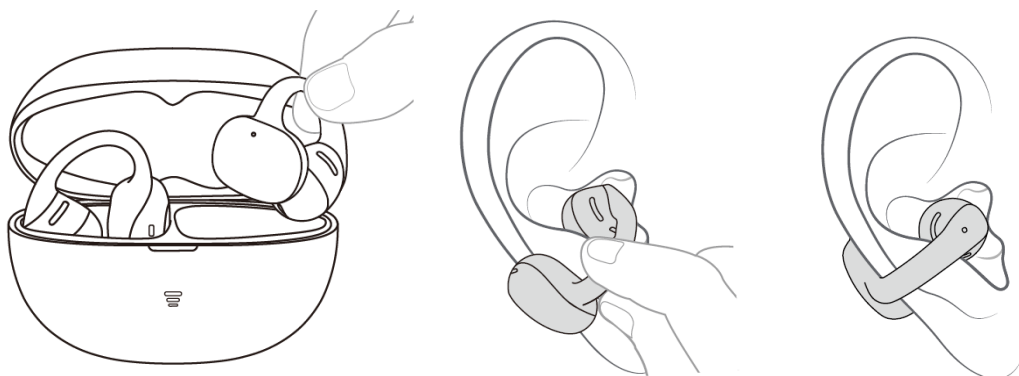

A legjobb stabilitás érdekében javasoljuk, hogy a **JointArc™** szakaszt kissé lefelé billentsük (kb. 5°-10°).

Kerüld el ezeket a gyakori hibákat

Helyszín: Ügyelj rá, hogy a hangszóró kerek része a hallójárat előtt legyen – soha ne tedd be a füledbe.

Szög: **Tartsd a JointArc™** természetes szögben. Ne helyezd túl magasra vagy túl alacsonyra.

Kezelés: Ne húzd, csavard vagy hajlítsa túl erősen a fülhallgatókat.

Érintési utasítások

Kétujjas nyomás: Finoman nyomja meg az akkumulátor szakaszának mindkét oldalát egyszerre két ujjal.

Koppints egy ujjal: Koppintsd meg a **JointArc™** bármelyik részét vagy az akkumulátoros részt egy ujjal.



Hangvezérlés

Jellemzők	Sűrűség
Lejátszás / Szünet	Csapd meg a 2×
Hangerő felemelkedése	A jobb fülhallgató 1-es nyomaték×
Hangerő lecsökkent	Nyomd meg a bal fülhallgatót 1×
Előző szám	Nyomd meg a bal fülhallgatót 2×
Következő szám	Nyomd meg a jobb fülhallgatót 2×

	Functions	Gestures
🎵	 Play/Pause	• Tap ×2 
	 Volume +	• R Pinch ×1 
	 Volume -	• L Pinch ×1 
	 Previous track	• L Pinch ×2 
	 Next track	• R Pinch ×2 

Híváskezelés

Jellemzők	Sűrűség
Válasz/Befejező hívás	Csapd meg a 2×
Elutasíts egy hívást	Nyomja meg a 2-t×

	Functions	Gestures
	 Answer/ Hang up	• Tap ×2 
	 Reject a call	• Pinch ×2 

Fejlett híváskezelés

Amikor jön egy második hívás, a következőket teheti:

- **Vegyel fel egy új hívást, és tedd a jelenlegi hívást** (Kopogat vagy a 2× fülhallgató koppintása).

Miután felvette a második hívást, a következőket teheti:

- **Váltás hívások között** (Tapints bármelyik fülhallgatót 2×).
- **Fejezd be a jelenlegi hívást, és válts hívásra várakozásra** (nyomd meg bármelyik fülhallgatót 2×).
- **Utasítsd el az új hívást** (nyomd meg bármelyik fülhallgatót 2×).
- **Fejezd be a jelenlegi hívást, és vegyel fel egy bejövő hívást** (Nyomd meg bármelyik fülhallgatót 1×).

Töltés


Bekapcsolás, kikapcsolás és készenlét

1. Kapcsolás

Ha a fülhallgatót a töltőtokba helyezik, a kinyitás automatikusan bekapcsol.


Ugyanakkor a töltődoboz jelző is felvillan.

Megjegyzés: A fülhallgatók eltávolítása után javasoljuk, hogy zárd be a töltődobozt. Ez segít megtakarítani az akkumulátor élettartamát, és megakadályozza a por és a szennyeződés bejutását.

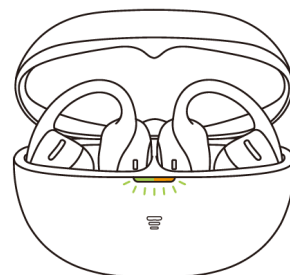

2. Leállítás

Tedd vissza mindkét fülhallgatót a töltődobozba, és csukd be a fedelet. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.

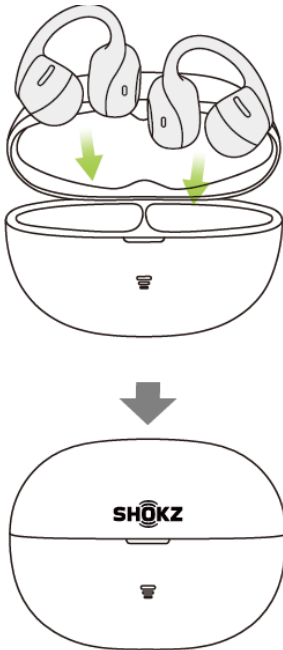

3. Készenlét


Ha a fülhallgatók ki vannak a töltőtokból, és **3 percig** nincsenek csatlakoztatva egyik eszközhöz sem, automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolnak, hogy megtakarítsák az akkumulátort.

Fülhallgatók töltése

Tedd a fülhallgatókat a töltődobozba, hogy mágnesesen illeszkedjenek a helyükre. A töltődoboz jelző felvillan, és bezárhatod a tokot.

A töltődobozon található jelző mutatja a fülhallgatók akkumulátorának állapotát a házban.

- **A zöld** érték az akkumulátor szintje több mint **25%**.
- **A narancssárga** az akkumulátor szintje 25% alatt **van**.

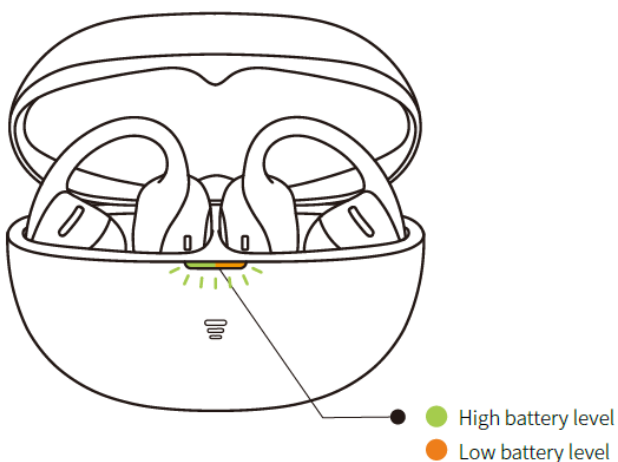


Ha mindkét fülhallgató a tokban van, akkor megjelenik az alacsonyabb töltési szintű fülhallgató állapota.

Kb. 45 perc **alatt töltik fel a fülhallgatót**.

Győződj meg róla, hogy a töltődoboz elegendő áramot kap a töltés előtt.

A töltőtok töltése

Csatlakoztasd az USB-C töltőkábelt a töltőházhoz, és a másik végét egy tanúsított AC töltőhöz dugd. Töltés közben a tok külső oldalán narancssárga jelzőlámpa **világít, jelezve, hogy a töltés folyamatban van**. Teljes feltöltéskor a jelzőlámpa **zöldre** vált és égve marad.

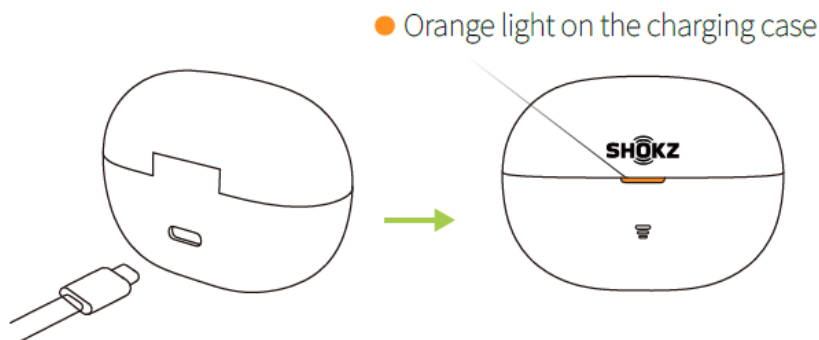

Megjegyzések

- Körülbelül 2 órába telik, mire a tok teljesen feltöltődik egy kábellel.
- A töltőház szabványos **USB feszültséget használ, 5V ±5%**.
- Nem ajánlott magasabb feszültségű tápegységet használni.
- Győződj meg róla, hogy a töltőcsatlakozó száraz és nem tartalmaz izzadságot vagy más folyadékot töltés előtt.
- Ha folyadék kerül a csatlakozóba, szárítsd puha, száraz ronggyal.

Ez a termék nem támogatja vezeték nélküli töltést.

Ne tedd vezeték nélküli töltőre.

Töltési tokjelző


1. A fülhallgató akkumulátorának állapota a töltődobozban

Ha a fülhallgatókat a tokba helyezik, a jelző mutatja a töltési állapotukat.

Ha mindkét fülhallgató a tok alatt van, akkor megjelenik az alacsonyabb töltésű fülhallgató állapota.

Az akkumulátor 20% alatt Amikor a tok kinyit, a **narancssárga jelzőlámpa 5 másodpercig ég**, majd kikapcsol.

Az akkumulátor 20% felett Amikor a tok nyitva van, a **zöld lámpa 5 másodpercig ég**, majd kikapcsol.

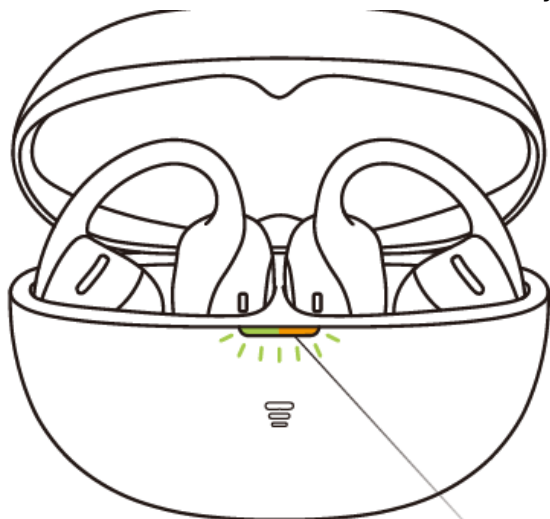

Charging Case Indicator

2. A tok külső tápegységhez van csatlakoztatva

Töltés befejezve – A zöld jelzőlámpa folyamatosan ég.

Töltés folyamatban – a narancssárga jelzőlámpa folyamatosan ég.

3. Egyéb állapotok

Gyári visszaállítás – A narancssárga lámpa **5 másodpercig** villog , majd kialud.

Párosítási mód – A narancssárga és zöld fények felváltva villognak.

4. Mindkét fülhallgató ki van zárva, és a tok nincs csatlakoztatva az áramhoz

A jelző a töltődoboz akkumulátor állapotát mutatja.

Az akkumulátor 40% felett

Amikor a tokot nyitják vagy becsukják, vagy amikor megnyomják a gombot, a zöld lámpa **5 másodpercig** ég.

Az akkumulátor 40% alatt


Amikor a tokot nyitják vagy becsukják, vagy amikor megnyomják a gombot, a narancssárga jelzőlámpa **5 másodpercig** ég.

Egyéb Shokz alkalmazás funkciók

EQ beállítások


1. A Shokz alkalmazásban választhatsz különböző hangprofilok közül, vagy saját beállításokat hozhatsz létre.
 - Az alkalmazás négy előre beállított hangmódot kínál: Standard, Vokális, Basszus, Privát. Minden módról közvetlenül az alkalmazásban található részletek.
3. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz, és nyisd meg a Shokz alkalmazást használat előtt.
4. A hangprofilok menüjéből válaszd ki a kívánt előbeállítási módot.

Egyedi profil létrehozásához kattintson a "**Testreszabás**" gombra, és állítsa be a beállításokat a saját preferenciáidhoz.

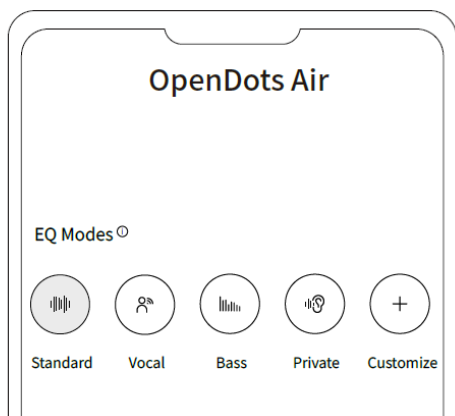

Többpontos párosítás


1. Először is kapcsold a fülhallgatókat a telefonodhoz. Ezután a Shokz alkalmazásban válaszd **ki** a **"MultiPoint Pairing"** opciót.
2. A megjelenő ablakban ellenőrizd, hogy a többpontos párosítási funkció be van kapcsolva.
3. Válaszd a **"Csatlakozz a második eszközhöz"** opciót, és kövesd az utasításokat a második eszköz csatlakoztatásához.
4. A fülhallgatók most egyszerre két eszközhöz vannak csatlakoztatva. Kényelmesen kezelheted a Bluetooth kapcsolatodat a Shokz alkalmazáson keresztül.

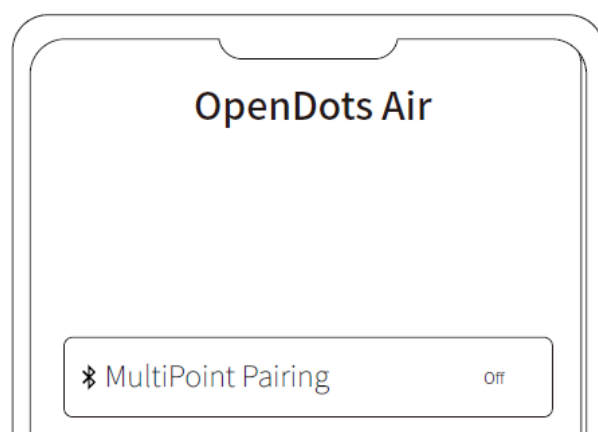

Cserélhető bal/jobb fülhallgatók


1. Nem szükséges megkülönböztetni a bal és jobb fülhallgatót. Telepítés után automatikusan felismerik a helyüket, és helyesen jelölik ki a bal és jobb hangcsatornákat. Ez a funkció be- vagy kikapcsolható a Shokz alkalmazásban.

2. Győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz. Ezután a Shokz alkalmazásban aktiváld a **"Cserélhető bal/jobb fülhallgatók"** kapcsolót.

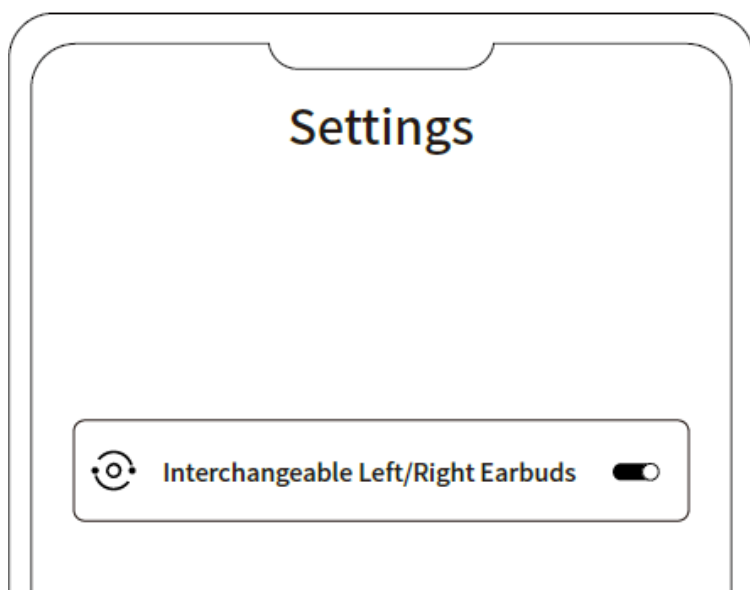

Kopásérzékelő


1. A fejhallgató automatikusan felismeri, ha viseled-e velük. Automatikusan elindítja vagy szünetelte a hanglejátszást. Ezt a funkciót a Shokz alkalmazásban be- vagy kikapcsolhatod.
2. A használat előtt győződj meg róla, hogy a fülhallgatók sikeresen csatlakoztatva vannak a telefonodhoz, és nyisd meg a Shokz alkalmazást.
3. Az alkalmazás megnyitása után érintse meg a jobb felső sarokban található beállítási ikont, majd válassza ki: **"Beállítások" > "Smart Wear Detection"**. Itt be- vagy kikapcsolhatod a funkciót.

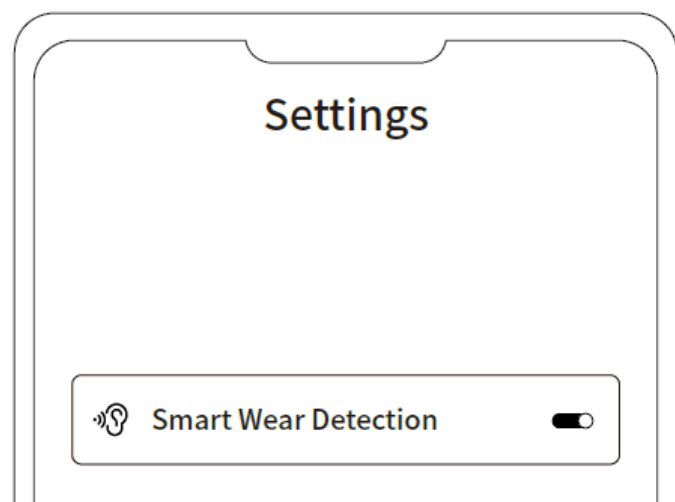

Állítsd be a hangértékesítések hangerőjét

1. A hangértékesítések hangerője a Shokz alkalmazásban állítható be.

- Nyisd meg az alkalmazást, és érintsd meg a jobb felső sarokban lévő beállítások ikont. Ezután válaszd: **"Beállítások" > "Prompt beállítások"** Válaszd ki a kívánt hangerőt: alacsony, közepes, magas.

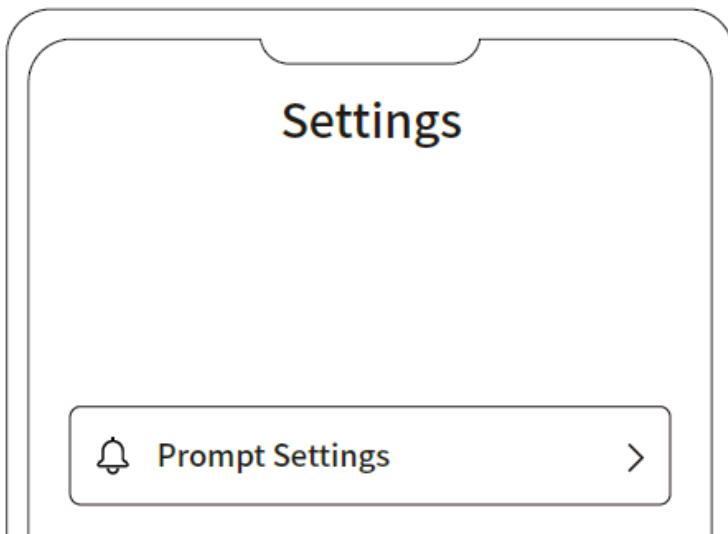

Automatikus újracsatlakozás

1. Ha bekapcsolják, a fülhallgatók automatikusan megpróbálnak csatlakozni az utolsó csatlakoztatott eszközhöz. A sikeres kapcsolatot hangértesítés erősíti meg.
2. Ha a kapcsolat megszakad a távolság miatt, és **3 percen belül** visszatérsz a Bluetooth hatótávolsághoz (**10 m**), a fülhallgatók automatikusan újra csatlakoznak az utolsó párosított eszközhöz. A sikeres kapcsolatot hangértesítéssel erősítik meg.
3. Mindkét eszköznek be kell kapcsolnia és Bluetooth hatótávolságon belül (**10 m**). Győződj meg róla, hogy a Bluetooth aktív a mobilkészülökön.

Keresd meg a fülhallgatómat

1. A használat előtt győződj meg róla, hogy a fülhallgatók csatlakoztatva vannak a telefonodhoz. Ezután nyisd meg a Shokz alkalmazást, és válaszd ki: **"Find My Earbuds"**
2. A megjelenő ablakban válaszd ki azt a készüléket, amit meg akarsz találni.
3. Válaszd: **"Ping Bal Fül"** vagy **"Ping Jobb Fül"**
4. A kiválasztott fülhallgató folyamatosan hangot fog adni.

Megjegyzés: Ne használd ezt a funkciót, amíg fejhallgatót viseled.

A fejhallgató visszaállítása

1. A visszaállítás törli a párosított eszközök listáját, és minden beállítást gyári beállításokra állít.
2. Tedd mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
3. Hagyd nyitva a tok fedelét, és tartsd a töltődoboz gombját **15 másodpercig**. Amint a narancssárga lámpa a tokban **3 másodpercig** villog, majd kialud, a visszaállítás befejeződött.
4. Amint a jelzőlámpa narancssárgán és zölden felváltva villog, a fülhallgatók újra készen állnak a párosításra.

Takarítás

1. **A töltődoboz és a fülhallgató fém érintkezőit tisztítsd meg Puha** hegyű vattapálcával, amelyet kevés mennyiségű orvosi alkohollal vagy tiszta vízzel nedvesítve, óvatosan tisztítsd meg a töltődobozban lévő fém érintkezőket. Ezután tisztítsd meg a folyékony maradékot egy tiszta, száraz, szőszmentes kendővel, és hagyd, hogy minden alaposan megszáradjon. Ugyanígy tisztítsd meg a fejhallgató alján lévő fém kontaktokat is.
2. **Sportolás vagy folyadékokkal való érintkezés** után távolítsd el az izzadságot, a koszt és a port a fülhallgatóról. Mielőtt a fülhallgatókat a töltőtokba helyeznéd, győződj meg róla, hogy mind a fülhallgatók, mind a töltőérintkezők teljesen szárazak és tiszták.

Megjegyzés : *Ne hajlítsd vagy csavard túl meg a fülhallgatókat. Ez deformálhatja őket, és ronthatja a viselési kényelmet.*

IP-védelem

Ellenőrzött laboratóriumi körülmények között magukat a fejhallgatókat is tesztelték a fröccsenésállóság szempontjából, és megfelelnek **az IEC 60529** szerinti IP54-es besorolásnak.

Megjegyzések

1. Az **IP54-es** besorolás csak a fülhallgatókra vonatkozik, nem a töltőházra.
2. A freccsenés-ellenállás nem tartós, és normál használat mellett fokozatosan csökkenhet.
3. Ne merítse a terméket vízbe, ne tegye ki hosszan tartó nedvességnek, és ne használja vízi sportok során, például úszás, vízisí vagy szörfözés során.
4. Ha a termék vagy a kiegészítők vízzel érintkeznek, szárítsd meg minél előbb, és hagyd, hogy jól szellőztetett és hűvös helyen száradjon meg. Ne használd vagy töltsd fel a terméket, amíg teljesen meg nem szárad.

Tárolás és karbantartás

1. Tárold a terméket hűvös, száraz helyen. Üzemi hőmérséklet: **0°C – 35°C**.

2. Tartsd távol a terméket a hőforrásoktól, gyúlékony gázoktól és korrodós folyadékoktól. Ne tegye ki hosszú időre közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
3. Ha a termék bármely része sérült, füstölni kezd, túlzottan felmelegszik, vagy égő szag van, azonnal hagyj abba a használatát.
4. A fülhallgatók **IP54** minősítéssel rendelkeznek por és fröccsenő víz ellen. A vízen kívüli normál sporttevékenységekre tervezték. Nem vízállóak. Ne merítsd őket vízbe. Az IP54 védelme fokozatosan csökkenthető normál használat során.
5. A töltődoboz nem vízálló. Ne tegye ki folyadékoknak.
6. Tisztítsd meg a fülhallgatókat puha, száraz kendővel.
7. Ha a terméket sokáig nem használod, töltsd fel teljesen, mielőtt újra használod.

A sorozatszám helyszíne

1. A termék sorozatszáma a csomagoláson található vonalkód címkén és a garanciális kártyán is szerepel.
2. A töltőtök alján is megjelenik.

Garancia

A fülhallgatód garanciával rendelkezik.

A korlátozott garanciáról szóló részletekért kérjük, látogasson el a következő oldalra:

<https://shokz.com/pages/warranty-return>



Hallásvédelmi tájékoztató

Ön egy olyan fej- vagy fülhallgatót vásárolt, amely szórakoztató célokra készült, de ha nem figyel oda a hangerőre, károsíthatja a hallását. Különösen hosszabb zenehallgatás esetén ajánlott a hangerő körültekintő megválasztása.

A túl magas hangerő visszafordíthatatlan halláskárosodást okozhat!

A termék használatbavétele előtt olvassa el az alábbi tájékoztatót, amelyből megtudhatja, hogyan előzheti meg a halláskárosodást, és védheti meg hallását!

1. 1. Miért fontos a hallásvédele A fülünkben található érzékelő sejtek segítségével hallunk. Hosszabb ideig tartó erős hangoknak való kitettség ezeknek az érzékelő sejteknek a fáradását okozza. Ennek eredménye ideiglenes halláskárosodás vagy fülzúgás. A rendszeres, hangos vagy hosszan tartó zaj hatására az érzékelő sejtek és más struktúrák véglegesen károsodhatnak, ami visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz, fülzúgáshoz vagy mindkettőhöz vezethet. A hangos zaj okozta halláskárosodást zaj okozta halláskárosodásnak nevezzük. Ez lehet azonnali (például hirtelen hangrobbanás hatására), azonban gyakoribb, hogy a halláskárosodás fokozatosan, visszafordíthatatlanul alakul ki, és gyakran észrevétlen marad, vagy figyelmen kívül hagyják, amíg a hatások nyilvánvalóbbá nem válnak.

2. . A halláskárosodás tünet

A következő tünetek jelentkezése esetén halláskárosodás állhat fenn, ezért érdemes szakemberhez fordulni:

tartós fülzúgás, amelyet azonban számos más egészségügyi probléma is okozhat, ezért tartós fülzúgás fennállása esetén kiemelten fontos mielőbb orvoshoz fordulni;

nehézség a magas hangok (például: madárcsicsergés, ajtócsengő, telefon, ébresztőóra) hallásában;

nehézség a beszéd megértésében (például: mássalhangzók félreértése);

nehézség a beszélgetések követésében zajos környezetben (például éttermekben, piacokon vagy társas összejöveteleken) vagy telefonon keresztül.

3. Hogyan védje hallását

A zaj okozta halláskárosodást úgy előzheti meg, ha korlátozza a hangos zajoknak való kitettséget.

A termék biztonságos használata érdekében:

tartsa a készülék hangerejét a maximális érték 60%-a alatt;

zajszűrős fejhallgatóval csökkenthető a hangerő növelésének szükségessége, különösen zajos környezetben (például tömegközlekedési eszközökön vagy kávézóokban);

töltsön le és használjon mobiltelefonhoz elérhető alkalmazásokat, amelyek korlátozzák a hangerőt és figyelik a kockázatot; válasszon olyan eszközöket, amelyek előre beépített biztonságos hallgatási funkciókkal (például hangterhelés-figyeléssel és hangerő-korlátozással) rendelkeznek; csökkentse a hangos hangok hallgatásával töltött időt.

4. . Biztonságos hallgatási i

A biztonságos hallgatási idő hossza a hangintenzitás növekedésével gyorsan csökken.

Íme egy példa:

Átlagosan 80 dB hangerő esetén hetente legfeljebb 40 óra biztonságos hallgatási idő ajánlott. Átlagosan 90 dB hangerő esetén hetente már csak legfeljebb 4 óra a biztonságos hallgatási idő ajánlott.

5. . Gyermekek és fiatalok hallásvédel

A gyermekek és fiatalok hallása különösen érzékeny, és sokszor nincsenek tisztában azzal, hogy a túl hangos zenehallgatás súlyos és maradandó következményekkel járhat. A rendszeres, magas hangerőn történő fej- vagy fülhallgató-használat már fiatal korban is visszafordíthatatlan halláskárosodáshoz vezethet, amely hatással lehet a tanulási képességekre, a beszédértésre és a társas kapcsolatokra is, akár életre szóló következményekkel járhat.

6. Hogyan segíthető a gyermekek és fiatalok hallásvédelm

A megelőzés kulcsfontosságú. Fontos, hogy már gyermekkortól kezdve tudatosan alakítsuk ki a helyes hallgatási szokásokat.

A szülők az alábbi módokon támogathatják gyermekeik hallásvédelmét:

Válasszanak kifejezetten gyermekeknek szánt fej- vagy fülhallgatót, amely beépített hangerő-korlátozással rendelkezik (például legfeljebb 85 dB hangerő);

figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne használják huzamosabb ideig a fej- vagy

fülhallgatót, tartsanak szüneteket közben;

beszélgessenek a gyermekekkel a halláskárosodás kockázatairól, az ő nyelvükön, életkoruknak megfelelően;

figyeljenek a tünetekre (például, ha a gyermek gyakran kéri, hogy ismételjék meg a neki mondottakat, vagy nehezen követi a beszélgetéseket zajos környezetben).

Tudatos hallgatási szokásokkal megóvhatja hallását egész életére!

A gyermekek és fiatalok hallásvédelme különös figyelmet igényel!