


OPENDOTS ONE

Felhasználói kézikönyv

SHOKZ E310

Shokz alkalmazás

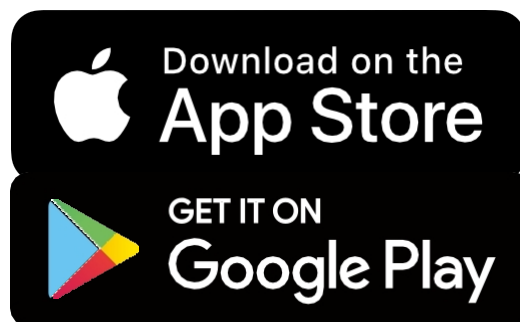

Töltse le a Shokz alkalmazást

A Shokz alkalmazás számos **funkciót** kínál, többek között **Dolby Audio váltást**, testreszabható **hangmódokat**, két **eszköz csatlakoztatását**, az akkumulátor állapotának **megjelenítését**, a „Keressem meg a fülhallgatómat” funkciót, a **érintésvezérlés testreszabását**, a **viselésérzékelés váltását**, a bal és jobb fülhallgató cseréjét, a **hangerő gyors beállítását**, a **firmware frissítéseket** és még sok mást. Hozza létre **saját hallgatási** élményét az alkalmazás **letöltésével**, amely **kényelmesebb és jobb felhasználói élményt** biztosít.

*Megjegyzés:

A Shokz alkalmazás jelenleg egyes régiókban **nem** elérhető. **További** információért látogasson el a userguide.shokz.net/opendotsone weboldalra.

Katalógus

MI TALÁLHATÓ A CSOMAGBAN 03

VISELÉS ÉS HASZNÁLAT 05

A fülhallgató felépítése 06

Töltőtök 07

Bluetooth párosítási útmutató 08

Viselési útmutató 10

Érintéses vezérlésre vonatkozó utasítások 13

Hangvezérlés 15

Hívások vezérlése 16

Töltés 17

be-

/kikapcsolása és készenléti üzemmódja 18

Fejhallgató töltése 20

A töltőtök töltése 21

A TÖLTŐTOK JELZŐFÉNYE

• 22

A SHOKZ ALKALMAZÁS TOVÁBBI FUNKCIÓI

• 25

Dolby Audio • 26

Equalizer beállítások • 27

MultiPoint párosítás • 28

Cserélhető bal/jobbs fülhallgató • 30

Viselési érzékelés • 31

Hangjelzések hangerejének beállítása • 32

Automatikus újracsatlakozás • 33

• fülhallgatók

keresése 34

Fejhallgató visszaállítása • 35

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• 36

Tisztítás • 37

IP-fokozat • 38

Tárolás és karbantartás • 39

JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

• 40

VÉGZETTSÉGI SZOLGÁLTATÁS

• 44

A sorozatszám elhelyezkedése • 45


Garancia • 46

A csomag tartalma

A csomag tartalma




OpenDots ONE vezeték nélküli
fülhallgató *2

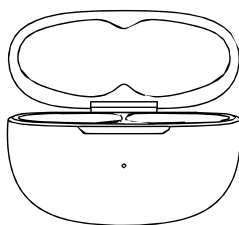

OpenDots ONE töltőtök *1




Töltőkábel
USB-C *1

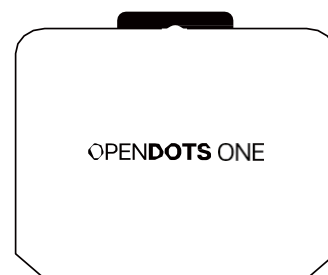

OpenDots ONE
csomagolás
*1



Viselés és használat

A fülhallgató felépítése

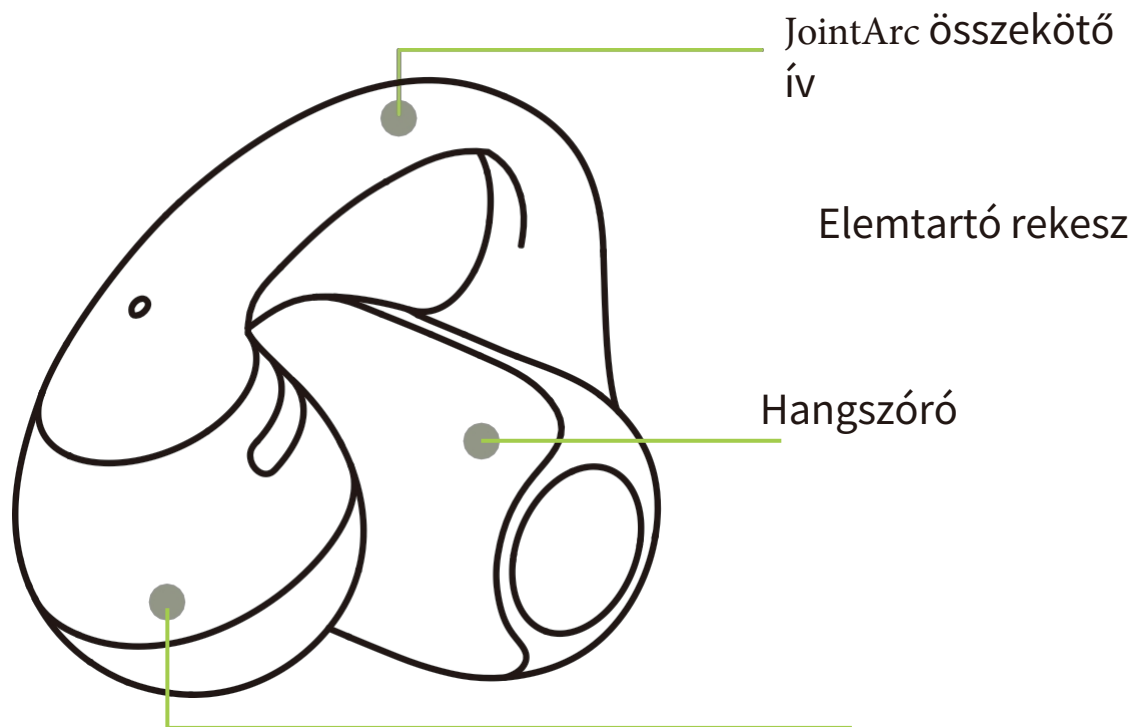


Ezek a fülhallgatók **nyitott** kialakításúak, ezért **nem szükséges** őket a hallójáratba helyezni. Nincs külön bal és jobb oldali változatuk, automatikusan **alkalmazkodnak** a viselés módjához.

Töltőtök

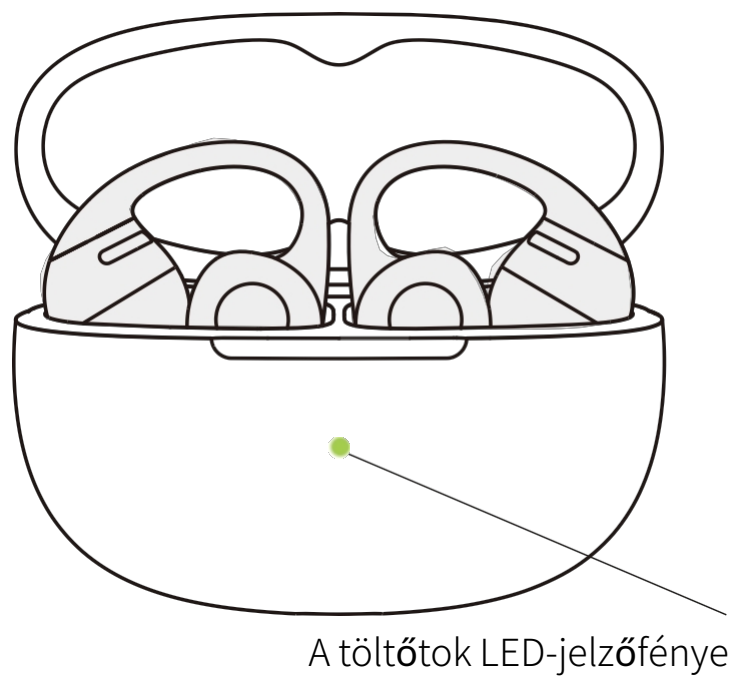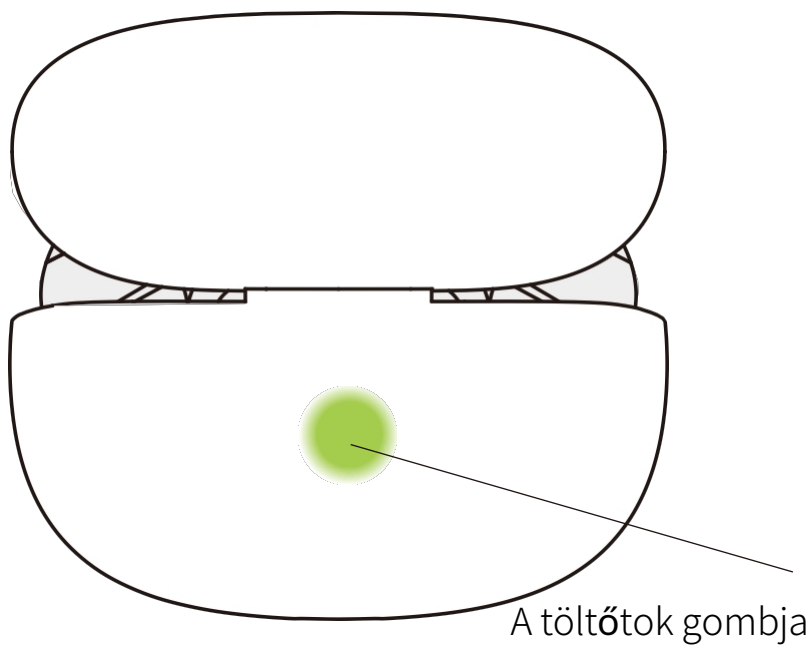


Útmutató a Bluetooth-on keresztüli párosításhoz

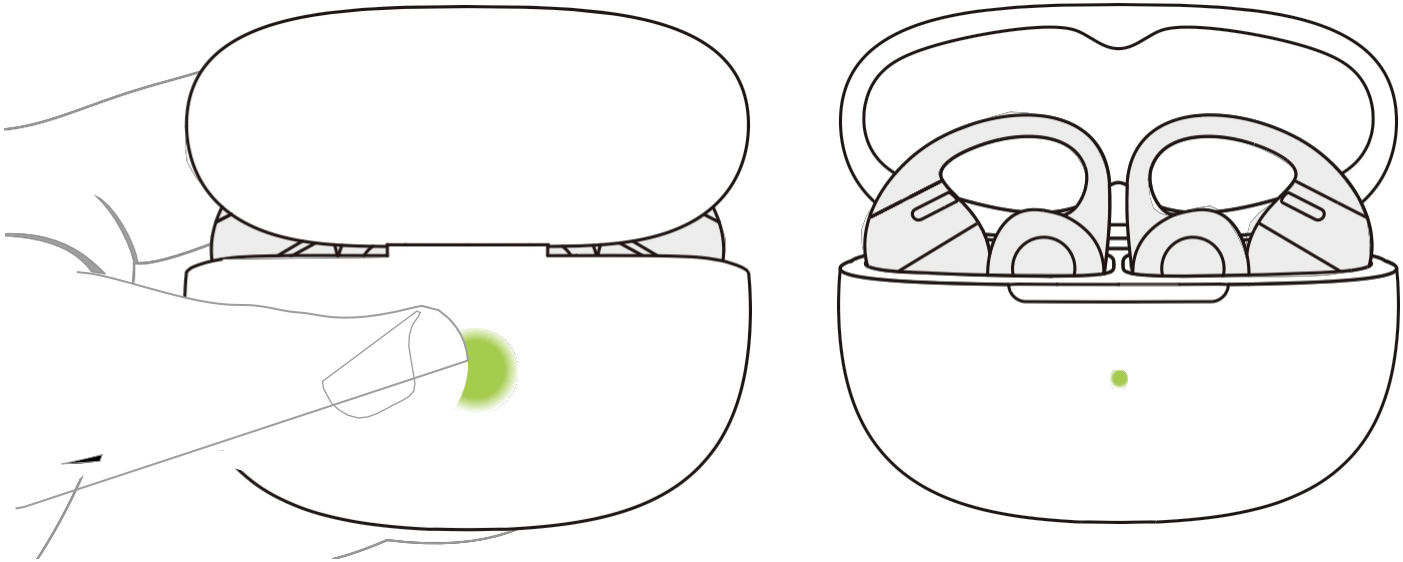

Első **használatkor** nyissa ki a töltőtokot, hogy automatikusan aktiválódjon a Bluetooth **párosítási** mód. A tok **belsejében** található jelzőfény **narancssárgán** és **zölden** villog. A fülhallgatók újrapárosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Helyezze vissza **mindkét** fülhallgatót a töltőtokba.
2. A tok fedelét nyitva tartva tartsa **lenyomva** a funkciógombot több **mint** 3 másodpercig, amíg a jelzőfény **narancssárgán** és **zölden** nem kezd villogni. A fülhallgató **párosítási** módba vált.

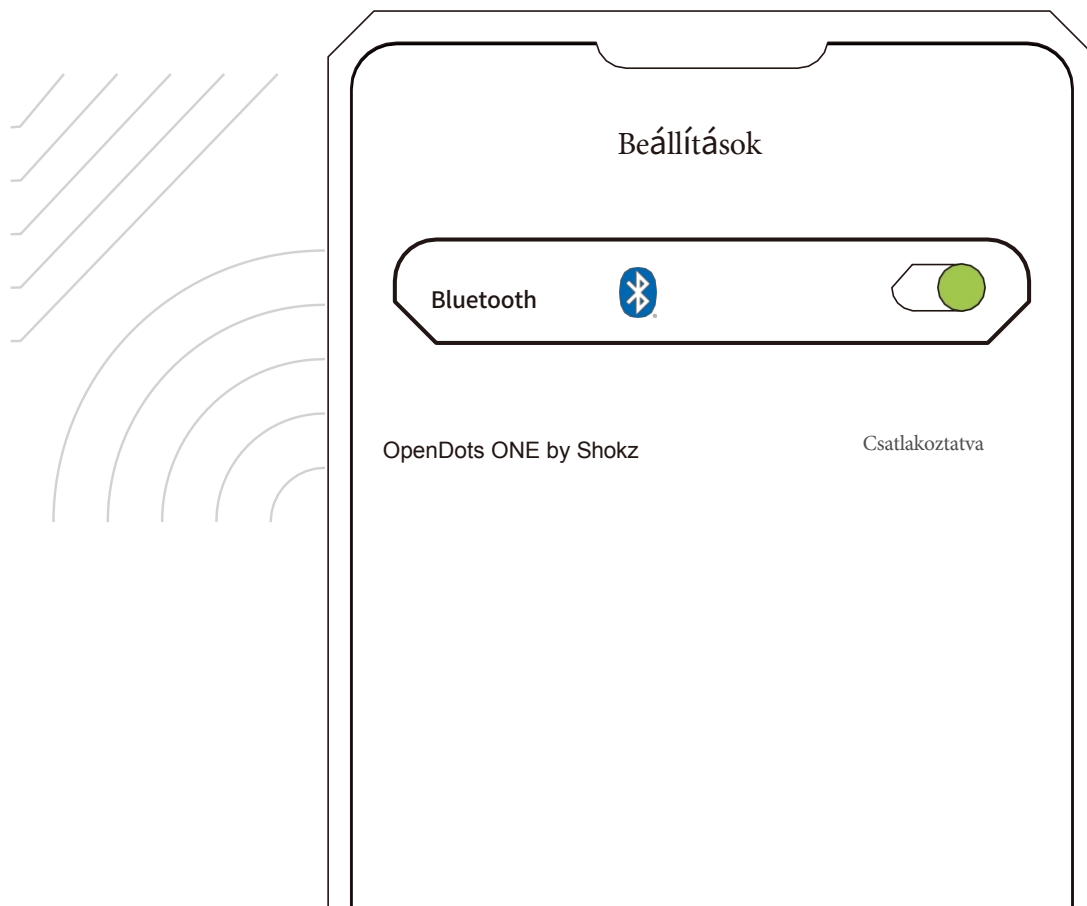


3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a **készülékén**, és válassza az „OpenDots ONE by Shokz” lehetőséget. Amint a **készülékén megjelenik** a sikeres **párosításról** szóló üzenet, a **csatlakozás befejeződött**.


*Miután a fülhallgatókat **csatlakoztatta a készülékhez**, azok automatikusan bekapcsolnak és újra **csatlakoznak**, amikor kinyitja a töltőtokot. A tok bezárásával a fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak és leválnak a **készülékről**.

*Megjegyzés: Ha a fülhallgatók a készüléktől való távolság miatt leválnak, 3 percen belül térjen vissza 10 méteres (33 láb) távolságra, és a fülhallgatók automatikusan újra csatlakoznak, amit egy megerősítő hangjelzés jelez. 3 perc elteltével végezzen bármilyen érintéses műveletet a újra csatlakozás elindításához.


Viselési útmutató

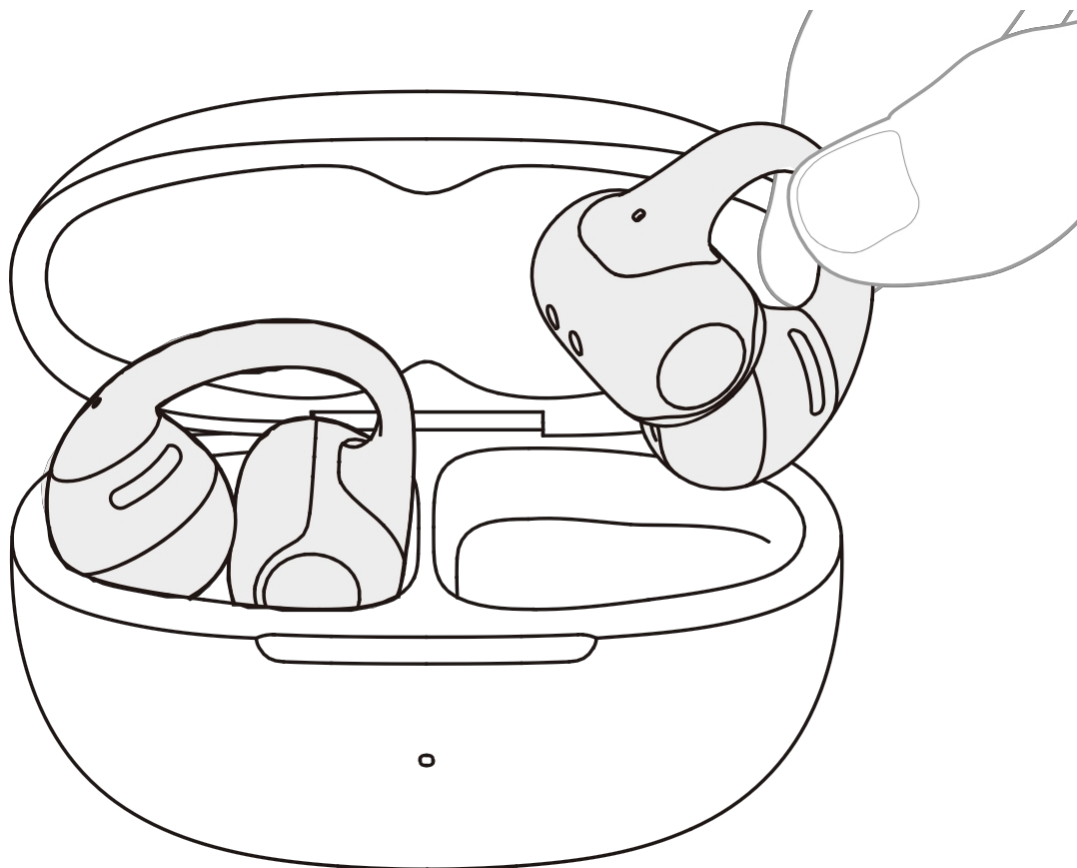

1. Fogja meg a JointArc-ot a hüvelykujja és a mutatóujja között, és emelje a füléhez.

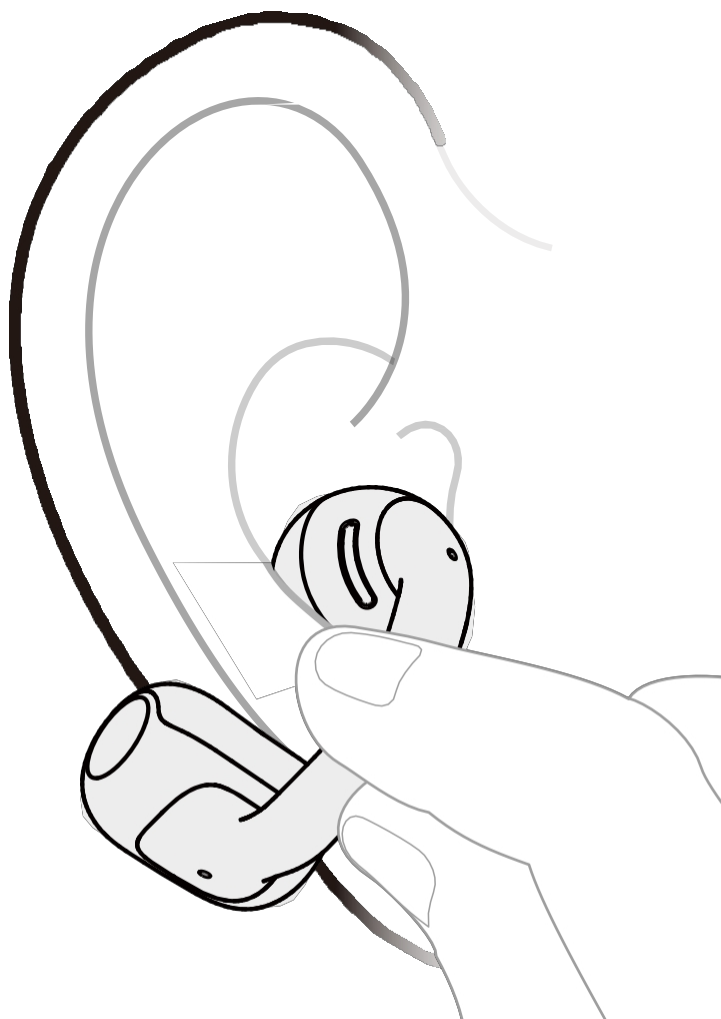

2. Helyezze a kerek hangszórót a fül belső szélére, a hengeres elemrekeszt pedig a fül mögé.

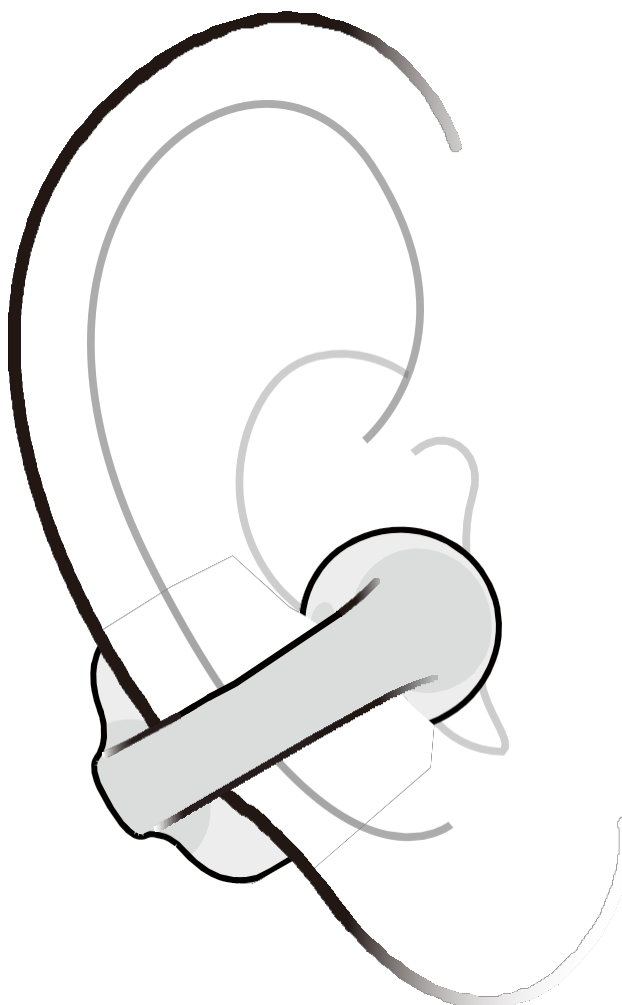

3. Állítsa be a fülhallgatót úgy, hogy **szorosan** és **kényelmesen** illeszkedjen.

*Megjegyzés:

1. Az optimális kényelem érdekében javasoljuk, hogy a JointArc-ot 0° és 30° közötti szögben viselje a talajhoz képest. Ezt a szöget személyes preferenciái szerint állíthatja be.

2. A fülhallgató **felhelyezésekor óvatosan** nyissa ki, és ne húzza ki **túlzottan**. Egyik kezével kövesse a fenti **utasításokat**. Kerülje a JointArc **túlzott hajlítását is, amikor nem használja a fülhallgatót**.

Utasítások az érintőképernyős vezérléshez

Utasítások az érintőképernyős vezérléshez


Egy ujjal történő koppintás

Érintse meg egy ujjal a JointArc vagy az akkumulátor rekesz bármely részét.



Két ujjal

Két ujjal egyszerre finoman szorítsa meg a akkumulátor rekesz mindkét oldalát.

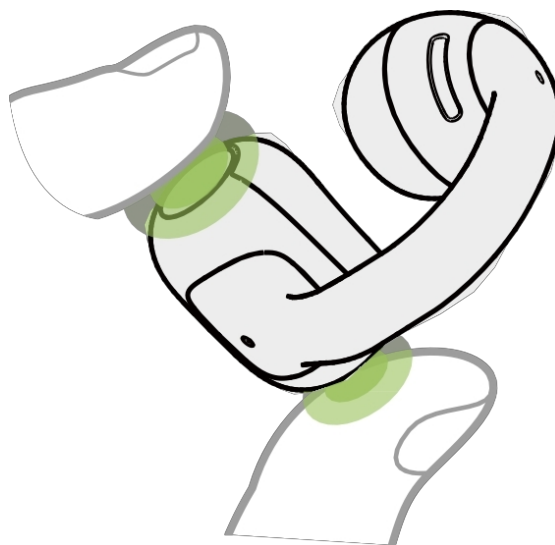

Hangvezérlés

	Funkció	Művelet
	 Lejátszás/Szünet	 · Kétszer érintse meg egy ujjal. ----- · Két ujjal kétszer nyomja meg. 
	R  Hangerő növelés	· Két ujjal nyomja meg és tartsa lenyomva a jobb fülhallgatót 2 másodpercig.  Folyamatos hangerő növelés: Nyomja meg két ujjal a jobb fülhallgatót, és tartsa lenyomva 2 másodpercnél tovább a hang lejátszása közben.
	L  Hanger	· Nyomja meg és tartsa lenyomva két ujjal a bal fülhallgatót 2 másodpercig.  Folyamatos hangerő — : Tartsa két ujját a bal fülhallgatón 2 másodpercnél tovább a hang lejátszása közben.


ő —
csökkentése
a hangerőt

Hívások kezelése

	Funkció	Művelet
	 Hívás fogadása/befejezése	· Kétszer érintse meg egy ujjal.  · Két ujjal kétszer szorítsa össze. 
	 Hívás elutasítása	· Két ujjal nyomja meg 2 másodpercig. 

Töltés


Be-/kikapcsolás és készenléti mód

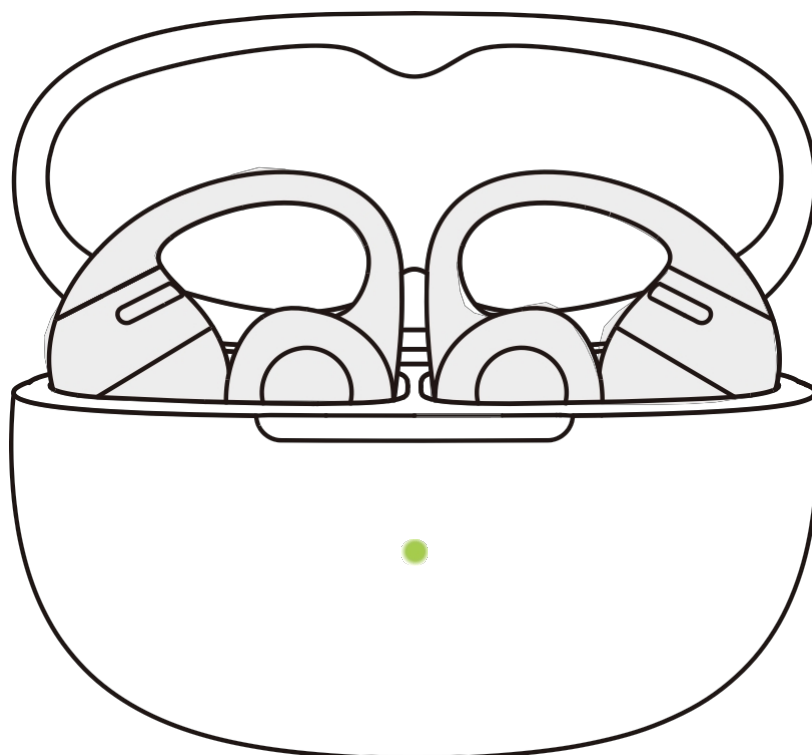

1. Bekapcsolás

Ha a fülhallgatók a töltőtokban vannak, a tok kinyitása automatikusan bekapcsolja őket, és a tok jelzőfénye kigyullad.

*Megjegyzés: A fülhallgatók eltávolítása után a töltőtök bezárásával meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát és megakadályozhatja a szennyeződések bejutását a tokba.

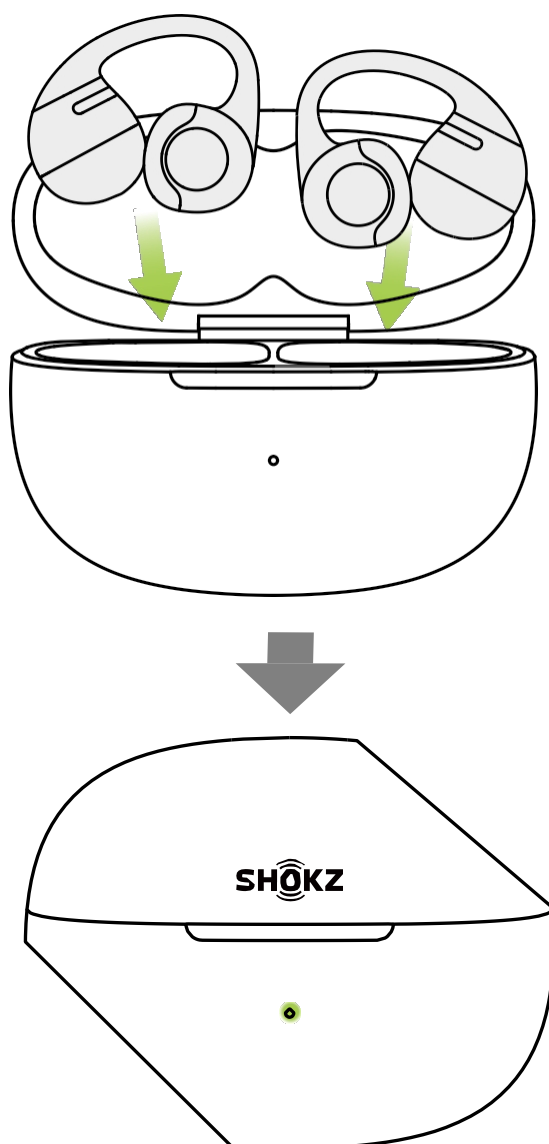


2. Kikapcsolás

Helyezze vissza mindkét fülhallgatót a töltőtokba, és csukja be a fedelet. A fülhallgatók automatikusan kikapcsolnak.

3. Készenléti mód

Ha a fülhallgatók nincsenek a töltőtokban, és 3 percig nem csatlakoznak a készülékhez, akkor készenléti módba kapcsolnak, hogy megtakarítsák az akkumulátor energiáját.

A fülhallgatók töltése

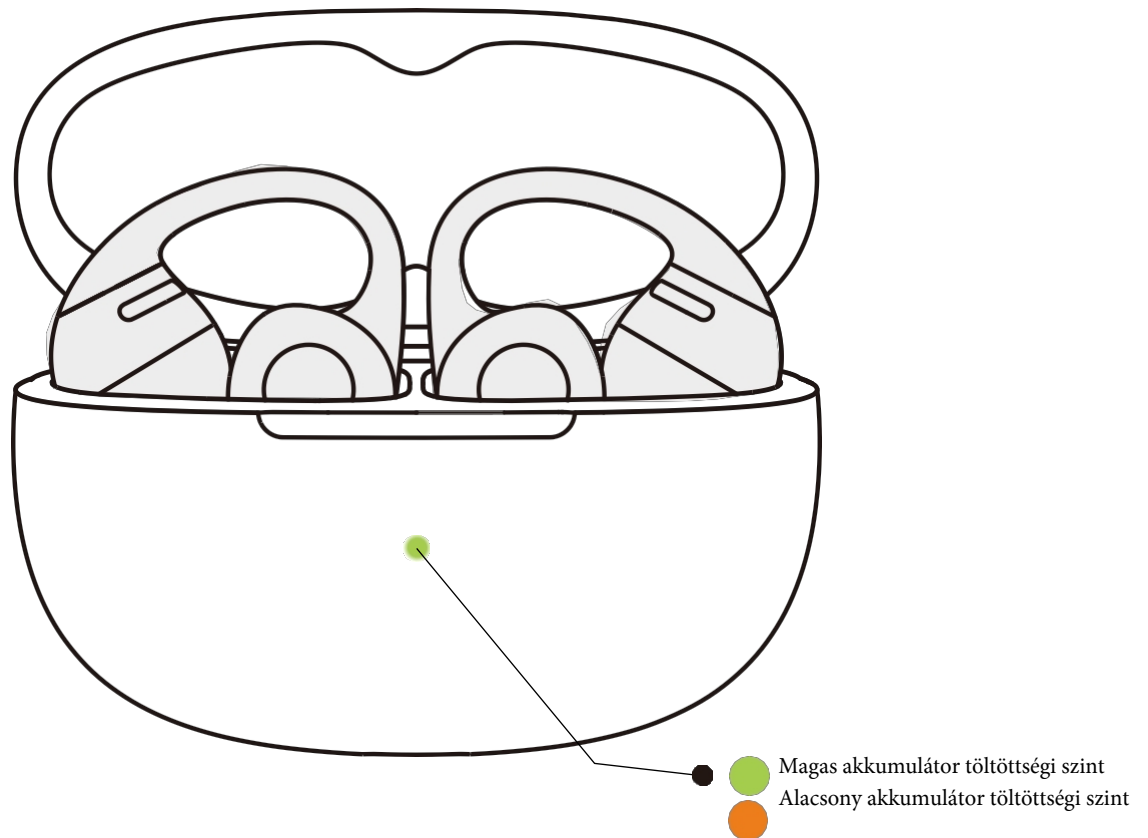


Helyezze a fülhallgatót a töltőtokba, amíg mágnesesen a helyére nem kattann. A töltőtok jelzőfénye kigyullad, majd bezárhatja a tokot.

*Megjegyzés:

1. A töltőtokon található jelzőfény jelzi a fülhallgató akkumulátorának állapotát. A zöld jelzőfény azt jelenti, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje meghaladja a 80%-ot, míg a narancssárga jelzőfény azt jelenti, hogy a töltöttségi szint 80% alatt van. Ha mindkét fülhallgató a tokban van, a jelzőfény a kisebb töltöttségi szintű fülhallgató töltöttségi szintjét jelzi.
2. A fülhallgatók körülbelül 60 perc után teljesen feltöltődnek a tokban. Győződjön meg arról, hogy a töltőtoknak elegendő energiája van a fülhallgatók feltöltéséhez.

A töltőtök töltése

● Narancssárga jelzőfény a töltőtökon

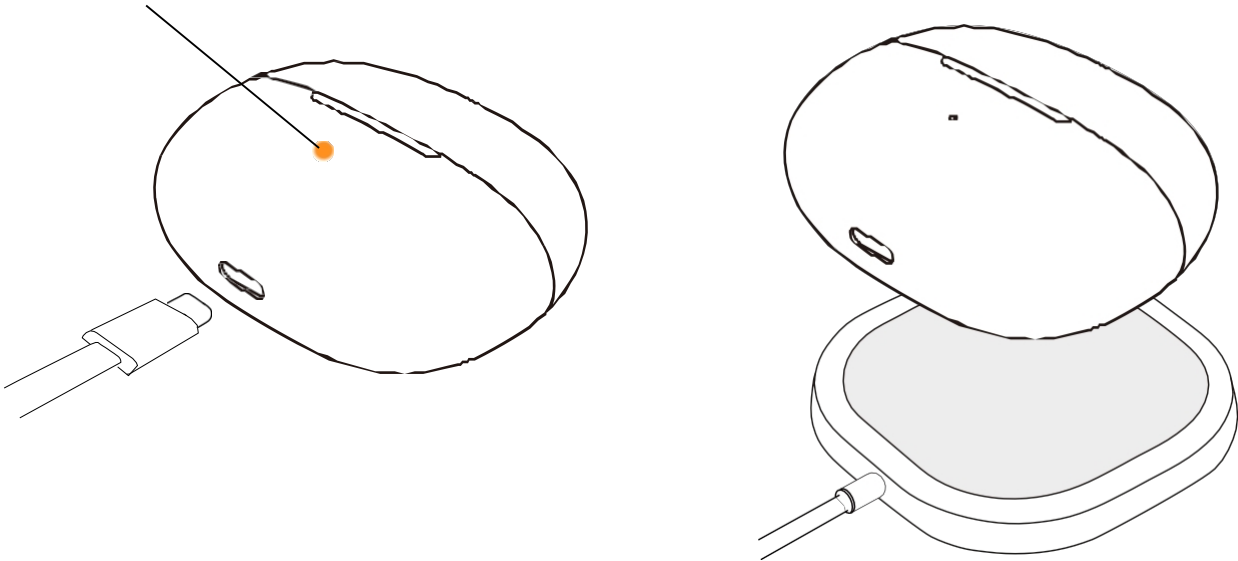

Helyezze a mellékelt USB-C–USB-C töltőkábelét a töltőtökbe, és csatlakoztassa egy USB-C tápegységhez vagy egy tanúsított fali töltőhöz. Alternatív megoldásként a töltőtöket egy tanúsított vezeték nélküli töltőre is helyezheti, és így töltheti fel.


Töltés közben a tok külső oldalán található narancssárga jelzőfény világít, jelezve, hogy a tok töltődik. Amikor a jelzőfény zöldre vált és folyamatosan világít, a töltőtök teljesen feltöltődött.

*Megjegyzés:

1. Kábeles töltés esetén a tok teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. A töltőtök szabványos 5 V $\pm$ 5 % USB feszültséget használ. A tok töltéséhez nem ajánlott magasabb feszültségű tápegységet használni. Más **gyártók töltőkábelének** használata meghosszabbíthatja a töltési időt. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltőport száraz, és nincs rajta izzadság vagy más folyadék. Ha folyadék van a portban, törölje le egy puha, száraz ruhával.
2. Vezeték nélküli töltés esetén a tok körülbelül 4 óra alatt töltődik fel teljesen. Ha a tok szilikon védőburkolattal rendelkezik, a vezeték nélküli töltés hosszabb ideig tarthat. Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a tok a vezeték nélküli töltő közepén helyezkedik el. Ha a tok nincs megfelelően igazítva, a töltés sikertelen lehet.

A tok töltésjelzője


A töltőtok jelzőfénye

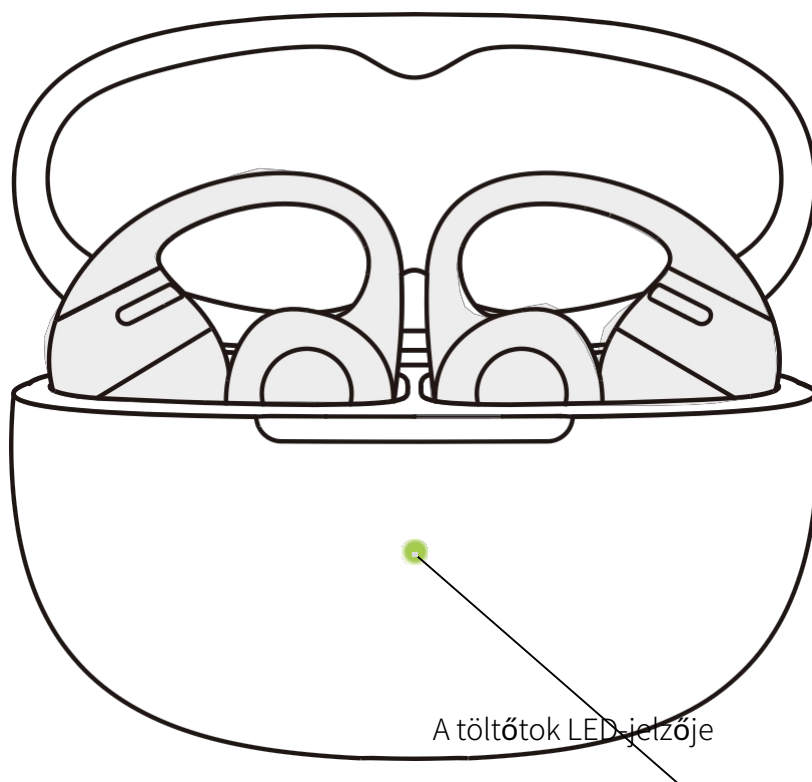

1. A fülhallgató akkumulátorának állapota a töltőtokban Amikor a fülhallgató a töltőtokban van, a jelzőfény világít és jelzi a fülhallgató akkumulátorának állapotát:

Akkumulátor töltöttségi szintje 80% felett	Nyissa ki a töltőtokot, és a zöld jelzőfény 5 másodpercig világít, majd kialszik.
Akkumulátor töltöttségi szintje 80% alatt	Nyissa ki a töltőtokot, és a narancssárga jelzőfény 5 másodpercig világít, majd kialszik.

*Megjegyzés: Ha mindkét fülhallgató a tokban van, a jelzőfény a kisebb töltöttségi szintű fülhallgató töltöttségi szintjét jelzi.

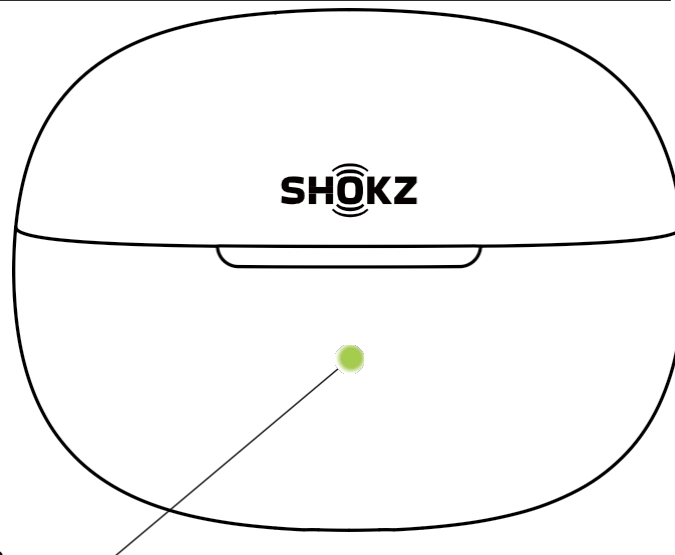

A töltőtök LED-jelzőfénye

2. Mindkét fülhallgató a töltőtökon kívül van, és nincs csatlakoztatva külső áramforráshoz

Ha mindkét fülhallgató a töltőtökon kívül van, és nincs csatlakoztatva külső áramforráshoz, a jelzőfény a töltőtök akkumulátorának állapotát jelzi:

Akkumulátor töltöttségi szintje 40% felett	A töltőtök kinyitásakor/bezárásakor vagy a tok gombjának megnyomásakor a zöld jelzőfény 5 másodpercig világít, majd kialszik.
Akkumulátor töltöttségi szintje 40% alatt	A töltőtök kinyitásakor/bezárásakor vagy a tok gombjának megnyomásakor a narancssárga jelzőfény 5 másodpercig világít, majd kialszik.

3. Külső tápegységhez csatlakoztatva

Töltés	A narancssárga jelzőfény folyamatosan világít.
Töltés befejezve	A zöld jelzőfény folyamatosan világít.


4. Egyéb

Párosítás	Az orange és a zöld jelzőfény felváltva villog.
Gyári beállítások visszaállítása beállítások	Az orange jelzőfény 5 másodpercig villog, majd kialszik.

A Shokz alkalmazás további funkciói


Dolby Audio

1. A Dolby Audio javítja a hangélményt, és valóságosabbá és lenyűgözőbbé teszi azt. A Dolby Audio be- és kikapcsolható a Shokz alkalmazásban.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgató sikeresen csatlakozott a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
3. A Dolby Audio kapcsolóval be- vagy kikapcsolhatja a Dolby Audio funkciót.

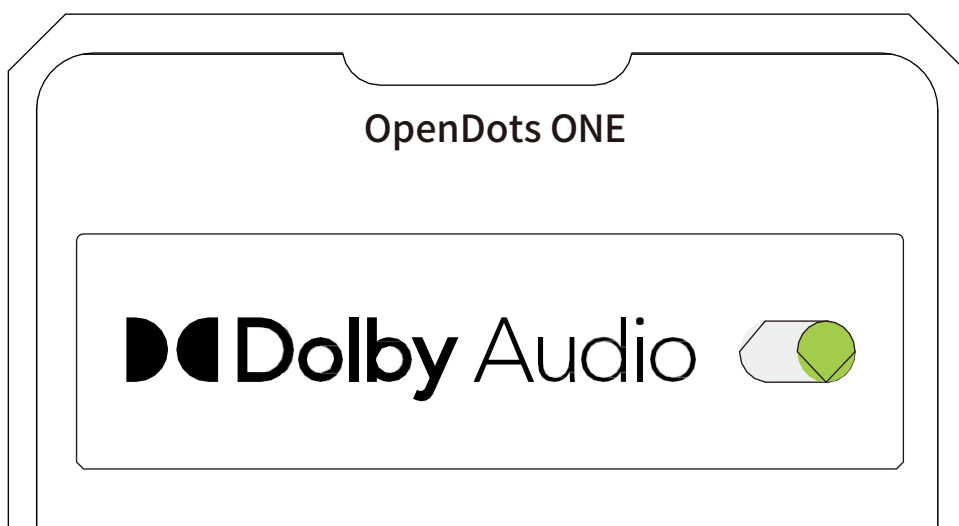

Equalizer beállítások


1. A Shokz alkalmazásban **különböző** hangprofilokat választhat, vagy **saját profilokat** hozhat létre.
2. A Shokz alkalmazás 4 **előre beállított** hangmódot tartalmaz: **Standard, Vokális, Basszus** és **Privát**. Az egyes **módok konkrét** hatásait az alkalmazásban ellenőrizheti.
3. Használat **előtt** győződjön meg arról, hogy a fülhallgató **sikeresen** csatlakozott a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
4. Az audioprofil beállításai között válassza ki a módosítani kívánt **előre beállított módot**. Ha személyre szabott hallgatási élményt szeretne létrehozni, érintse meg a „Customize” gombot, és tetszés szerint állítsa be az audioprofil.

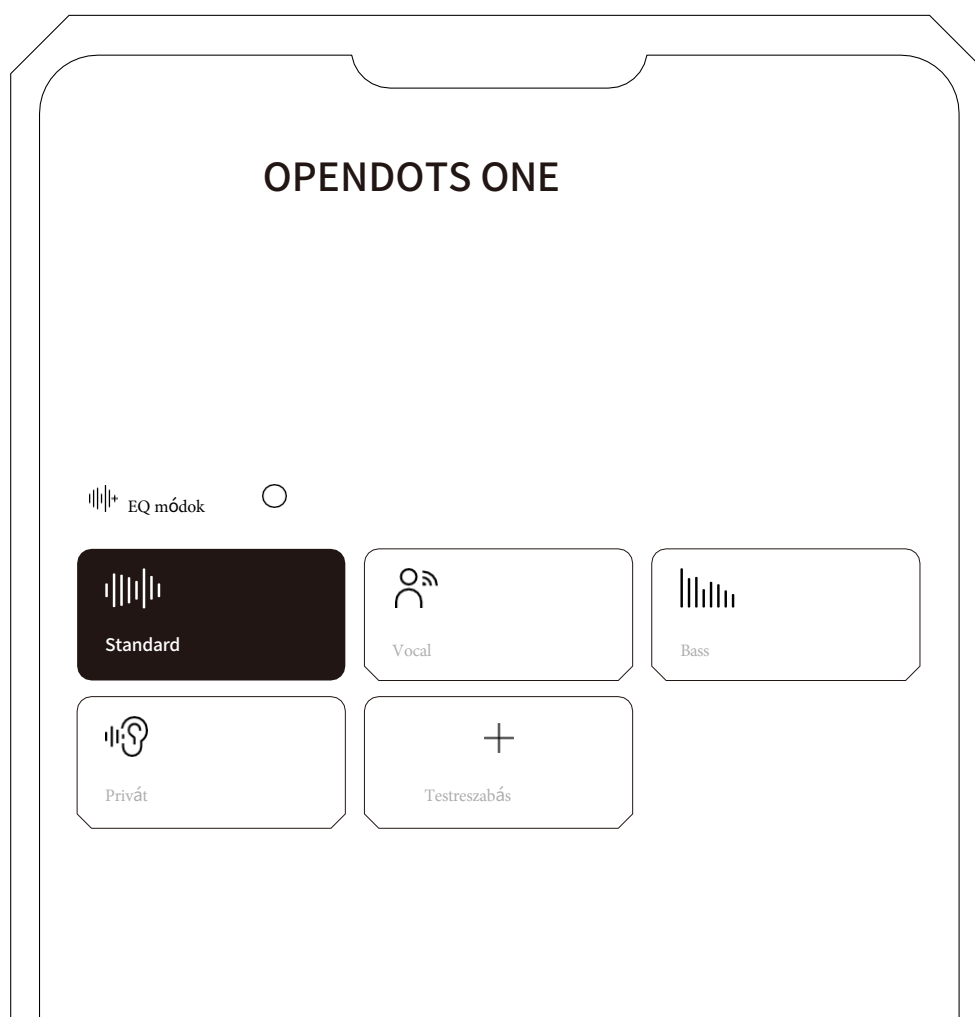

MultiPoint párosítás

Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy a Shokz alkalmazás az alkalmazásboltban a **legújabb** verzióra van frissítve, és hogy a fülhallgató firmware-je is a **legújabb** verzióra van frissítve. Győződjön meg arról, hogy a készülékein engedélyezve van a Bluetooth.

1. Először csatlakoztassa a fülhallgatót a telefonjához, majd válassza a Shokz alkalmazásban a „MultiPoint párosítás” opciót.

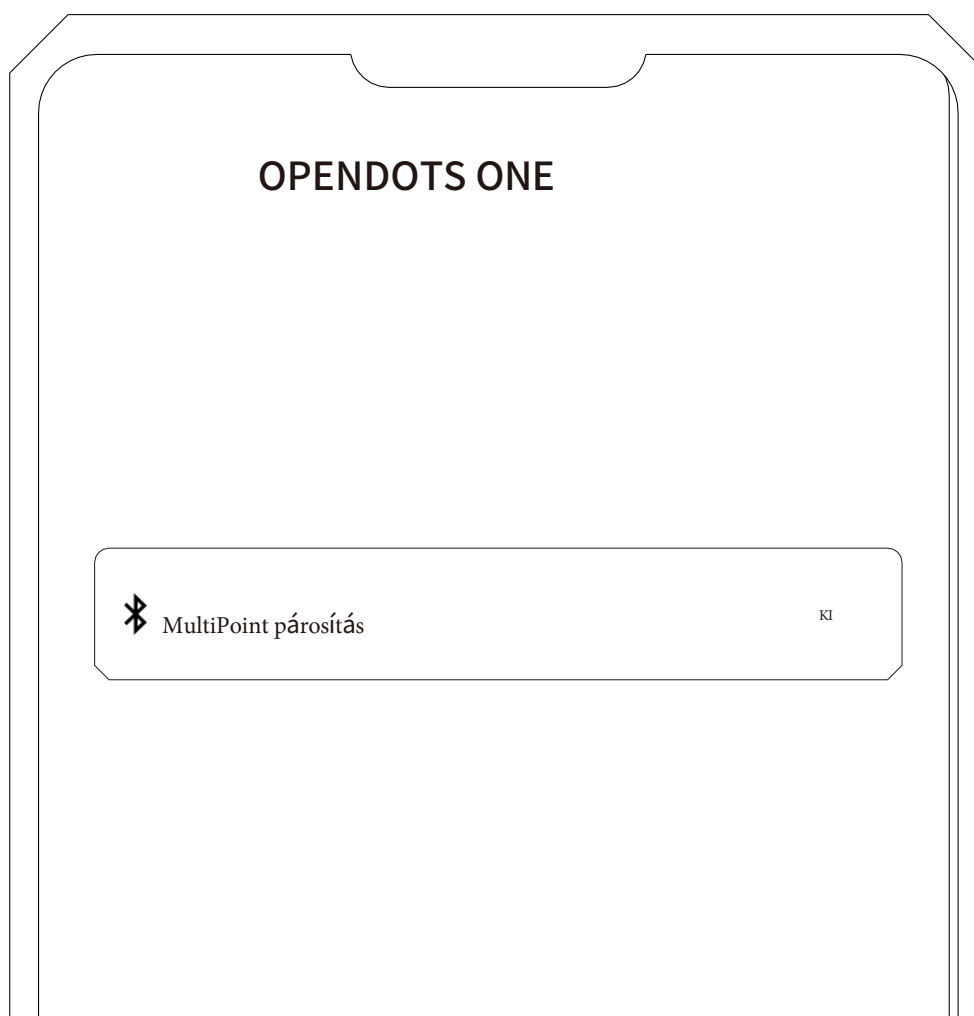


2. A felugró oldalon erősítse meg, hogy a MultiPoint párosítás funkció engedélyezve van.
3. Válassza a „Connect to the Second Device” (Csatlakozás a második eszközhöz) lehetőséget, és kövesse az utasításokat a második eszközhöz való csatlakozáshoz.



4. A fülhallgatója most már két eszközhöz csatlakozik, és a Shokz alkalmazás segítségével könnyedén kezelheti a Bluetooth-kapcsolatot.


Cserélhető bal/jobbs fülhallgató

1. A fülhallgatók nem igényelnek speciális bal vagy jobb oldali elhelyezést. A fülhallgatók felhelyezése után automatikusan érzékelik a helyüket, és alkalmazkodnak a bal és jobb csatornához. Ezt a funkciót a Shokz alkalmazásban engedélyezheti vagy letilthatja.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgatók sikeresen csatlakoztak a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
3. Az alkalmazás megnyitása után koppintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra (⚙️), majd válassza a „Settings” > „Interchangeable
4. Left/Right Earbuds” (Cserélhető bal/jobbs fülhallgatók) lehetőséget a funkció be- vagy kikapcsolásához.

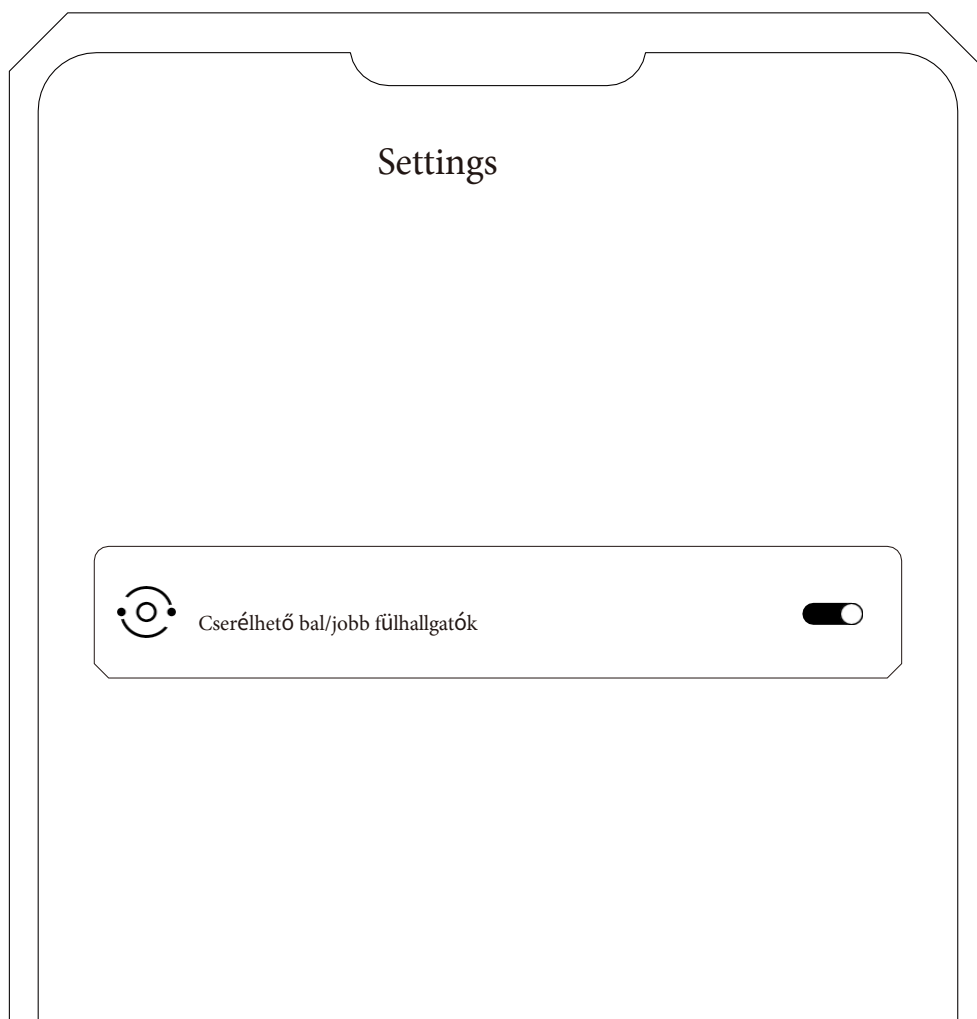

Kopásérzékelés

1. A fülhallgatók automatikusan érzékelik, ha fel vannak helyezve, és ennek megfelelően lejátszák vagy szüneteltetik a hangot. A viselésérzékelő funkciót a Shokz alkalmazásban engedélyezheti vagy letilthatja.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgató sikeresen csatlakozott a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
3. Az alkalmazás megnyitása után koppintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra (⚙️), majd válassza a „Settings” (Beállítások) > „Smart Wear Detection” (Intelligens viselési érzékelés) lehetőséget a funkció be- vagy kikapcsolásához.

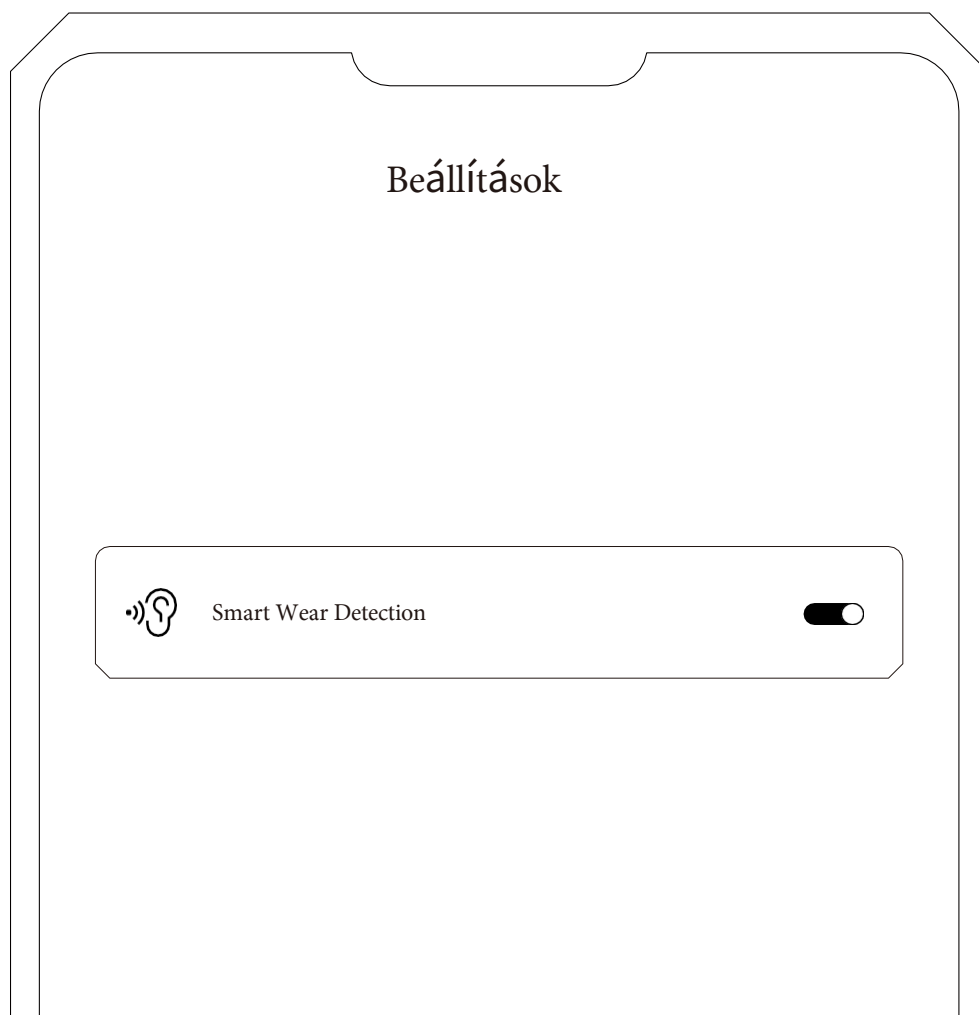


Hangjelzések hangerejének beállítása

1. Az akusztikus jelzések hangereje a Shokz alkalmazásban állítható be.
2. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgató sikeresen csatlakozott a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
3. Az alkalmazás megnyitása után érintse meg a beállítások ikont (⚙️) a jobb felső sarokban, válassza a „Settings” (Beállítások) > „Prompt Settings” (Beállítások) lehetőséget, és állítsa be a hangerőt alacsony, közepes vagy magas szintre.




Automatikus újracsatlakozás

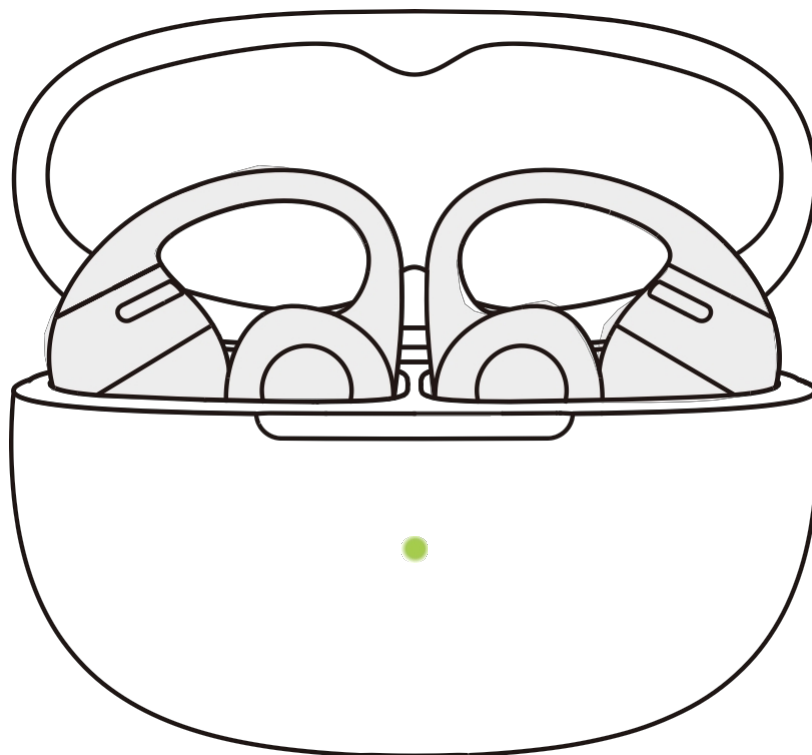

1. Bekapcsolás után a fülhallgató automatikusan megpróbál csatlakozni az utoljára csatlakoztatott eszközhöz. A sikeres csatlakozást hangjelzés jelzi.
2. Ha a fülhallgató távolság miatt válik le az eszközről, és 3 percen belül visszatér a csatlakozási hatótávolságba (10 m), automatikusan újra csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz. A sikeres csatlakozást hangjelzés jelzi.
3. Ezeknek az eszközöknek a hatótávolságon belül (10 m) kell lenniük, és bekapcsolt állapotban kell lenniük. Győződjön meg arról, hogy mobil eszközén be van kapcsolva a Bluetooth funkció.


Fejhallgató keresése

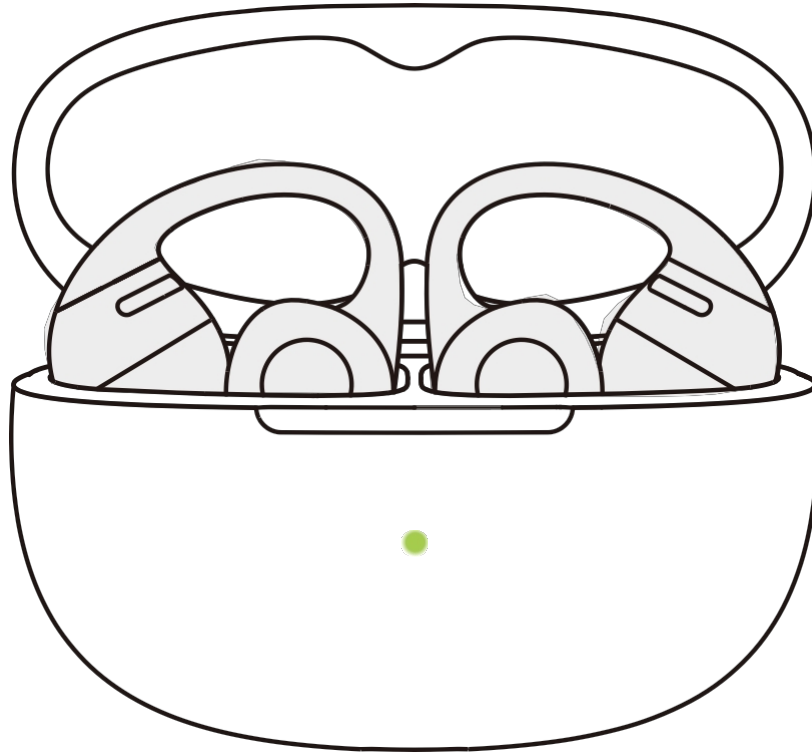

1. Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhallgató sikeresen csatlakozott a telefonhoz, majd nyissa meg a Shokz alkalmazást.
2. Az alkalmazás megnyitása után kattintson a jobb felső sarokban található beállítások ikonra (⚙️), majd válassza a „Settings”> „Find My Earbuds” lehetőséget.
3. A felugró oldalon válassza ki a keresni kívánt fülhallgatót.
4. Válassza a „Ring Left Ear” / „Ring Right Ear” opciót, hogy a fülhallgató folyamatos csengőhangot adjon ki.

*Megjegyzés: A fejhallgató viselése közben ne használja a csengőhang funkciót.

A fejhallgató visszaállítása

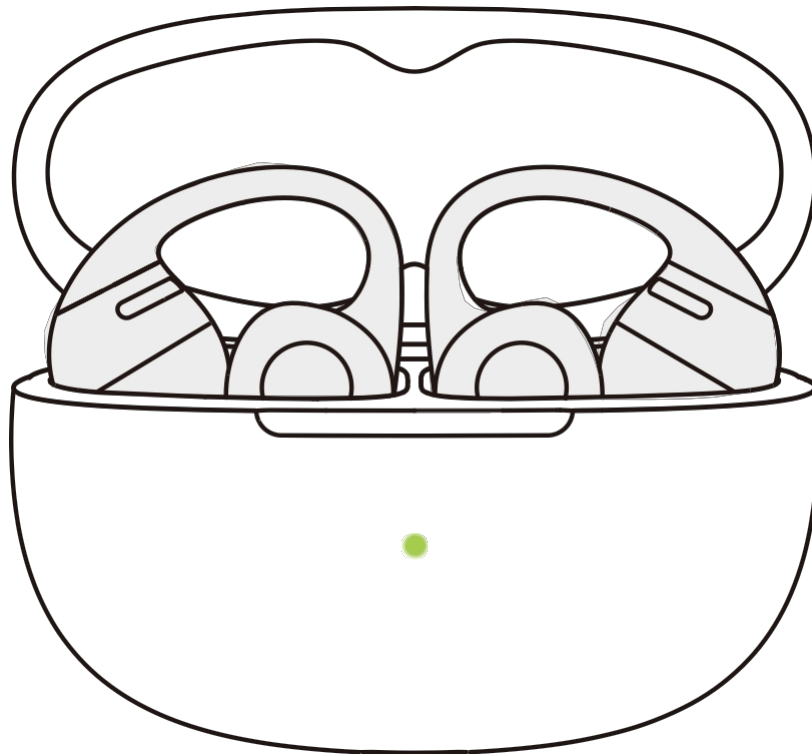

1. A fülhallgatók visszaállítása törli a párosított eszközök listáját, és visszaállítja az összes beállítást az alapértelmezett értékekre.
2. Helyezze mindkét fülhallgatót a töltőtokba.
3. Tartsa lenyomva a töltőtok funkciógombját 15 másodpercig. Amikor a tok belsejében lévő narancssárga jelzőfény 5 másodpercig villog, majd kialszik, a visszaállítás befejeződött.
4. Amint a jelzőfény narancssárgán és zölden villog, a fülhallgató párosításra és használatra kész.

Tisztítás és karbantartás

Tisztítás

1. A fülhallgatók tisztítása

A fülhallgató tisztításához puha, tiszta és száraz ruhát ajánlunk. A fülhallgató hálójának tisztításához használjon tiszta, száraz vattacsomót, hogy óvatosan eltávolítsa a hálóról az összes szennyeződést és fülzsírt, majd törölje le egy puha ruhával.

*Megjegyzés:

1. A fejhallgató tisztítása és karbantartása előtt hagyja abba a használatát, és válassza le minden eszközről.
2. Ez a termék nem vízálló; ne öblítse le a fülhallgatót közvetlenül vízzel, és ne használjon ultrahangos tisztítást.
3. Ne engedje, hogy folyadék kerüljön a fülhallgató bármely nyílásába.
4. A fülhallgató károsodásának, deformálódásának vagy elszíneződésének elkerülése érdekében ne használjon súrolószereket, spray-eket, erősen koncentrált tisztítószereket, kémiai tisztítófolyadékokat, alkoholt vagy acetont alapú oldószereket. A fülhallgató tisztításához ne használjon éles vagy súroló tárgyakat.

2. A töltőtok tisztítása

A töltőtok letörléséhez puha, tiszta és száraz ruhát javasolunk. A töltőporton lévő szennyeződések eltávolításához használjon tiszta, száraz, puha sörtéjű kefért. A tok belsejében található töltőkapcsok finom tisztításához használjon tiszta, száraz vattacsomót.

*Megjegyzés:

1. A tisztítás és karbantartás előtt válassza le a töltőtokot a töltőkábelről.
2. A töltőtok tisztításához ne használjon súroló hatású eszközöket.

IP

A termék fülhallgatói ellenőrzött laboratóriumi körülmények között vízállóak, és megfelelnek az IEC 60529 szabvány IP54 követelményeinek.



*Megjegyzés:

1. Az IP54 szabvány szerinti por- és **vízállóság** csak a fülhallgató testére vonatkozik, nem a töltőtokra.
2. A **fröccsenő víz** ellenállás **nem tartós**, és a normál **használat** során bekövetkező **kopás** miatt idővel romolhat.
3. Ne merítse a terméket vízbe, ne tegye ki **hosszabb ideig** nedvességnek, és ne viselje vízi tevékenységek során, például **úszás**, **vízisíelés** vagy **szörfözés** közben.
4. Ha a termék vagy **tartozékai** vízzel érintkeznek, a lehető leghamarabb törölje le őket, és tegye őket jól **szellőző**, **hűvös** helyre, hogy megszáradjanak. Ne használja és ne töltsa a terméket, amíg teljesen **megszáradt**.

Tárolás és karbantartás

1. A terméket hűvös, száraz helyen tárolja. Üzemi hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között.
2. A terméket tartsa távol hőforrásoktól, gyúlékony **gázoktól** és maró folyadékoktól. Kerülje a közvetlen **napfénynek** vagy magas hőmérsékletnek **való** hosszan tartó **kitétséget**.
3. **Azonnal** hagyja abba a termék használatát, ha **bármely** része **megsérült, füstöl, túlmelegedett** vagy **égett szagot áraszt**.
4. A fülhallgató IP54 por- és **fröccsenő víz** ellen védetség **fokozattal rendelkezik**, így alkalmas vízi sportokhoz és **edzésekhez**. Nem teljesen **vízálló**. Ne merítse a fülhallgatót vízbe. **Az IP54 védelmi fokozat** idővel a normál kopás miatt csökkenhet.
5. A töltőtok **nem vízálló**. Ne tegye ki **folyadéknak**.
6. A fülhallgató **tisztításához** használjon **puha, száraz** ruhát.
7. Ha a terméket **hosszabb** ideig tárolja, akkor a következő használat előtt töltsen fel **teljesen**.

Jogi és szabályozási információk

Jogi és szabályozási információk

Hallásvédelem

A hangos zenehallgatás károsíthatja a hallást és torzíthatja a hangot. Kérjük, hallgasson felelősségteljesen.

Akkumulátorok biztonsága

Figyelmeztetés

1. A nem megfelelő típusú elem behelyezése veszélyt jelenthet a biztonságra.
2. Ne dobja a akkumulátort tűzbe, ne tegye forró sütőbe, és ne tegye ki mechanikai összetörésnek vagy vágásnak, mert az robbanást okozhat.
3. Az extrém magas hőmérsékletnek való kitettség robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
4. A elem rendkívül alacsony légnyomásnak való kitettsége robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
5. Ha az akkumulátor jelentősen megduzzad, azonnal hagyja abba a használatát.

Töltés

1. Mielőtt a fülhallgatót a töltőtokba helyezi, győződjön meg arról, hogy teljesen száraz, és a töltés előtt tartsa szárazon a töltőport.
2. Csak olyan tápegységeket használjon, amelyek a megfelelő hatóságok által jóváhagyottak és megfelelnek a helyi előírásoknak (pl. UL, CSA, VDE, CCC).

Vezetés közbeni veszély

1. Egyes országokban vagy régiókban a termék vezetés vagy kerékpározás közbeni használata sértheti a helyi előírásokat. Ellenőrizze és tartsa be a közlekedési előírásokat és rendeleteket a területén, vagy forduljon a helyi hatóságokhoz.

Bőrirritáció

1. Kis számú személynél előfordulhat, hogy bizonyos anyagokra érzékenyek. Specifikus körülmények között való kitettség vagy hosszú távú érintkezés olyan anyagokkal, mint szappan, izzadság, naptej vagy testápoló, bőrirritációt vagy allergiás reakciókat okozhat.
2. A bőrirritáció kockázatának csökkentése érdekében ne alkalmazza a terméket sérült bőrön.
3. Ha bőrpír, duzzanat, viszketés vagy bármilyen más bőrreakció jelentkezik, azonnal hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

Elektromágneses zavarás

1. Ne használja ezt a terméket olyan területeken, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos vagy korlátozott (pl. repülőterek, egészségügyi intézmények), hogy ne zavarja más elektronikus eszközöket, és ne jelentsen potenciális veszélyt.
2. Egyes elektronikus eszközök (pl. egyes autóelektronikai rendszerek) a termék által okozott rádióinterferencia miatt nem működnek megfelelően. A részleteket kérdezze meg az eszköz gyártójától.
3. A termék által generált rádióhullámok befolyásolhatják egyes orvosi eszközöket, például pacemakerek, defibrillátorok, cochleáris implantátumok és hallókészülékek működését. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, konzultáljon orvosával és az eszköz gyártójával a termék használatának korlátozásairól, és tartson biztonságos távolságot a termék és az orvosi eszköz között. Ha zavarást gyanít, azonnal hagyja abba a termék használatát.

Fulladásveszély

1. Tartsa a fülhallgatót és a töltőtöket gyermekek és háziállatok elől elzárva.
2. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak. A vállalattal és a termékekkel kapcsolatos legfrissebb információk a www.shokz.com weboldalon találhatók.

Gyártói nyilatkozat


Garancia

A Shokz 24 hónapos garanciát vállal erre a termékre. A jelenlegi garanciális feltételeket a www.shokz.com weboldalon találja, vagy forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz.

A termék használata előtt tartsa be az Ön országában érvényes konkrét előírásokat.

Vevőszolgálat

A sorozatszám elhelyezkedése

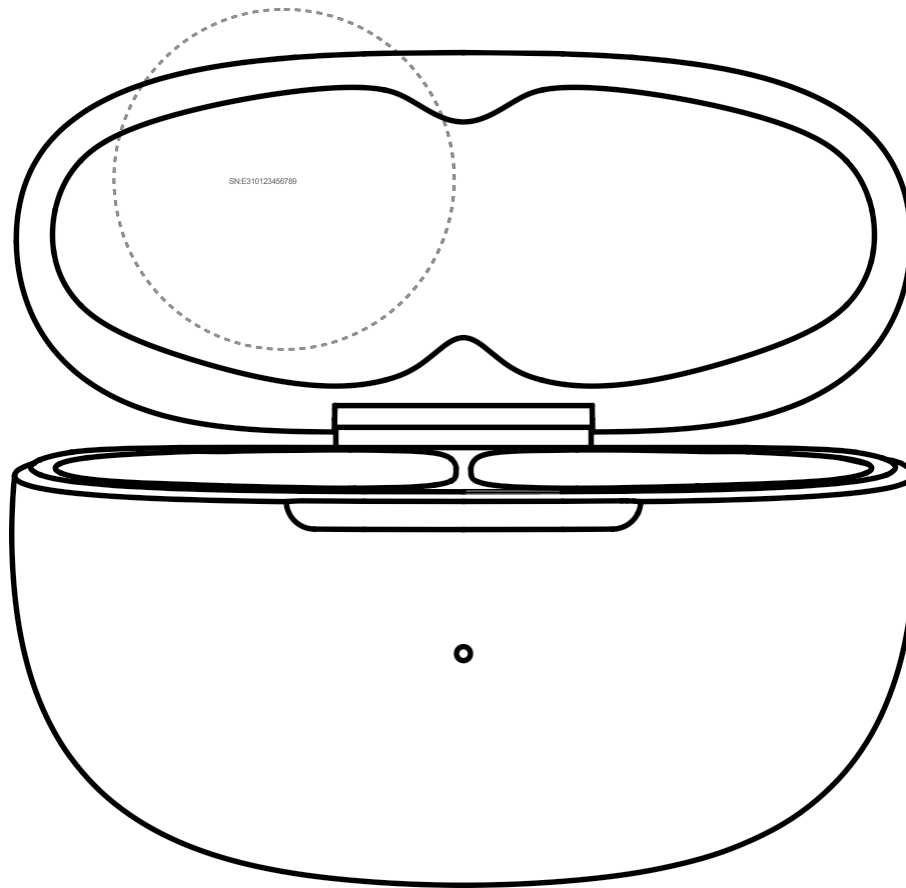

1. A termék sorozatszáma a csomagolás vonalkódján és a jótállási lapon található.
2. A sorozatszám a töltőtök fedelének belső oldalán is megtalálható.

Garancia

A fejhallgatóra garancia vonatkozik. A korlátozott garancia részleteit a <https://shokz.com/pages/warranty-return> weboldalon találja.



SHOKZ